



202503000

TZGT50L
起重机
CRANE
(CHASSIS YULIN DIESEL)

零件图册
PARTS MANUAL

82F03040004B003


(空白页 BLANK PAGE)

How to Use This Manual

- The information, specification, and illustrations in this manual are on the basis of information available at the time it was written. Continuing improvement and advancement of product design may cause changes to your machine which may not be included in this publication. Each publication is reviewed and revised as required to update and include these changes in later editions. Whenever a question arises regarding your product or this publication, please consult dealer for the latest available information.
- Use certified parts. For the replacement of environment-friendly key parts and components, please use the OEM parts and components of the same type and the same specifications, or confirm with us. Otherwise, we accepts no legal liability for any consequence resulting from the use of unapproved parts.
- Detailed information for the assembly and the parts list:

Title explanation:

e.g.:

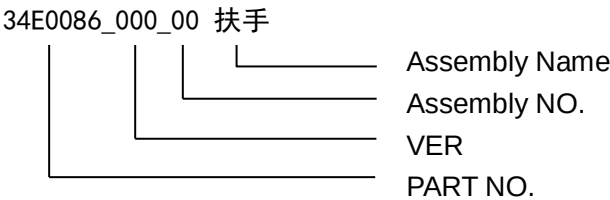

- Assembly Name: The name of an assembly.
- Assembly NO.: The sequence number of an assembly illustration. The number increasingly starts from 00 to N if the illustration is divided into several small illustrations.
- VER: Version number starts from 000. This figure will be improved to 001,002...if there is any modification to the parts.
- PART NO.: The identifying number of the parts, which consists of letters and digitals or just digitals.
- Part Name: The name of the parts that make up the assembly.
- Qty: Indicates the quantity of the parts used per machine. For assembly, it indicates the quantity of the parts used per assembly.
- S.C: Service Code
- A: Parts are not for sale.
- B: Parts are not for sale; repair through upper parts.
- C: Parts are not for sale; repair through sub-parts.
- D: Parts are not for sale separately; purchase through service kit.
- E: Parts are not for sale; spare parts are provided by new part NO.
- F: Parts are not for sale; see parts remark for details.
- G: Parts are not for sale separately; purchase through assembly.
- Z: There are sub-parts.

Interchangeability Code (IA):

Y: Two-way replaceable, the part before change and that part after change are interchangeable with each other.

N: Not replaceable, the part before change and that part after change are not interchangeable with each other.

I: one-way replaceable, the part after change can replace the part before change, but conversely not replaceable.

P: one-way replaceable, prohibit using the part before change. Use the part after change only.

TY: Two-way replaceable groups, the part group before change and that part group after change are interchangeable with each other.

TN: Not replaceable groups, the part group before change and that part group after change are not interchangeable with each other.

TI: one-way replaceable group, the part group after change can replace the part group before change, but conversely not replaceable.

TP: one-way replaceable group, prohibit using the part group before change. Use the part group after change only.

For new or cancelled parts and assembly only.

X-New does not service old

F-Old does not service new;

XS-New does not service old;Old service new;

XD-New does not service old;Old service new,not allowed;

XF-New does not service old;Old does not service new;

CS-New service old,scrap old;Old service new;

CD-New service old,scrap old;Old service new,not allowed;

CF-New service old,scrap old;Old does not service new;

RS-New service old,rework old;Old service new;

RD-New service old,rework old;Old service new,not allowed;

RF-New service old,rework old;Old does not service new;

ES-New service old,use old until exhausted;Old service new;

ED-New service old,use old until exhausted;Old service new,not allowed;

EF-New service old,use old until exhausted;Old does not service new;

TCS-New service old,scrap old;Old service new;

TCD-New service old,scrap old;Old service new,not allowed;

TCF-New service old,scrap old;Old does not service new;

TRS-New service old,rework old;Old service new;

TRD-New service old,rework old;Old service new,not allowed;

TRF-New service old,rework old;Old does not service new;

TES-New service old,use old until exhausted;Old service new;

TED-New service old,use old until exhausted;Old service new,not allowed;
TEF-New service old,use old until exhausted;Old does not service new;
TUS-New service old,use old until new parts available;Old service new;
TUD-New service old,use old until new parts available;Old service new,not allowed;
TUF-New service old,use old until new parts available;Old does not service new;
TBS-New service old,use of old approved until _date;Old service new;
TBD-New service old,use of old approved until _date;Old service new,not allowed;
TBF-New service old,use of old approved until _date;Old does not service new;
US-New service old,use old until new parts available;Old service new;
UD-New service old,use old until new parts available;Old service new,not allowed;
UF-New service old,use old until new parts available;Old does not service new;
BS-New service old,use of old approved until _date;Old service new;
BD-New service old,use of old approved until _date;Old service new,not allowed;
BF-New service old,use of old approved until _date;Old does not service new;
TXS-New does not service old;Old service new;
TXD-New does not service old;Old service new,not allowed;
TXF-New does not service old;Old does not service new;

(空白页 BLANK PAGE)

Configurations and Main Components

This is an integrated parts manual which is based on TZGT50L including several models with 15 codes in number. Each number of 15 codes represents a model. Consult dealer to tick the right 15 codes of your machine or get it and its configuration from bill of lading. It is convenient for the future maintenance to correctly know the 15 codes of the machine.

Please see the following configurations and main components table for more details

1. **TZGT50L TRUCK CRANE/CHASSIS/YULIN DIESEL/SUPERTRUCK PILOT CONTROL/FAST
GEAR-BOX*9/SHENZHOU/RADIAL TBL/QIXING DRIVING L-CAB/QIXING OPERATING CAB 3
(82F03040004B003)**

部件号 PART NO.	名称	NAME	部件号 PART NO.	名称	NAME
15Y4958D5	上车液压系统	SUPERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM	27Y0017D5	主起升机构	HOIST H1
27Y0018D5	副起升机构	HOIST H2	42C2528D4	回转支承安装	SWING BEARING MOUNTING
30Y0652D5	副臂总成	JIB ASSEMBLY	32Y3890	主臂总成	MAIN BOOM AS
34Y1294	转台总成	TURNTABLE AS	45Y0692D5	配重组件	COUNTERWEIGHT GP
59C2141D5	臂端滑轮	BOOM POINT SHEAVE	59C3905D5	回转机构	SWING MECHANISM
59C3916D5	主吊钩固定装置	FIXED DEVICE	72C1087D5	机棚总成	HOOD AS
76C0702D5	副吊钩	SUB-HOOK	47C8514D5	操纵室总成	CABIN AS
22Y7844	上车电气系统	SUPERSTRUCTURE ELECTRICAL SYSTEM	23Y1135D5	空调系统	AIR CONDITIONING SYSTEM
47Y1219	随机备件清单	SPARE PARTS LIST	48Y5358	标贴组件	DECAL GROUP
53Y0094	随机工具清单	KIT LIST	06Y0934	起重机专用底盘	CHASSIS SYSTEM

(空白页 BLANK PAGE)

目 录

CONTENTS

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-1

15Y4958D5_000_00 上车液压系统.....1-1

SUPERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM 1-1

58C4363D5_000_00 进回油管路 1-3

INLET RETURN LINES 1-3

05C2486_000_00 软管总成.....1-5

HOSE AS 1-5

05C6379_000_00 软管总成.....1-6

HOSE AS 1-6

31C0113_000_00 过渡接头.....1-7

CONNECTOR.....1-7

31C0530_001_00 接头.....1-8

CONNECTOR.....1-8

31C1684_000_00 弯接头 1-9

ELBOW 1-9

32C0105_000_00 三通接头.....1-10

TEE 1-10

32C0346_000_00 三通接头.....1-11

TEE 1-11

44C7133D5_000_00 多路阀总成 1-13

CONTROL VALVE AS 1-13

30C1234_000_00 接头.....1-15

CONNECTOR.....1-15

31C0102_001_00 弯接头 1-16

ELBOW 1-16

31C0173_000_00 接头.....1-17

CONNECTOR.....1-17

61C1461D5_000_00 主换向阀.....1-18

MAIN CONTROL VALVE 1-18

61C1461D5_000_01 主换向阀.....1-19

MAIN CONTROL VALVE 1-19

44C5510_000_00 阀组件 1-21

VALVE GP 1-21

30C0620_000_00 螺塞.....1-23

PLUG 1-23

44C5511_001_00 阀组件 1-25

VALVE GP 1-25

12C3466_000_00 过载阀	1-27
RELIEF VALVE	1-27
44C6174_000_00 端盖总成.....	1-29
COVER AS	1-29
44C6175_000_00 端盖总成.....	1-30
COVER AS	1-30
44C5512_001_00 阀组件	1-31
VALVE GP	1-31
12C3467_000_00 过载阀	1-33
RELIEF VALVE	1-33
12C3468_000_00 过载阀	1-35
RELIEF VALVE	1-35
12C3469_000_00 过载阀	1-37
RELIEF VALVE	1-37
30C2139_000_00 堵头.....	1-39
PLUG	1-39
44C6172_000_00 端盖总成.....	1-40
COVER AS	1-40
44C6173_000_00 端盖总成.....	1-41
COVER AS	1-41
44C5513_001_00 阀组件	1-43
VALVE GP	1-43
12C6937_000_00 溢流阀	1-45
RELIEF VALVE	1-45
12C9852_000_00 溢流阀	1-47
RELIEF VALVE	1-47
30C1134_000_00 滤网接头.....	1-49
FITTING	1-49
58C4389D5_000_00 散热器安装总成.....	1-51
RADIATOR MOUNTING AS	1-51
15C1548_000_00 散热器	1-53
RADIATOR	1-53
20C1859D4_000_00 散热器.....	1-54
RADIATOR	1-54
20C1859D4P04_000_00 散热器.....	1-55
RADIATOR	1-55
67C6292_000_00 软管总成.....	1-56
HOSE AS	1-56
58C4364D5_000_00 卷扬管路.....	1-57
WINCH LINES	1-57
11C4814D5_000_00 马达安装总成.....	1-59
MOTOR MOUNTING AS	1-59
30C2776_000_00 过渡接头.....	1-61
CONNECTOR.....	1-61

61C0047D5_000_00 平衡阀.....	1-62
BALANCED VALVE	1-62
61C0048_000_00 单向阀	1-63
CHECK VALVE	1-63
31C0085_000_00 弯接头	1-64
ELBOW	1-64
32C0079_000_00 三通接头.....	1-65
TEE	1-65
78C0387D5_000_00 支架	1-66
BRACKET	1-66
58C4365D5_000_00 伸臂管路.....	1-67
TELESCOPING LINES	1-67
58C4366D5_000_00 变幅管路.....	1-69
LUFFING LINES.....	1-69
44C7131D4_000_00 平衡阀安装总成.....	1-71
BALANCED VALVE MOUNTING	1-71
12C2808D4_000_00 平衡阀.....	1-72
BALANCED VALVE	1-72
12C2808D4P04_000_00 平衡阀	1-73
BALANCED VALVE	1-73
30C0182_000_00 接头.....	1-74
CONNECTOR.....	1-74
58C4368D5_000_00 回转管路.....	1-75
SWING HYDRAULIC LINES	1-75
11C4815D5_000_00 马达安装总成.....	1-76
MOTOR MOUNTING AS.....	1-76
19C0217_000_00 软管总成.....	1-77
HOSE AS	1-77
44C7137D5_000_00 阀组件.....	1-79
VALVE GP	1-79
58C4369_000_00 先导控制管路	1-81
PILOT CONTROL LINES	1-81
44C7166_001_00 减压阀组件	1-82
PRESSURE REDUCING VALVE GP	1-82
15C1546_000_00 手先导阀（左）	1-83
HAND PILOT VALVE-LH	1-83
SP261307_000_00 手柄部件	1-84
HANDLE PARTS	1-84
44C7167_000_00 减压阀组件.....	1-85
PRESSURE REDUCING VALVE GP	1-85
15C1547_000_00 手先导阀（右）	1-87
HAND PILOT VALVE-RH	1-87

传动系统 POWER TRAIN SYSTEM..... 2-1

27Y0017D5_000_00 主起升机构	2-1
HOIST H1	2-1
27Y0018D5_000_00 副起升机构	2-3
HOIST H2	2-3
42C2528D4_000_00 回转支承安装.....	2-5
SWING BEARING MOUNTING	2-5

结构 STRUCTURE 3-1

30Y0652D5_000_00 副臂总成	3-1
JIB ASSEMBLY	3-1
01D5057D5_000_00 支座	3-3
BRACKET	3-3
22C9648D5_000_00 支座	3-4
CARRIER.....	3-4
59C5523D5_000_00 副臂	3-5
JIB.....	3-5
24C0946D5_000_00 导向滚轮.....	3-7
GUIDE ROLLER.....	3-7
34C9336_000_00 滑轮.....	3-8
PULLEY	3-8
34C9335D5_000_00 滑轮	3-9
PULLEY	3-9
32Y3890_000_00 主臂总成.....	3-10
MAIN BOOM AS	3-10
32Y3890_000_01 主臂总成.....	3-11
MAIN BOOM AS	3-11
10C7525D5_000_00 伸缩油缸.....	3-13
TELESCOPING CYLINDER.....	3-13
22C9600_000_00 支架.....	3-15
BRACKET	3-15
10C7526D5_000_00 伸缩油缸.....	3-17
TELESCOPING CYLINDER.....	3-17
22C9601_000_00 支架.....	3-19
BRACKET	3-19
41C0860_000_00 滚轮.....	3-21
ROLLER	3-21
41C0861_000_00 滚轮.....	3-22
ROLLER	3-22
41C2113_000_00 滑轮	3-23
PULLEY	3-23
59C3867D5_000_00 基本臂.....	3-25

BASIC BOOM	3-25
59C3867D5_000_01 基本臂	3-29
BASIC BOOM	3-29
24C4237D5_000_00 穿绳机构	3-31
ROPE GUIDE ROLLER	3-31
59C3868D5_000_00 二节臂	3-33
2ND SECTION	3-33
59C3868D5_000_01 二节臂	3-35
2ND SECTION	3-35
56C0856_000_00 滑块	3-37
SLIDER	3-37
59C3869D5_000_00 三节臂	3-39
3RD SECTION	3-39
59C3869D5_000_01 三节臂	3-41
3RD SECTION	3-41
34C4934_000_00 滑块	3-43
SLIDER	3-43
56C0159_000_00 滑轮	3-44
PULLEY	3-44
59C3870D5_000_00 四节臂	3-45
4TH SECTION	3-45
59C3870D5_000_01 四节臂	3-49
4TH SECTION	3-49
34C4960_000_00 滑块	3-51
SLIDER	3-51
34C9334_000_00 滑轮	3-52
PULLEY	3-52
59C9912_000_00 五节臂	3-53
5TH SECTION	3-53
59C9912_000_01 五节臂	3-55
5TH SECTION	3-55
34C9685_000_00 滑块	3-57
SLIDER	3-57
34Y1294_000_00 转台总成	3-59
TURNTABLE AS	3-59
99C4617D5_000_00 后视镜	3-61
REARVIEW MIRROR	3-61
45Y0692D5_000_00 配重组件	3-62
COUNTERWEIGHT GP	3-62
59C2141D5_000_00 臂端滑轮	3-63
BOOM POINT SHEAVE	3-63
59C3905D5_000_00 回转机构	3-65
SWING MECHANISM	3-65
59C3916D5_000_00 主吊钩固定装置	3-66

FIXED DEVICE.....	3-66
72C1087D5_000_00 机棚总成.....	3-67
HOOD AS	3-67
76C0702D5_000_00 副吊钩.....	3-69
SUB-HOOK.....	3-69
 驾驶室 CAB.....	 4-1
47C8514D5_000_00 操纵室总成	4-1
CABIN AS	4-1
 电器系统 ELECTRICAL SYSTEM.....	 5-1
22Y7844_000_00 上车电气系统	5-1
SUPERSTRUCTURE ELECTRICAL SYSTEM.....	5-1
81C7186D5_000_00 转台线路.....	5-3
TURNTABLE WIRING.....	5-3
57C2416D5_000_00 灯组件.....	5-5
LIGHT GROUP	5-5
81C7188_000_00 操纵室线路.....	5-7
OPERATING CAB WIRING.....	5-7
57C2417_000_00 灯组件	5-9
LIGHT GROUP	5-9
57C4296_000_00 继电器总成.....	5-10
RELAY AS.....	5-10
57C4304_000_00 控制面板.....	5-11
CONTROL PANEL.....	5-11
57C4305_000_00 开关组件.....	5-13
SWITCH AS.....	5-13
81C7189D5_000_00 吊臂线路.....	5-15
BOOM WIRING	5-15
48C9966_000_00 保护架	5-17
GUARD.....	5-17
49C6423D5_000_00 信号灯.....	5-18
SIGNAL LIGHT	5-18
72C2461_000_00 保护架	5-19
GUARD.....	5-19
81C7331_000_00 副臂线路.....	5-20
JIB WIRING	5-20
 空调及暖风系统 AIR CONDITIONING SYSTEM.....	 6-1
23Y1135D5_000_00 空调系统	6-1
AIR CONDITIONING SYSTEM	6-1

整机附件 MACHINE ACCESSORIES.....	7-1
47Y1219_000_00 随机备件清单	7-1
SPARE PARTS LIST	7-1
48Y5358_000_00 标贴组件	7-3
DECAL GROUP.....	7-3
53Y0094_000_00 随机工具清单	7-7
KIT LIST.....	7-7
底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM	8-1
06Y0934_000_00 起重机专用底盘.....	8-1
CHASSIS SYSTEM.....	8-1
15Y7681_000_00 下车液压系统	8-3
UNDERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM	8-3
58C4178D5_000_00 支腿管路.....	8-5
OUTRIGGER HYDRAULIC LINES	8-5
22C0576_000_00 支架.....	8-7
BRACKET.....	8-7
30C1912_000_00 螺塞.....	8-8
PLUG	8-8
80C6401_000_00 阀支腿管路.....	8-9
VALVE OUTRIGGER LINES	8-9
32C0122_001_00 三通接头.....	8-11
TEE	8-11
32C0687_000_00 三通接头.....	8-12
TEE	8-12
32C0700_001_00 三通接头.....	8-13
TEE	8-13
44C7114D4_000_00 多路阀总成.....	8-15
CONTROL VALVE AS	8-15
30C0181_000_00 接头.....	8-17
CONNECTOR.....	8-17
61C0986D4_000_00 分配换向阀	8-18
CONTROL VALVE	8-18
61C1651_000_00 多路阀	8-19
CONTROL VALVE AS	8-19
80C6402_000_00 吸回油管路.....	8-21
OUTLET RETURN LINES	8-21
21C3882_000_00 液压油箱安装总成.....	8-23
HYDRAULIC OIL TANK AS	8-23
21C3883_000_00 液压油箱.....	8-25
HYDRAULIC OIL TANK.....	8-25
53C2019_000_00 过滤器	8-26

FILTER.....	8-26
53C2019P01_000_00 过滤器.....	8-27
FILTER.....	8-27
53C2019P02_000_00 过滤器.....	8-28
FILTER.....	8-28
31C1803_000_00 弯接头.....	8-29
ELBOW.....	8-29
42C4186D4_000_00 取力装置.....	8-31
POWER TAKE-OFF.....	8-31
11C4026D4_000_00 齿轮泵.....	8-33
GEAR PUMP.....	8-33
11C4026D4P03_000_00 齿轮泵.....	8-34
GEAR PUMP.....	8-34
41C4698_000_00 传动轴.....	8-35
DRIVE SHAFT.....	8-35
44C6477D5_000_00 阀组件.....	8-36
VALVE GP.....	8-36
50D4266_000_00 钢管总成.....	8-37
TUBE AS.....	8-37
80C6495_000_00 前支腿管路.....	8-39
FRONT OUTRIGGER LINES.....	8-39
12C2367D4_000_00 液压锁.....	8-41
HYDRAULIC LOCK.....	8-41
31C0147_001_00 接头.....	8-42
CONNECTOR.....	8-42
80C6496_000_00 后支腿管路.....	8-43
REAR OUTRIGGER LINES.....	8-43
22C9578D5_000_00 吊臂支架.....	8-45
BOOM SUPPORT.....	8-45
22Y7257_000_00 下车电气系统.....	8-47
UNDERSTRUCTURE ELECTRICAL SYSTEM.....	8-47
81C3975_000_00 车架线路.....	8-49
FRAME WIRING.....	8-49
57C0148_000_00 喇叭组件.....	8-53
HORN GP.....	8-53
57C0219_000_00 侧灯装配图.....	8-55
MARKER LIGHT ASSEMBLY DIAGRAM.....	8-55
55C7092_000_00 开关组件.....	8-56
SWITCH AS.....	8-56
23Y1134D4_000_00 空调系统.....	8-57
AIR CONDITIONING SYSTEM.....	8-57
24C5592_000_00 主离合器操纵系统.....	8-59
MAIN CLUTCH CONTROL SYST.....	8-59
30C2777_000_00 过渡接头.....	8-60

CONNECTOR.....	8-60
24C5615_000_00 变速操纵系统	8-61
SHIFT CONTROL SYSTEM	8-61
41C2358_000_00 轮胎轮辋系统	8-63
TYRE&RIM AS	8-63
41C3599_000_00 前桥总成.....	8-65
FRONT AXLE AS.....	8-65
SP217217_000_00 摩擦报警器总成	8-69
FRICTION ALARM ASSEMBLY	8-69
SP246090_000_00 前轮毂及制动鼓总成	8-71
FRONT AND BRAKE DRUM ASSEMBLY	8-71
SP246090_000_01 前轮毂及制动鼓总成	8-73
FRONT AND BRAKE DRUM ASSEMBLY	8-73
41C3692_000_00 轮胎轮辋系统	8-75
TYRE&RIM AS	8-75
41C3900_000_00 三桥总成.....	8-77
3RD AXLE AS	8-77
SP160344_000_00 轮边行星减速器总成	8-79
REDUCER ASSEMBLY	8-79
SP210973_000_00 制动器总成.....	8-81
BRAKE ASSEMBLY	8-81
SP210974_000_00 制动器总成.....	8-83
BRAKE ASSEMBLY	8-83
SP239982_000_00 中桥主减速器总成.....	8-85
MIDDLE AXLE MAIN REDUCER ASSEMBLY	8-85
41C3901_000_00 四桥总成.....	8-89
4TH AXLE AS	8-89
SP210992_000_00 制动器总成(左).....	8-91
BRAKE ASSEMBLY	8-91
SP210993_000_00 制动器总成（右）	8-93
BRAKE ASSEMBLY	8-93
SP239960_000_00 后桥主减速器总成.....	8-95
REAR AXLE MAIN REDUCER ASSEMBLY	8-95
41C3966_000_00 一桥总成.....	8-97
1ST AXLE AS.....	8-97
41C3966_000_01 一桥总成.....	8-101
1ST AXLE AS.....	8-101
SP217215_000_00 左转向节总成	8-102
STEERING KNUCKLE AS-LH.....	8-102
SP217216_000_00 右转向节总成	8-103
STEERING KNUCKLE AS-RH.....	8-103
SP250591_001_00 制动器总成（左）	8-104
BRAKE ASSEMBLY -LH.....	8-104
SP250592_001_00 制动器总成（右）	8-105

BRAKE ASSEMBLY-RH	8-105
SP250593_001_00 前轮毂及制动鼓总成	8-106
FRONT WHEEL HUB AND BRAKE DRUM ASSEMBLY	8-106
41C4693_000_00 传动轴安装总成	8-107
DRIVE SHAFT MOUNTING AS	8-107
41C2086_000_00 前传动轴	8-109
FRONT DRIVE SHAFT	8-109
41C2086P01_000_00 前传动轴	8-111
FRONT	8-111
41C2367_000_00 后传动轴	8-113
REAR DRIVE SHAFT	8-113
41C4711_000_00 中间传动轴	8-114
DRIVE SHAFT	8-114
43C8214_001_00 后悬挂	8-115
REAR SUSPENTION	8-115
59C0210_000_00 后悬挂	8-117
REAR SUSPENTION	8-117
59C0210P01_000_00 后悬挂	8-119
REAR SUSPENTION	8-119
59C0210P02_000_00 后悬挂	8-123
REAR SUSPENTION	8-123
59C0210P02_000_01 后悬挂	8-125
REAR SUSPENTION	8-125
59C0210P02_000_02 后悬挂	8-126
REAR SUSPENTION	8-126
59C0210P02_000_03 后悬挂	8-127
REAR SUSPENTION	8-127
59C0210P03_000_00 后悬挂	8-129
REAR SUSPENTION	8-129
45C1475_000_00 制动系统	8-131
BRAKE SYSTEM	8-131
45C1475_000_01 制动系统	8-135
BRAKE SYSTEM	8-135
45C1475_000_02 制动系统	8-137
BRAKE SYSTEM	8-137
13C1329_000_00 阀组件	8-139
VALVE GP	8-139
13C1330_001_00 阀组件	8-141
VALVE GP	8-141
13C2273_000_00 继动阀	8-143
RELAY VALVE	8-143
13C2274_000_00 空气罐	8-144
AIR RESERVOIR	8-144
13C2275_000_00 空气罐	8-145

AIR RESERVOIR	8-145
13C2282_000_00 空气罐	8-146
AIR RESERVOIR	8-146
32C0875_000_00 三通接头.....	8-147
TEE.....	8-147
13C2296_000_00 制动阀	8-148
BRAKE VALVE	8-148
13C2313_000_00 空气罐	8-149
AIR RESERVOIR	8-149
13C2314_000_00 空气罐	8-150
AIR RESERVOIR	8-150
13C2330_000_00 电磁阀总成.....	8-151
SOLENOID VALVE AS	8-151
13C2331_000_00 电磁阀总成.....	8-152
SOLENOID VALVE AS	8-152
32C0884_000_00 三通接头.....	8-153
TEE.....	8-153
45C1458_000_00 制动阀块总成	8-154
BRAKE VALVE AS.....	8-154
45C1469_000_00 空气干燥器总成.....	8-155
AIR DRYER AS.....	8-155
30C0254_000_00 接头.....	8-156
CONNECTOR.....	8-156
47C8701_000_00 下车操纵总成	8-157
UNDERSTRUCTURE OPERATION SYSTEM	8-157
56C2208_000_00 拉杆组件.....	8-159
LINKAGE GP	8-159
47C9990D5_000_00 驾驶室总成	8-160
CAB AS.....	8-160
59C3793_000_00 活动支腿.....	8-161
MOVABLE OUTRIGGER.....	8-161
24C4091_000_00 调整垫	8-163
SHIM.....	8-163
24C5616_000_00 伸缩机构.....	8-164
TELESCOPING UNITS	8-164
22C9602_000_00 支架.....	8-165
BRACKET.....	8-165
24C2437_000_00 滑轮.....	8-167
PULLEY	8-167
24C5630_000_00 伸缩机构.....	8-169
TELESCOPING UNITS	8-169
14C0379_000_00 导轮.....	8-171
STATOR.....	8-171
59C3708_000_00 支座.....	8-172

BRACKET	8-172
59C3852_000_00 前悬挂	8-173
FRONT SUSPENSION	8-173
75A2017_000_00 钢板弹簧	8-175
FLAT SPRING	8-175
59C6085D4_000_00 转向系统	8-177
STEERING SYSTEM	8-177
59C6085D4_000_01 转向系统	8-179
STEERING SYSTEM	8-179
02C4740_000_00 钢管总成	8-181
TUBE AS	8-181
10C5583D4_000_00 转向油缸	8-182
STEERING CYLINDER	8-182
10C5583D4P04_000_00 转向油缸	8-183
STEERING CYLINDER	8-183
24C2723_000_00 转向拉杆	8-184
STEERING LINKAGE	8-184
24C3914_000_00 转向拉杆	8-185
STEERING LINKAGE	8-185
24C3914P01_000_00 转向拉杆	8-186
STEERING LINKAGE	8-186
24C3914P02_000_00 转向拉杆	8-187
STEERING LINKAGE	8-187
24C3947_000_00 转向拉杆	8-188
STEERING LINKAGE	8-188
24C3947P01_000_00 转向拉杆	8-189
STEERING LINKAGE	8-189
24C3947P02_000_00 转向拉杆	8-190
STEERING LINKAGE	8-190
31C0157_001_00 可调接头	8-191
CONNECTOR	8-191
31C2611_000_00 接头	8-192
JOINT	8-192
41C2323_000_00 传动轴	8-193
DRIVE SHAFT	8-193
44C2761D4_000_00 方向机总成	8-194
STEERING COLUMN AS	8-194
60C7845_000_00 排气系统	8-195
EXHAUST SYSTEM	8-195
60C7845_000_01 排气系统	8-197
EXHAUST SYSTEM	8-197
60C7846D4_000_00 散热系统	8-201
COOLING SYSTEM	8-201
60C7846D4_000_01 散热系统	8-203

COOLING SYSTEM	8-203
20C5106D4_000_00 组合式散热器.....	8-205
RADIATOR GP	8-205
60C9806_000_00 发动机安装系统.....	8-207
ENGINE MOUNTING SYSTEM	8-207
42C1422_000_00 离合器	8-211
CLUTCH	8-211
42C3336_000_00 变速箱总成.....	8-213
TRANSMISSION AS.....	8-213
40C3176_002_00 调节器	8-215
ADJUSTER.....	8-215
SP208228_002_00 操纵装置总成.....	8-217
WORK IMPLEMENT CONTROL SYSTEM.....	8-217
SP208229_003_00 副箱气缸总成.....	8-218
AIR CYLINDER AS.....	8-218
SP208243_000_00 取力器总成.....	8-219
POWER TAKE-OFF	8-219
SP208706_000_00 副箱驱动齿轮总成.....	8-221
DRIVE GEAR	8-221
SP208707_000_00 副箱主轴总成.....	8-223
MAIN SHAFT AS	8-223
SP208708_001_00 副箱左、右中间轴.....	8-224
MIDDLE SHAFT AS.....	8-224
SP277389_000_00 倒档中间轴总成.....	8-225
DDLE SHAFT AS.....	8-225
SP277390_000_00 后盖总成	8-227
REAR COVER.....	8-227
SP288245_000_00 离合器分离拨叉总成/变速器壳体总成.....	8-229
GEARBOX HOUSING GP	8-229
SP289399_000_00 二轴总成	8-231
SHAFT AS	8-231
SP289400_000_00 左、右中间轴总成.....	8-233
MIDDLE SHAFT AS.....	8-233
SP289401_000_00 上盖总成	8-235
COVER AS	8-235
SP188620_000_00 低倒档拨叉总成	8-237
FORK.....	8-237
SP303349_000_00 一轴总成	8-238
ONE AXIS AS	8-238
60C9792_000_00 发动机	8-239
ENGINE	8-239
SP309094_000_00 发电机支架部件	8-245
GENERATOR SUPPORT PARTS.....	8-245
SP309095_000_00 吊耳部件	8-246

HANGER ASSEMBLY UNIT	8-246
SP309096_000_00 压气机进口部件	8-247
COMPRESSOR INLET ASSEMBLY	8-247
SP309097_000_00 水泵部件	8-249
PUMP COMPONENTS	8-249
SP309098_000_00 轴承及衬垫部件	8-250
BEARING AND LINER ASSEMBLY	8-250
SP309099_000_00 喷嘴部件	8-251
NOZZLE COMPONENTS	8-251
SP309100_000_00 空压机进水管部件	8-252
AIR COMPRESSOR INLET PIPE COMPONENTS	8-252
SP309101_000_00 排气管部件	8-253
EXHAUST MANIFOLD COMPONENTS	8-253
SP309102_000_00 EGR 阀部件	8-255
EGR VALVE COMPONENTS	8-255
SP309103_000_00 涡轮出口部件	8-257
TURBINE OUTLET COMPONENTS	8-257
SP309104_000_00 气缸盖罩部件	8-258
CYLINDER HEAD COVER UNIT	8-258
SP309105_000_00 喷油器线束部件	8-259
FUEL INJECTOR HARNESS COMPONENTS	8-259
SP309106_000_00 气缸体部件	8-261
CYLINDER BLOCK PARTS	8-261
SP309107_000_00 回油管部件	8-263
OIL RETURN PIPE COMPONENTS	8-263
SP309109_000_00 柴油预滤器部件	8-264
DIESEL PRE FILTER COMPONENTS	8-264
SP309110_000_00 飞轮及齿圈部件	8-265
FLYWHEEL & GEAR RING ASSEMBLY	8-265
SP309111_000_00 增压器部件	8-266
TURBOCHARGER COMPONENTS	8-266
SP309112_000_00 皮带驱动部件	8-267
BELT DRIVE COMPONENTS	8-267
SP309112_000_01 皮带驱动部件	8-269
BELT DRIVE COMPONENTS	8-269
SP309113_000_00 EGR 冷却器部件	8-270
EGR COOLER COMPONENTS	8-270
SP309114_000_00 曲轴箱通风部件	8-271
CRANKCASE VENTILATION COMPONENTS	8-271
SP309115_000_00 空气压缩机部件	8-273
AIR COMPRESSOR COMPONENTS	8-273
SP309116_000_00 进油软管部件	8-275
OIL INLET HOSE COMPONENT	8-275
SP309117_000_00 PTO 部件	8-276

PTO UNIT	8-276
SP309118_000_00 气缸盖部件	8-277
CYLINDER HEAD COMPONENT	8-277
SP309118_000_01 气缸盖部件	8-279
CYLINDER HEAD COMPONENT	8-279
SP309119_000_00 配气机构部件	8-281
VALVE MECHANISM COMPONENTS	8-281
SP309120_000_00 风扇部件	8-283
FAN ASSEMBLY	8-283
SP309121_000_00 曲轴部件	8-285
CRANKSHAFT ASSEMBLY	8-285
SP309121_000_01 曲轴部件	8-286
CRANKSHAFT ASSEMBLY	8-286
SP309122_000_00 空调支架部件	8-287
AIR CONDITIONER BRACKET COMPONENT	8-287
SP309123_000_00 机油冷却器部件	8-289
OIL COOLER COMPONENTS	8-289
SP309124_000_00 出气接头部件	8-291
GAS OUTLET JOINT COMPONENT	8-291
SP309125_000_00 催化消声器部件	8-293
CATALYTIC MUFFLER COMPONENTS	8-293
SP309126_000_00 飞轮壳部件	8-295
FLYWHEEL HOUSING COMPONENTS	8-295
SP309128_000_00 调温器接口部件	8-297
THERMOSTAT INTERFACE COMPONENTS	8-297
SP309129_000_00 缓速器水管部件	8-299
WATER PIPE COMPONENTS OF THE RETARDER	8-299
SP309130_000_00 空压机回水管部件	8-301
AIR COMPRESSOR RETURN PIPE COMPONENTS	8-301
SP309131_000_00 EGR 流量传感器座部件	8-303
EGR FLOW SENSOR SEAT COMPONENTS	8-303
SP309132_000_00 电喷控制器部件	8-305
ELECTRIC SPRAY CONTROLLER COMPONENTS	8-305
SP309133_000_00 进油管部件	8-306
OIL INLET PIPE COMPONENTS	8-306
SP309134_000_00 油箱回油管部件	8-307
OIL TANK RETURN PIPE COMPONENT	8-307
SP309135_000_00 水泵进水管部件	8-309
WATER PUMP INLET PIPE COMPONENTS	8-309
SP309136_000_00 尿素喷射装置	8-311
NAMEPLATE COMPONENTS	8-311
SP309137_000_00 凸轮轴部件	8-312
CAMSHAFT COMPONENTS	8-312
SP309138_000_00 驱动齿轮部件	8-313

DRIVE GEAR COMPONENTS	8-313
SP309139_000_00 传感器部件.....	8-315
SENSOR COMPONENT	8-315
SP309140_000_00 后油封部件.....	8-317
REAR CRANKSHAFT OIL SEAL ASSEMBLY	8-317
SP309141_000_00 油标尺部件.....	8-318
DIPSTICK ASSEMBLY	8-318
SP309142_000_00 燃料系统部件.....	8-319
FUEL SYSTEM COMPONENT	8-319
SP309143_000_00 进气管部件.....	8-321
INTAKE PIPE UNIT	8-321
SP309144_000_00 凸轮轴框架螺栓部件.....	8-322
CAMSHAFT FRAME BOLT COMPONENT	8-322
SP309145_000_00 硅油减振器部件.....	8-323
SILICONE OIL DAMPER ASSEMBLY	8-323
SP309146_000_00 柴油滤清器部件.....	8-325
DIESEL FILTER COMPONENT	8-325
SP309147_000_00 压气机出口部件.....	8-327
COMPRESSOR OUTLET ASSEMBLY	8-327
SP309148_000_00 进气接管部件.....	8-328
INTAKE PIPE COMPONENTS.....	8-328
SP309149_000_00 油底壳部件.....	8-329
OIL PAN ASSEMBLY	8-329
SP309150_000_00 预热器部件.....	8-330
PREHEATER PARTS	8-330
SP309151_000_00 调温器部件.....	8-331
THERMOSTAT COMPONENTS	8-331
SP309152_000_00 线束部件.....	8-333
HARNESS UNIT	8-333
SP309153_000_00 充电发电机部件.....	8-335
CHARGING GENERATOR UNIT	8-335
SP309154_000_00 进气接头部件.....	8-336
AIR INLET JOINT COMPONENT	8-336
SP309155_000_00 机油泵部件.....	8-337
OIL PUMP COMPONENTS.....	8-337
SP309156_000_00 附加皮带轮部件.....	8-338
ATTACH PULLEY PARTS	8-338
SP309157_000_00 起动机部件.....	8-339
STARTER UNIT	8-339
SP309158_000_00 前油封部件.....	8-341
CRANKSHAFT FRONT OIL SEAL ASSEMBLY	8-341
SP309159_000_00 空压机进油管部件.....	8-343
AIR COMPRESSOR OIL INLET PIPE PARTS	8-343
65C2824_000_00 进气系统.....	8-345

AIR INTAKE SYSTEM	8-345
65C2824_000_01 进气系统.....	8-347
AIR INTAKE SYSTEM	8-347
65C2826_000_00 燃油系统.....	8-349
FUEL SYSTEM.....	8-349
65C2826_000_01 燃油系统.....	8-351
FUEL SYSTEM.....	8-351
21C2588_000_00 燃油箱	8-353
FUEL TANK	8-353
15C0664_000_00 通气阀	8-354
BREATHER VALVE	8-354
72C7288_000_00 走台板总成.....	8-355
CATWALK AS	8-355
17C0236_000_00 盖板	8-357
COVER	8-357
72C7286_000_00 发动机罩.....	8-358
ENGINE HOOD	8-358
72C7289_000_00 防护栏	8-359
GUARDRAIL.....	8-359
22C8876_000_00 防护栏	8-363
PROTECTIVE BARRIER	8-363
73C1260_000_00 工具箱	8-365
TOOL KIT.....	8-365

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

15Y4958D5_000_00 上车液压系统 SUPERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM


注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-2

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	58C4363D5	进回油管路	INLET RETURN LINES	C		1		
2	58C4364D5	卷扬管路	WINCH LINES	C		1		
3	58C4365D5	伸臂管路	TELESCOPING LINES	C		1		
4	58C4366D5	变幅管路	LUFFING LINES	C		1		
5	58C4368D5	回转管路	SWING HYDRAULIC LINES	C		1		
6	58C4369	先导控制管路	PILOT CONTROL LINES	C		1		

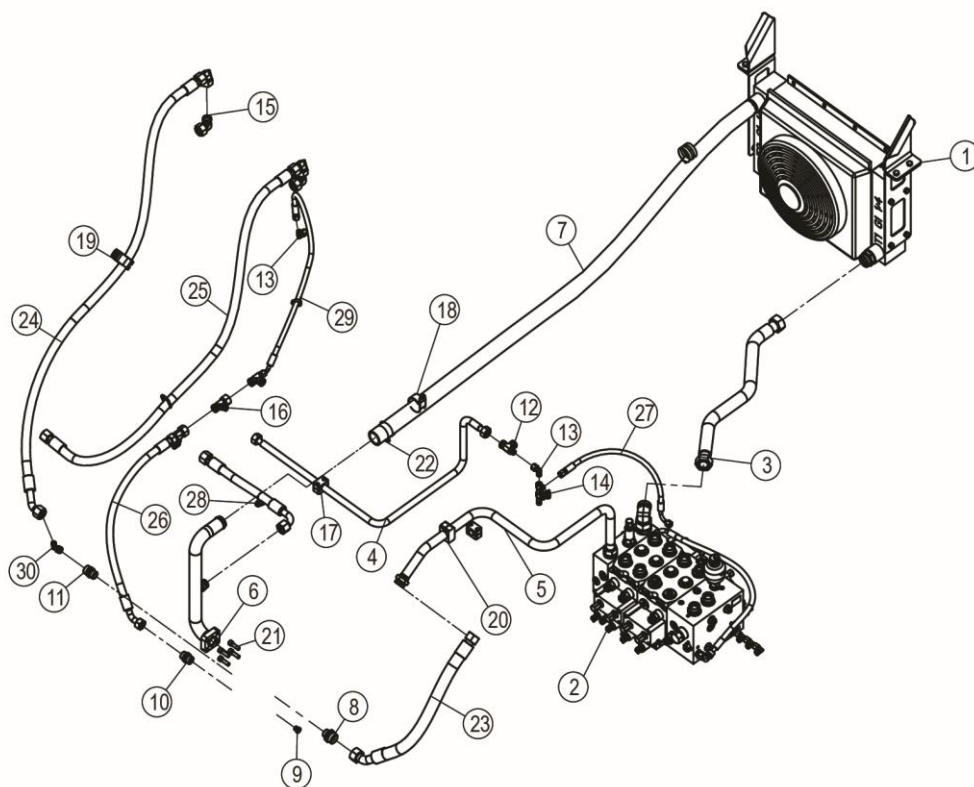58C4363D5_000_00 进回油管路
INLET RETURN LINES

March 28,2025


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-4

58C4363D5_000_00 进回油管路 INLET RETURN LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	58C4389D5	散热器安装总成	RADIATOR MOUNTING AS	A		1		
2	44C7133D5	多路阀总成	CONTROL VALVE AS	C		1		
3	18C8110	软管总成	HOSE AS			1	1T20X780	
3	18C5872	软管总成	HOSE AS			1		
4	50D3726D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ22×2.5	
5	50D3746D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ30×3	
6	50D3727D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ42×3	
7	10G1920	回油管	TUBE			1	Φ42-1980	
8	00A3866	过渡接头	CONNECTOR			1		改用 30C4482;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 30C4482 . ONE-WAY REPLACEMENT)
9	30C0666	堵头	PLUG			1	S4MN-14WD	
10	00A4081	过渡接头	CONNECTOR			1		
11	00A4091	过渡接头	CONNECTOR			1		改用 30C0252;可互换(双 向互换)(CHANGE TO 30C0252 . INTERCHANGEABLE.)
12	32C0607	三通接头	TEE			2		
13	31C0530	接头	CONNECTOR			4	2C9-16	改用 31C0148;可互换(双 向互换)(Change to 31C0148; Interchangeable)
14	32C0105	三通接头	TEE			2		
15	31C0113	过渡接头	CONNECTOR			4		
16	32C0346	三通接头	TEE			2		停止供货 (DISCONTINUED.)
17	09C0882	管夹	CLAMP			2		
18	35C0701	管夹	CLAMP			2	Φ52MM. 单管夹。涂 塑。	
19	09C1089	管夹	CLAMP			1		
20	09C0913	管夹	CLAMP			1		
21	04B0117	螺钉	SCREW			4	M10×35-8.8-DK	改用 04B0416(Change to 04B0416)
22	09C2297	螺旋卡箍	CLAMP			4	SX12W3/Φ45-Φ67	
22	09C1499	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			4	Φ40-Φ60	
23	18C5821	软管总成	HOSE AS			1		
23	18C8361	软管总成	HOSE AS			1		
24	67C6292	软管总成	HOSE AS			1		
25	68C5082	软管总成	HOSE AS			1		
26	68C5081	软管总成	HOSE AS			1		
27	05C2486	软管总成	HOSE AS			1		
28	67C9417	软管总成	HOSE AS			1	1SN12X450	
29	05C6379	软管总成	HOSE AS			1		
30	31C1684	弯接头	ELBOW			1		


05C2486_000_00 软管总成
HOSE AS

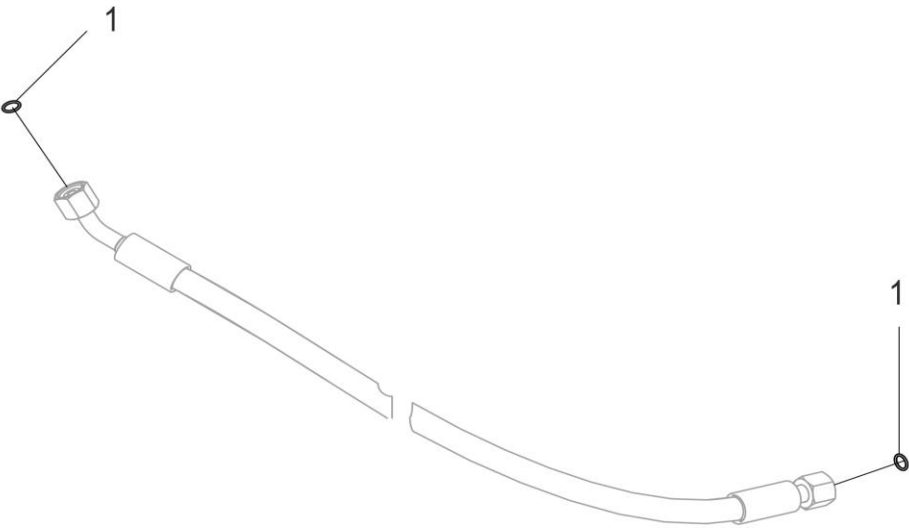

05C2486_000_00 软管总成 HOSE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B1406	O 形圈	O-RING			2	OR8×1.5	


05C6379_000_00 软管总成
HOSE AS

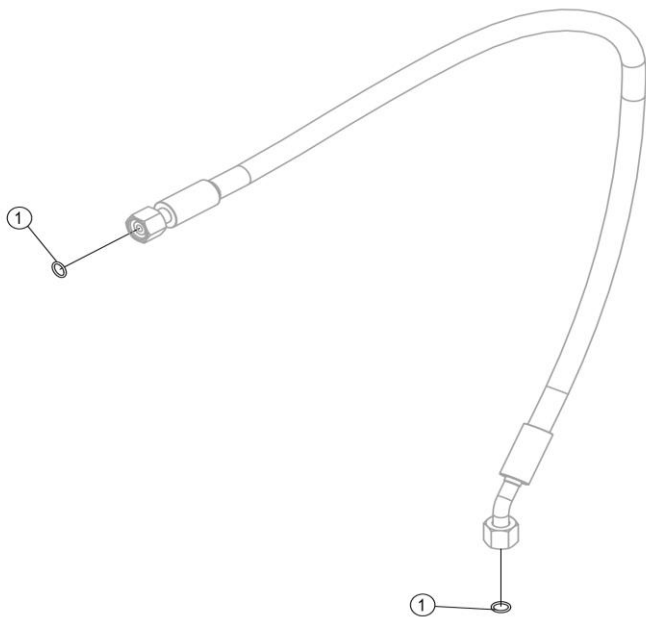

05C6379_000_00 软管总成 HOSE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B1710	O 形圈	O-RING			2	7.5×1.5	


31C0113_000_00 过渡接头
CONNECTOR

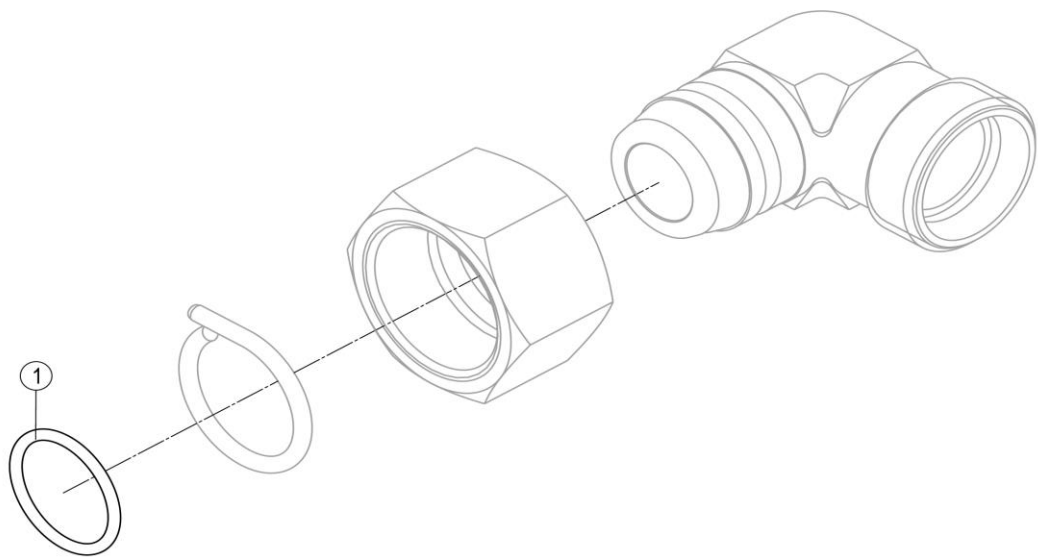

31C0113_000_00 过渡接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0488	O 形圈	O-RING			1	20.0×2.0	改用 12B0619 (Change to 12B0619)


31C0530_001_00 接头
CONNECTOR

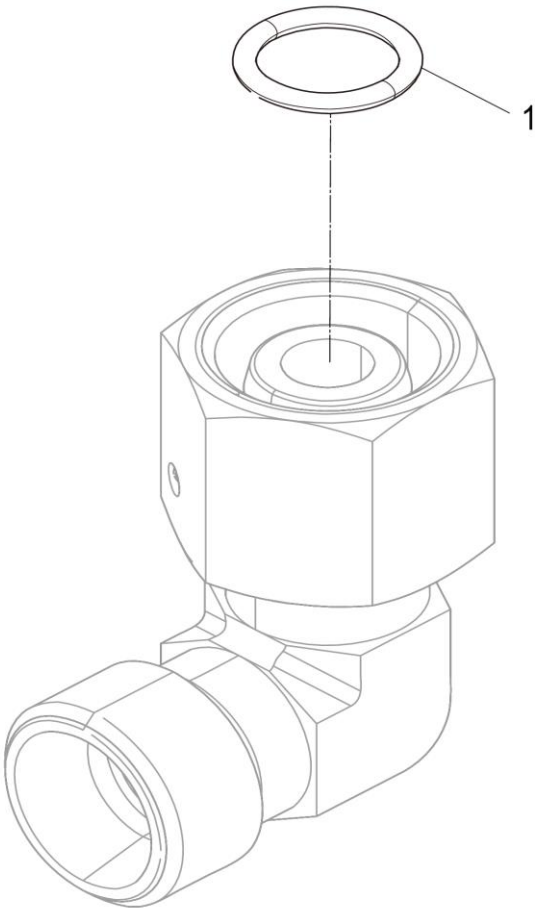

31C0530_001_00 接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B1710	O 形圈	O-RING		Y	1	7.5×1.5	替换后


31C1684_000_00 弯接头
ELBOW

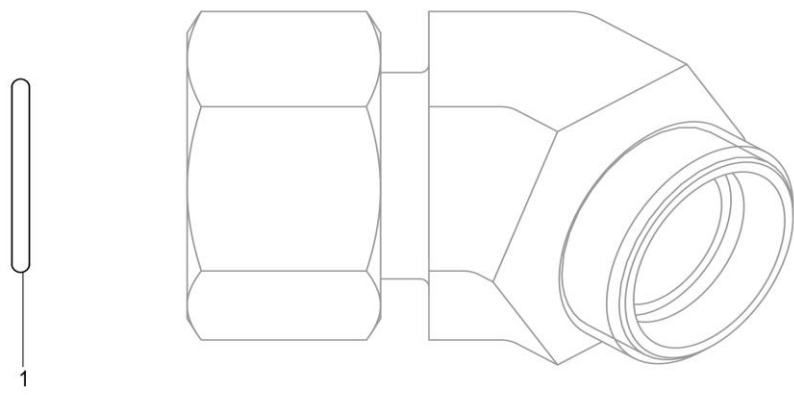

31C1684_000_00 弯接头 ELBOW

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0488	O 形圈	O-RING			1	20.0×2.0	改用 12B0619 (Change to 12B0619)


32C0105_000_00 三通接头
TEE

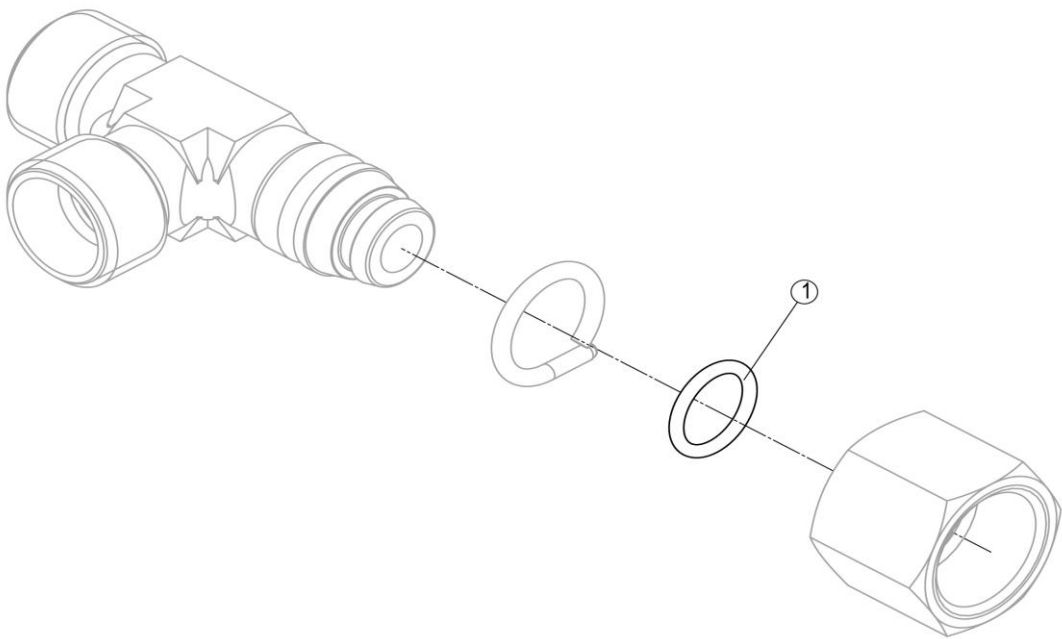

32C0105_000_00 三通接头 TEE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B1710	O 形圈	O-RING			1	7.5×1.5	

32C0346_000_00 三通接头
TEE

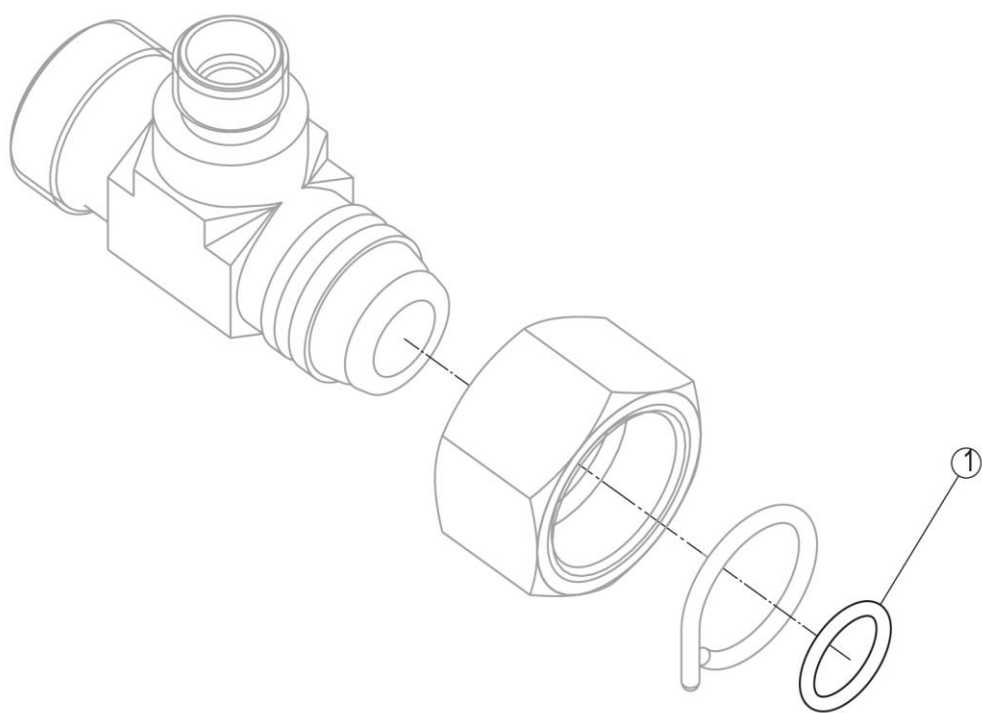


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-12

32C0346_000_00 三通接头 TEE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0502	O 形圈	O-RING			1	15×2.0	

44C7133D5_000_00 多路阀总成
CONTROL VALVE AS

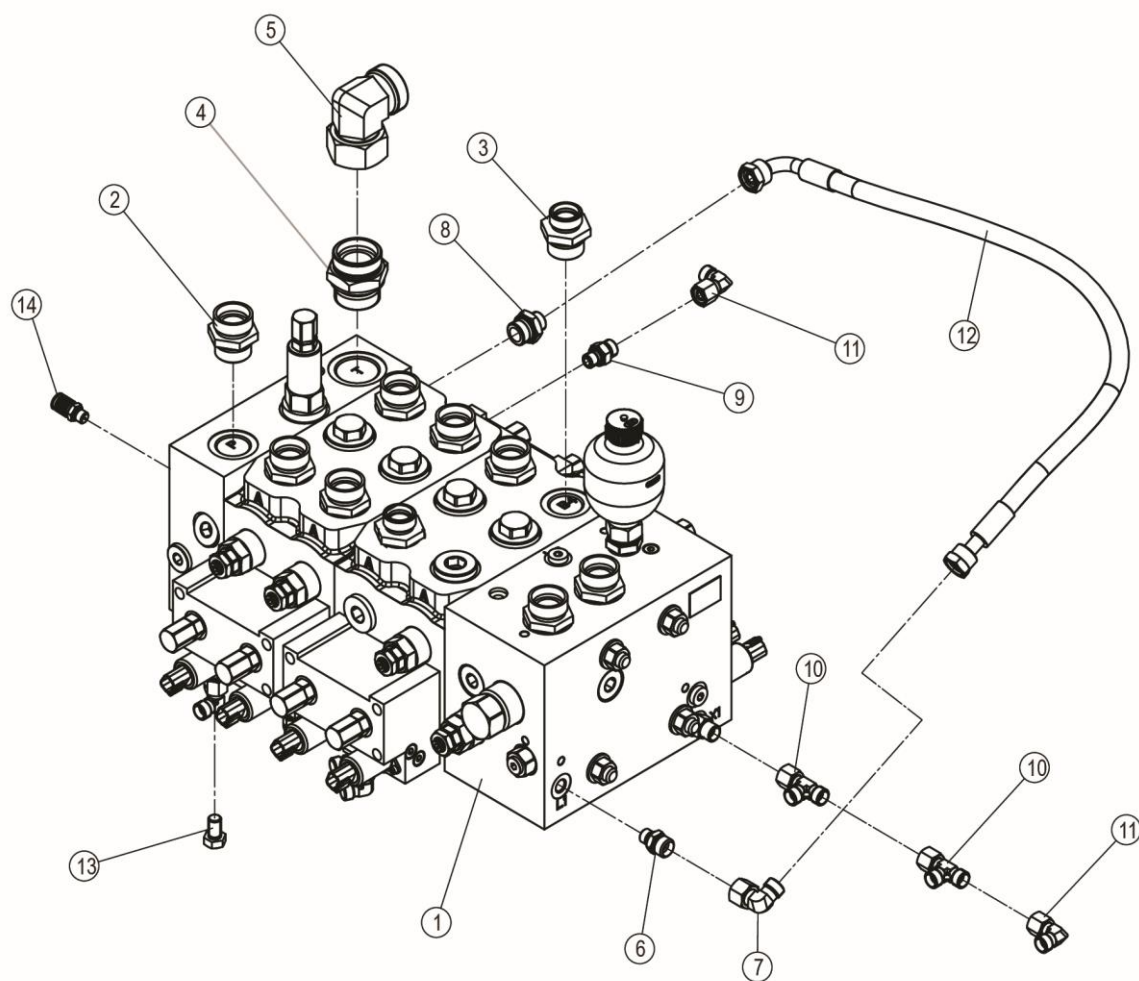


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-14

44C7133D5_000_00 多路阀总成 CONTROL VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	61C1461D5	主换向阀	MAIN CONTROL VALVE	C		1		
2	00A5028	接头	FITTING			8		
3	00A5543	过渡接头	CONNECTOR			2		
4	30C1228	接头	CONNECTOR			1	M45× 2-6G_G1-1/4A(ED)_ L	
5	31C0173	接头	CONNECTOR			1		
6	00A4415	过渡接头	CONNECTOR			1		
7	31C0102	弯接头	ELBOW			1		
8	30C0186	接头	CONNECTOR			1		
9	30C1234	接头	CONNECTOR			2		
10	32C0105	三通接头	TEE			2		
11	31C0530	接头	CONNECTOR			9	2C9-16	改用 31C0148;可互换(双 向互换) (Change to 31C0148; Interchangeable)
12	05C9321D4	软管总成	HOSE AS			1		
13	00B1147	螺栓	BOLT			4	M12×20-8. 8-DK	
14	30C0148	测压接头	JOINT			1		


30C1234_000_00 接头
CONNECTOR

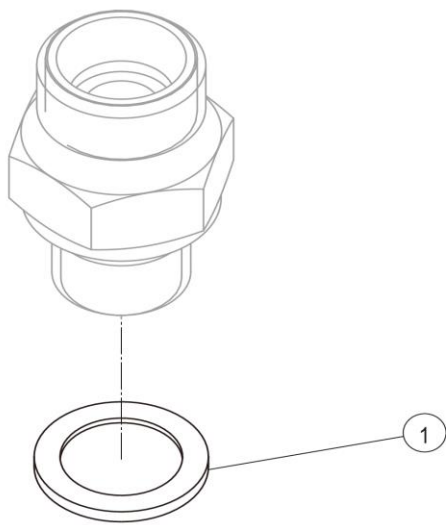

30C1234_000_00 接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B1473	密封圈	SEAL RING			1		


31C0102_001_00 弯接头
ELBOW

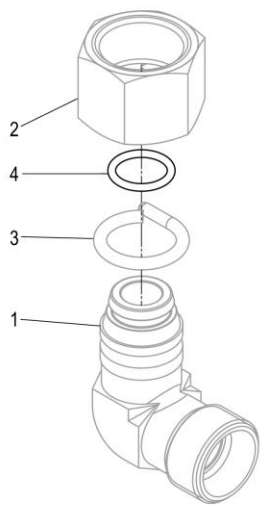

31C0102_001_00 弯接头 ELBOW

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0514	接头	CONNECTOR	B	Y	1	D2. 5×52 9×1. 5	改用上级部件 (NOT FOR SALE AS PARTS. CHANGE TO THE ASSEMBLY) 替换后, 由 SP139575 更 改而来 (CHANGED FROM SP139575)
2		螺母	NUT	B		1		
3		钢丝	STEEL WIRE	B		1		
4		O 形圈	O-RING			1		


31C0173_000_00 接头
CONNECTOR

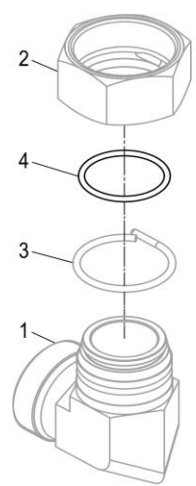





31C0173_000_00 接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0520	接头	CONNECTOR	B		1	D3× 130 32. 0×2. 5	
2		螺母	NUT	B		1		
3		钢丝	STEEL WIRE	B		1		
4		O 形圈	O-RING			1		

61C1461D5_000_00 主换向阀
MAIN CONTROL VALVE

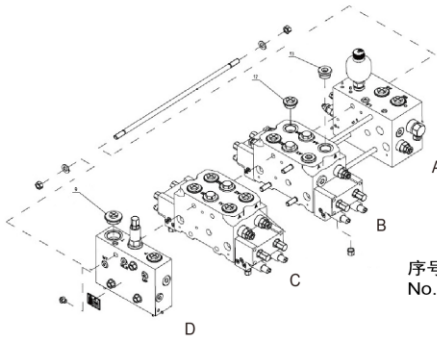


序号1的零件包含图中序号2到序号21之间的所有零件。
No.1part covers all components from No.2 to No.21 in the picture.

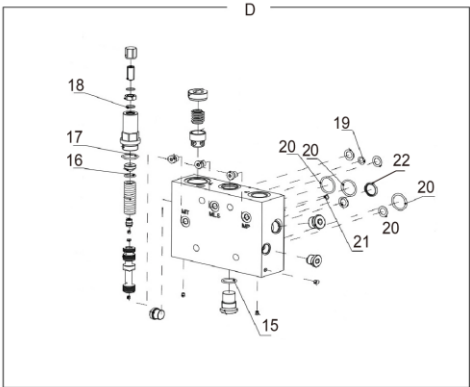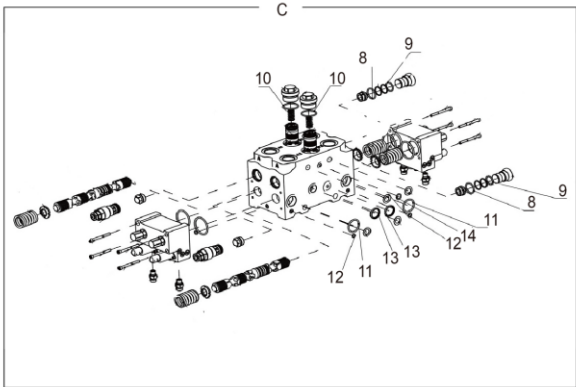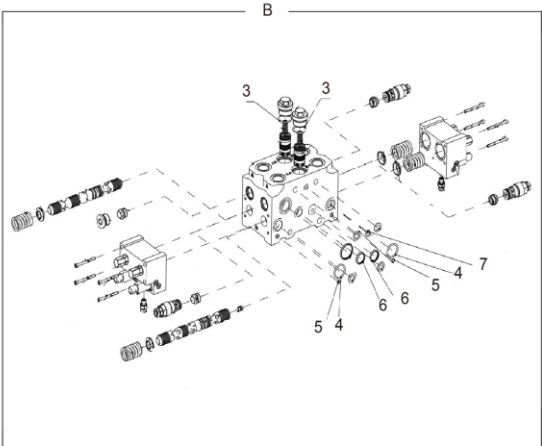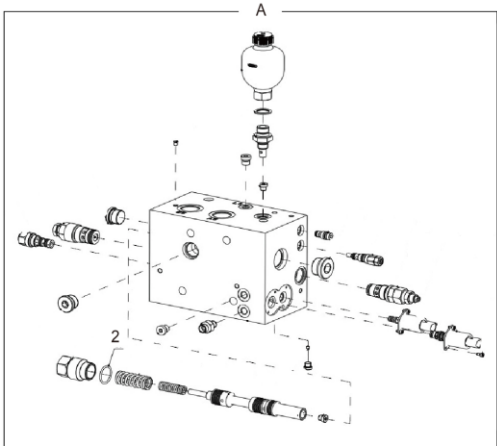

61C1461D5_000_00 主换向阀 MAIN CONTROL VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP260953	主控阀修理包	THE REPAIR KIT			1		

61C1461D5_000_01 主换向阀
MAIN CONTROL VALVE

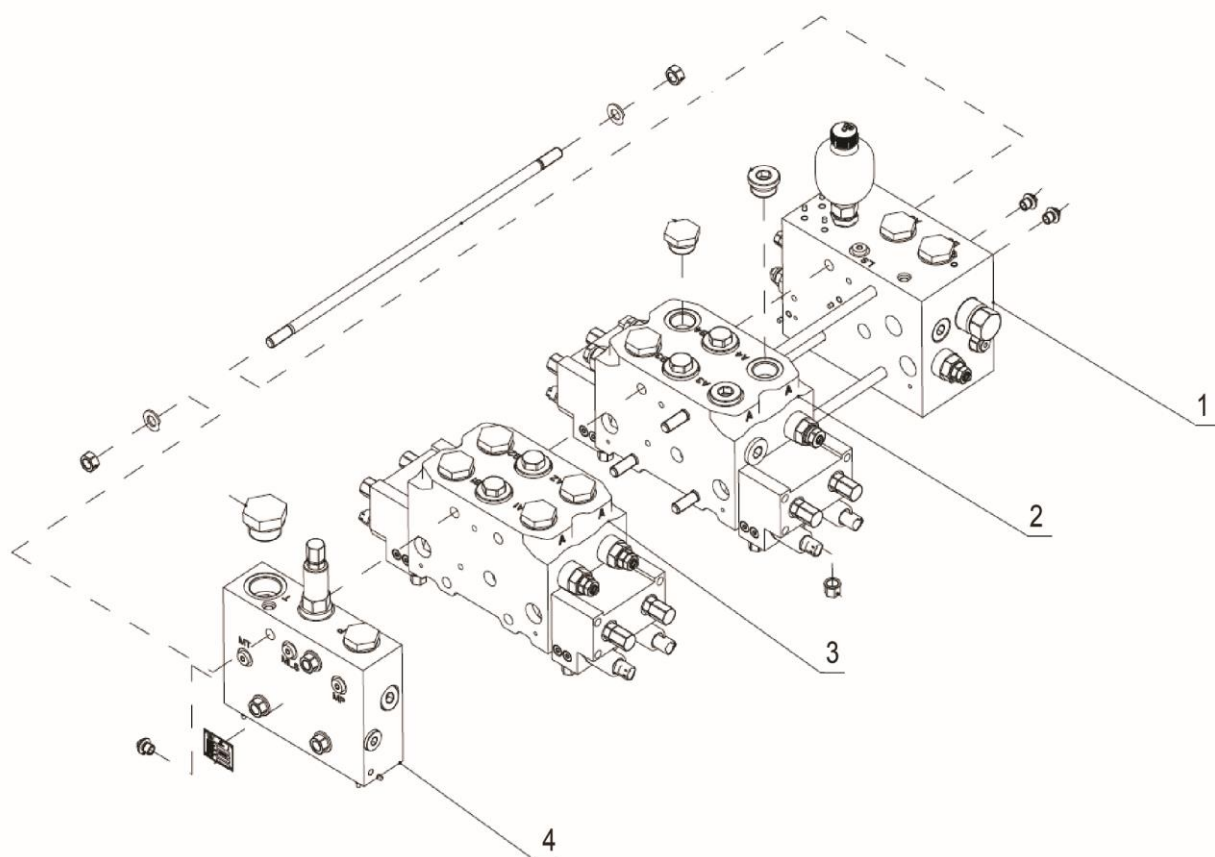


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-20

61C1461D5_000_01 主换向阀 MAIN CONTROL VALVE


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	44C5513	阀组件	VALVE GP	B		1		
2	44C5512	阀组件	VALVE GP	B		1		
3	44C5511	阀组件	VALVE GP	B		1		
4	44C5510	阀组件	VALVE GP	B		1		

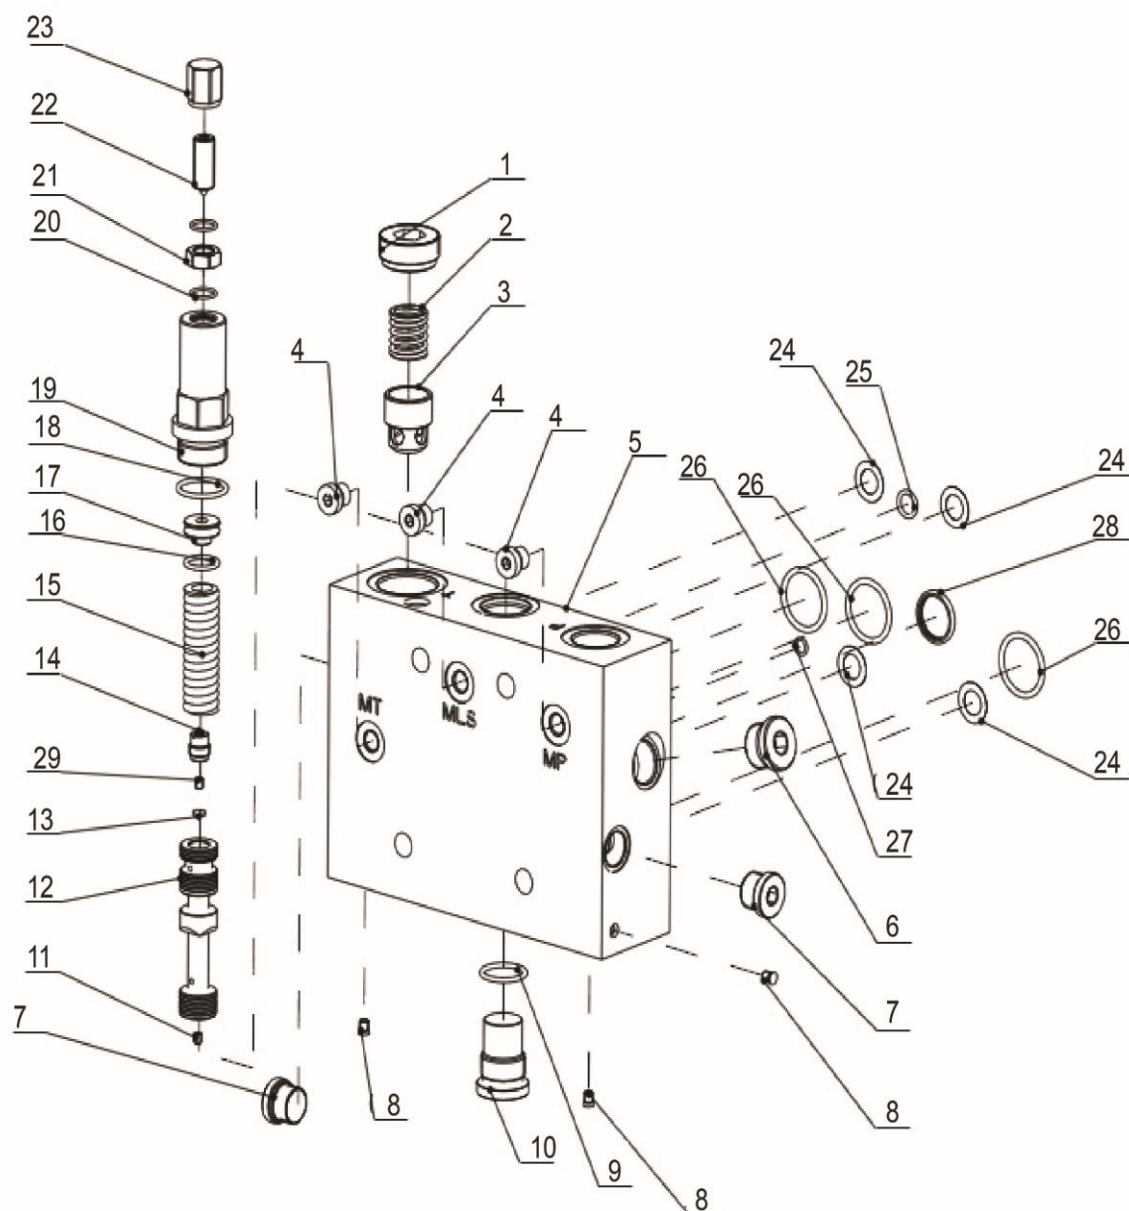44C5510_000_00 阀组件
VALVE GP

44C5510_000_00 阀组件 VALVE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE	
1	75A0454	弹簧座	SPRING HOLDER	B	XF	1	M6 26. 6×2. 9	替换前	
2		弹簧	SPRING		XF	1		替换前	
3		阀芯	SPOOL	B	XF	1		替换前	
4		堵头	PLUG	A		3		(UNAVAILABLE)	
5		阀体	VALVE BODY	B		1			
6		堵头	PLUG	B		1			
7	30C0620	螺塞	PLUG			2			
8	03B2129	堵头	PLUG			3			
9	12B1847	O 形圈	O-RING			1			
10		堵头	PLUG	A		1			
11		节流孔	ORIFICE	A		1			
12		阀芯	SPOOL	A		1			
13	52A1104	过滤盘	FILTER PAN			1			
14	00A6287	堵头	CONNECTOR			1			
15		弹簧	SPRING	A		1			
16	12B0353	O 形圈	O-RING			1	19×2. 65		
17	53A1686	弹簧座	SPRING HOLDER			1			
18	12B1731	O 形圈	O-RING			1	29. 6×2. 9		
19	05A0986	堵头座	PLUG BASE			1			
20	12B0370	O 形圈	O-RING			2	15×1. 8		
21		调整螺母	ADJUSTING NUT	B		1			
22	60A3328	螺杆	SCREW ROD			1			
23		螺帽	SCREW CAP	B		1			
24	56A4337	垫片	GASKET			4			
25	56A4328	O 形圈	O-RING			1	12. 37X2. 62		
26	12B2777	O 形圈	O-RING			3	32. 92×3. 53	重号;改用 12B0445;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 12B0445 . INTERCHANGEABLE.)	
27	12B0433	O 形圈	O-RING			2	7. 65×1. 78		
28	56A4329	密封圈	SEAL RING			1	32. 15×2. 9×3. 4		
29		节流孔	ORIFICE	A	X	1		替换后	

30C0620_000_00 螺塞
PLUG

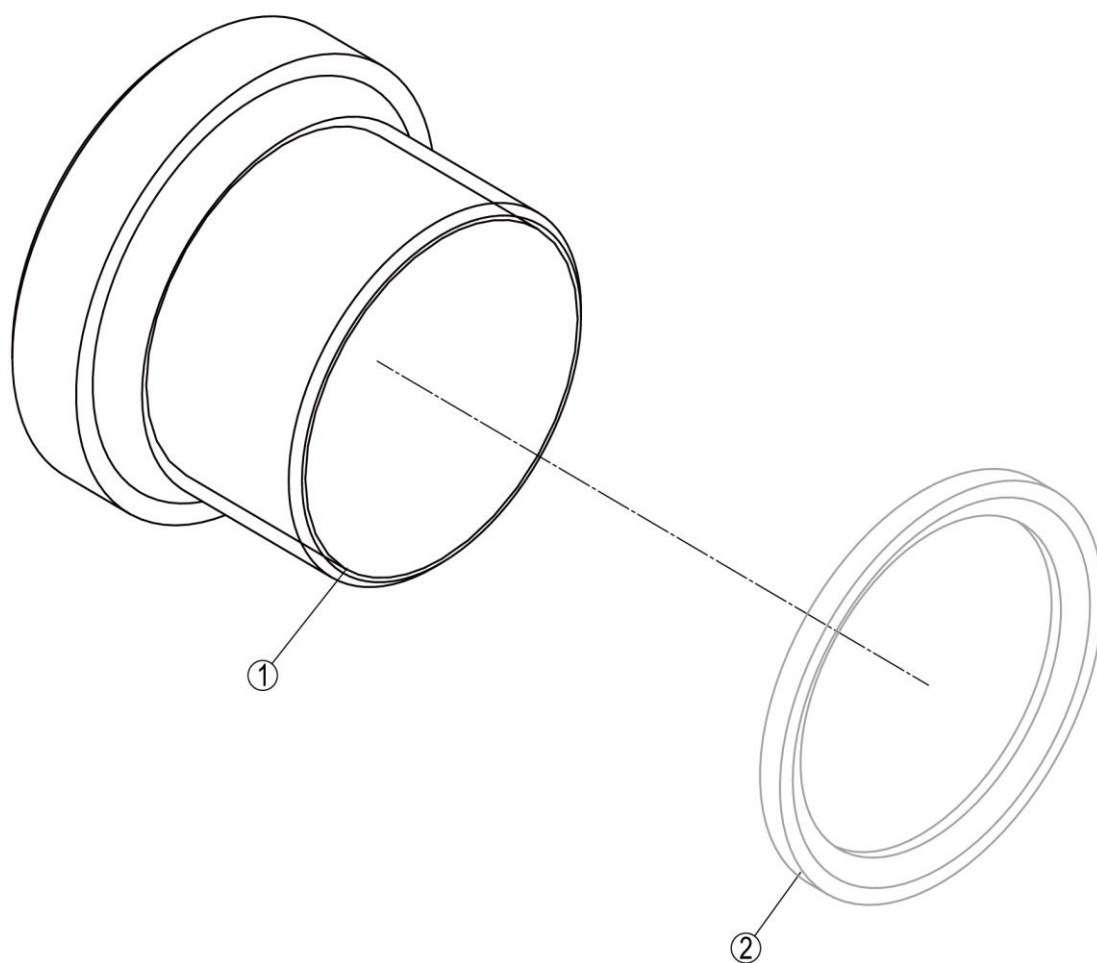


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-24

30C0620_000_00 螺塞 PLUG

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1 2		堵头 密封垫	PLUG GASKET	A B		1 1		

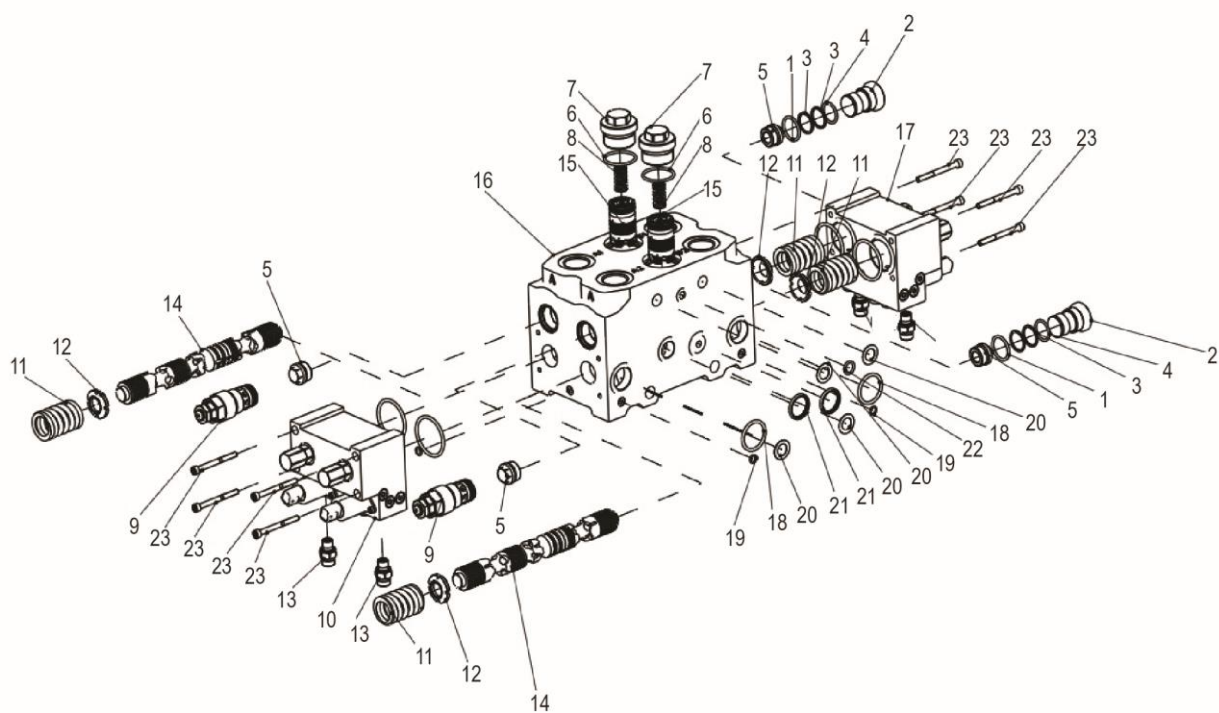44C5511_001_00 阀组件
VALVE GP

March 28,2025


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-26

44C5511_001_00 阀组件 VALVE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B1847	O 形圈	O-RING			2	26. 6×2. 9	
2	05A0916	堵头	PLUG			2		
3	56A2703	挡圈	BACKUP RING			4	27X23X1. 4	
4	12B0066	O 形圈	O-RING			2	22. 4×2. 65	
5	05A0925	阀座	VALVE SEAT			4		
6	80A0973	O 形圈	O-RING			2	35. 6X2. 9	
7	05A0924	堵头	PLUG			2		
8	75A0855	弹簧	SPRING			2		
9	12C3466	过载阀	RELIEF VALVE			2		
10	44C6174	端盖总成	COVER AS	C	XF	1	131×106. 7× 111. 5-3	替换后
11	75A0857	弹簧	SPRING			4		
12	56A2272	弹簧座	SPRING HOLDER			4		
13	33C0365	阻尼接头	DAMPING CONNECTOR		F	4	Φ0. 8-G1/4-M16× 1. 5	替换前
14		阀杆	SPOOL	B	XF	2		替换后
15	65A0528	阀杆	VALVE STEM		XF	2		替换后
16		阀体	VALVE BODY	B		1		
17	44C6175	端盖总成	COVER AS	C	XF	1	131×106. 7× 111. 5-4	替换后
18	12B2777	O 形圈	O-RING			2	32. 92×3. 53	重号;改用 12B0445;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 12B0445 . INTERCHANGEABLE.)
19	12B0433	O 形圈	O-RING			4	7. 65×1. 78	
20	56A4337	垫片	GASKET			4		
21	56A4329	密封圈	SEAL RING			2	32. 15×2. 9×3. 4	
22	56A4328	O 形圈	O-RING			1	12. 37X2. 62	
23	04B0873	螺钉	SCREW			8	M6×65-10. 9-ZN. D	


12C3466_000_00 过载阀 RELIEF VALVE

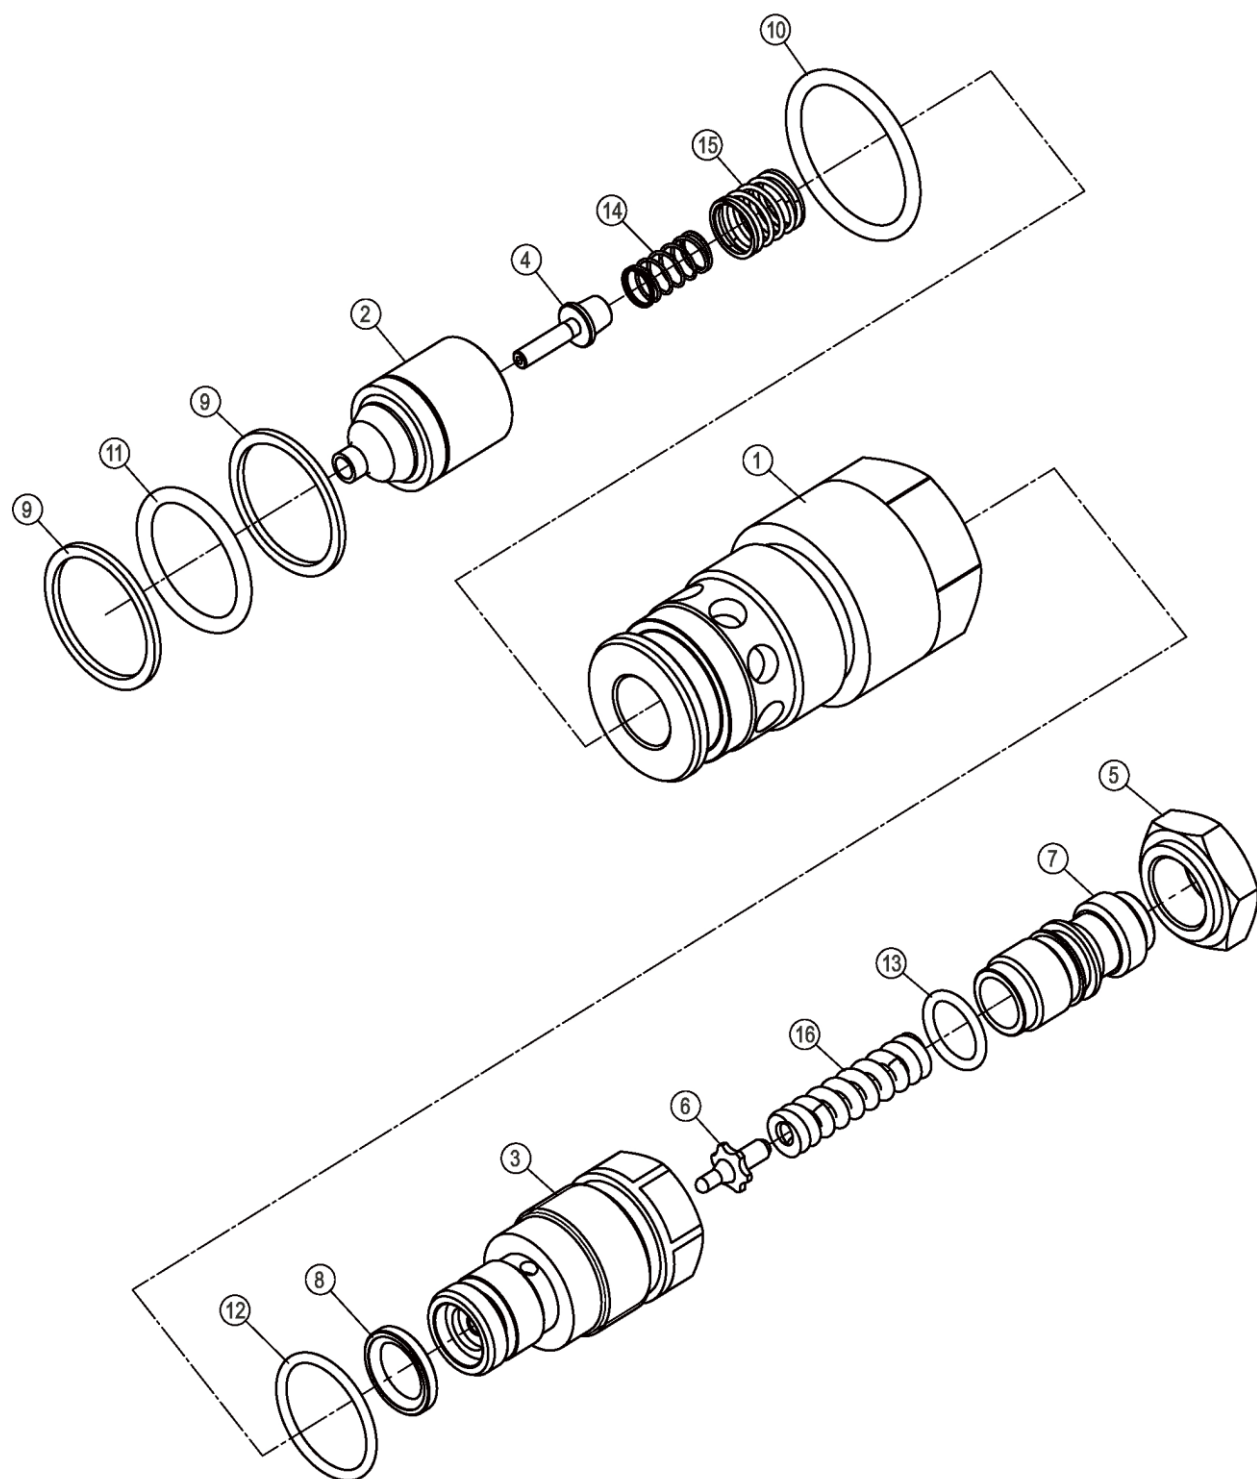

12C3466_000_00 过载阀 RELIEF VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	56A2703	阀座	VALVE SEAT	B	N	1		改用 SP219298 (Change to SP219298)
2		阀杆	VALVE STEM	B		1		
3		阀座	VALVE SEAT	B		1		
4		阀芯	SPOOL	B		1		
5		调整螺母	ADJUSTING NUT	B		1		
6		阀芯	SPOOL	C		1		
7		螺杆	SCREW ROD	B		1		
8		密封圈	SEAL RING	B		1	D15	
9		挡圈	BACKUP RING			2	27X23X1.4	
10		O 形圈	O-RING	B		1	25.07×2.62	
11		O 形圈	O-RING	B		1	21.89×2.62	
12	12B0438	O 形圈	O-RING		N	1	20.35×1.78	替换后
13	12B0298	O 形圈	O-RING			1	11.2×1.8	
14		弹簧	SPRING	B		1		
15		弹簧	SPRING	B		1		
16		弹簧	SPRING	B		1	Y2.3×6.1×32	


44C6174_000_00 端盖总成
COVER AS

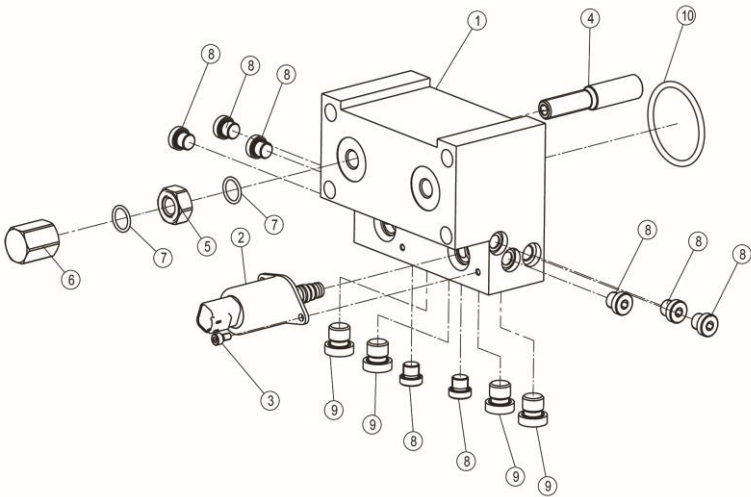

44C6174_000_00 端盖总成 COVER AS


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1		端盖	COVER	A		1	131×102×73-3	(UNAVAILABLE)
2	12C9819	电磁阀	SOLENOID VALVE			2	DCSD05	
3		螺钉	SCREW	A		4	M4×8-8. 8-DK	
4	66A0383	定位螺栓	BOLT			2		
5	56A2269	调整螺母	ADJUSTING NUT			2		
6	53A1576	螺帽	SCREW CAP			2		
7	12B1926	O 形圈	O-RING			4	13. 2×1. 8	
8	30C3166	堵头	PLUG			8		
9		堵头	PLUG	A		4		
10	12B0302	O 形圈	O-RING			2	46. 2×3. 55	

44C6175_000_00 端盖总成
COVER AS

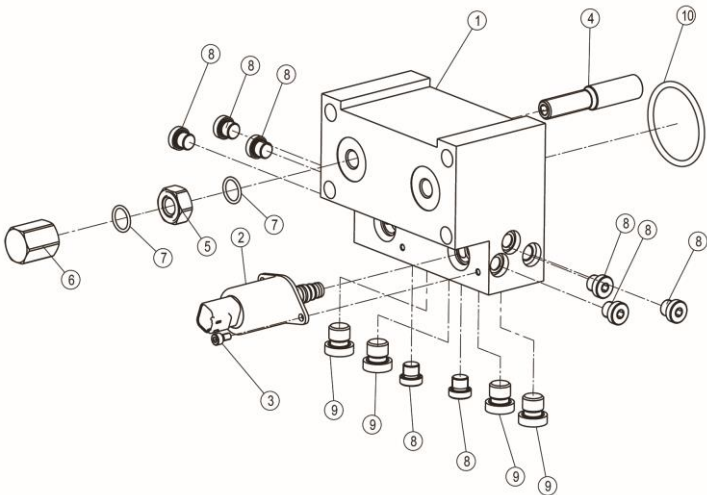

44C6175_000_00 端盖总成 COVER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12C9819	端盖	COVER	A		1	131×102×73-4	(UNAVAILABLE)
2		电磁阀	SOLENOID VALVE			2	DCSD05	
3		螺钉	SCREW	A		4	M4×8-8. 8-DK	
4	66A0383	定位螺栓	BOLT			2		
5	56A2269	调整螺母	ADJUSTING NUT			2		
6	53A1576	螺帽	SCREW CAP			2		
7	12B1926	O 形圈	O-RING	A	4	13. 2×1. 8		
8	30C3166	堵头	PLUG		8			
9		堵头	PLUG		4			
10	12B0302	O 形圈	O-RING		2	46. 2×3. 55		

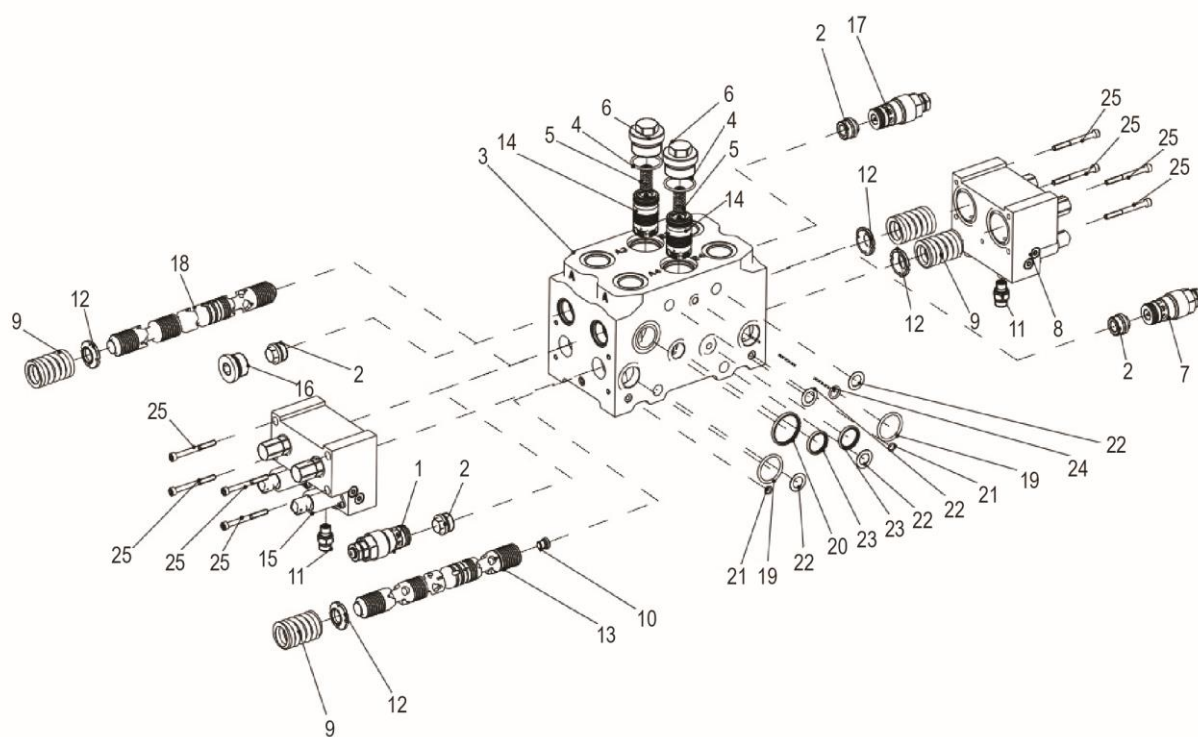
44C5512_001_00 阀组件
VALVE GP

44C5512_001_00 阀组件 VALVE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	12C3467	过载阀	RELIEF VALVE			1		
2	05A0925	阀座	VALVE SEAT			4		
3		阀体	VALVE BODY	B		1		
4	80A0973	O 形圈	O-RING			2	35. 6X2. 9	
5	75A0855	弹簧	SPRING			2		
6	05A0924	堵头	PLUG			2		
7	12C3468	过载阀	RELIEF VALVE			1		
8	44C6172	端盖总成	COVER AS	C	XF	1	131×106. 7× 111. 5-1	替换后
9	75A0857	弹簧	SPRING			4		
10	30C2139	堵头	PLUG	B	X	1		替换后
11	33C0365	阻尼接头	DAMPING CONNECTOR		F	4	Φ0. 8-G1/4-M16× 1. 5	替换前
12	56A2272	弹簧座	SPRING HOLDER			4		
13		阀杆	SPOOL	B	XF	1		替换后
14	65A0528	阀杆	VALVE STEM		XF	2		替换后
15	44C6173	端盖总成	COVER AS	C	XF	1	131×106. 7× 111. 5-2	替换后
16	30C3877	螺塞	THREADED PLUG			1	M30×1. 5	
17	12C3469	过载阀	RELIEF VALVE			1		
18		阀杆	VALVE STEM	B		1		
19	12B2777	O 形圈	O-RING			2	32. 92×3. 53	重号;改用 12B0445;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 12B0445 . INTERCHANGEABLE.)
20	56A6271	密封圈	SEAL RING			1	44. 9×2. 9×3. 4	
21	12B0433	O 形圈	O-RING			4	7. 65×1. 78	
22	56A4337	垫片	GASKET			4		
23	56A4329	密封圈	SEAL RING			2	32. 15×2. 9×3. 4	
24	56A4328	O 形圈	O-RING			1	12. 37X2. 62	
25	04B0873	螺钉	SCREW			8	M6×65-10. 9-ZN. D	

12C3467_000_00 过载阀

RELIEF VALVE

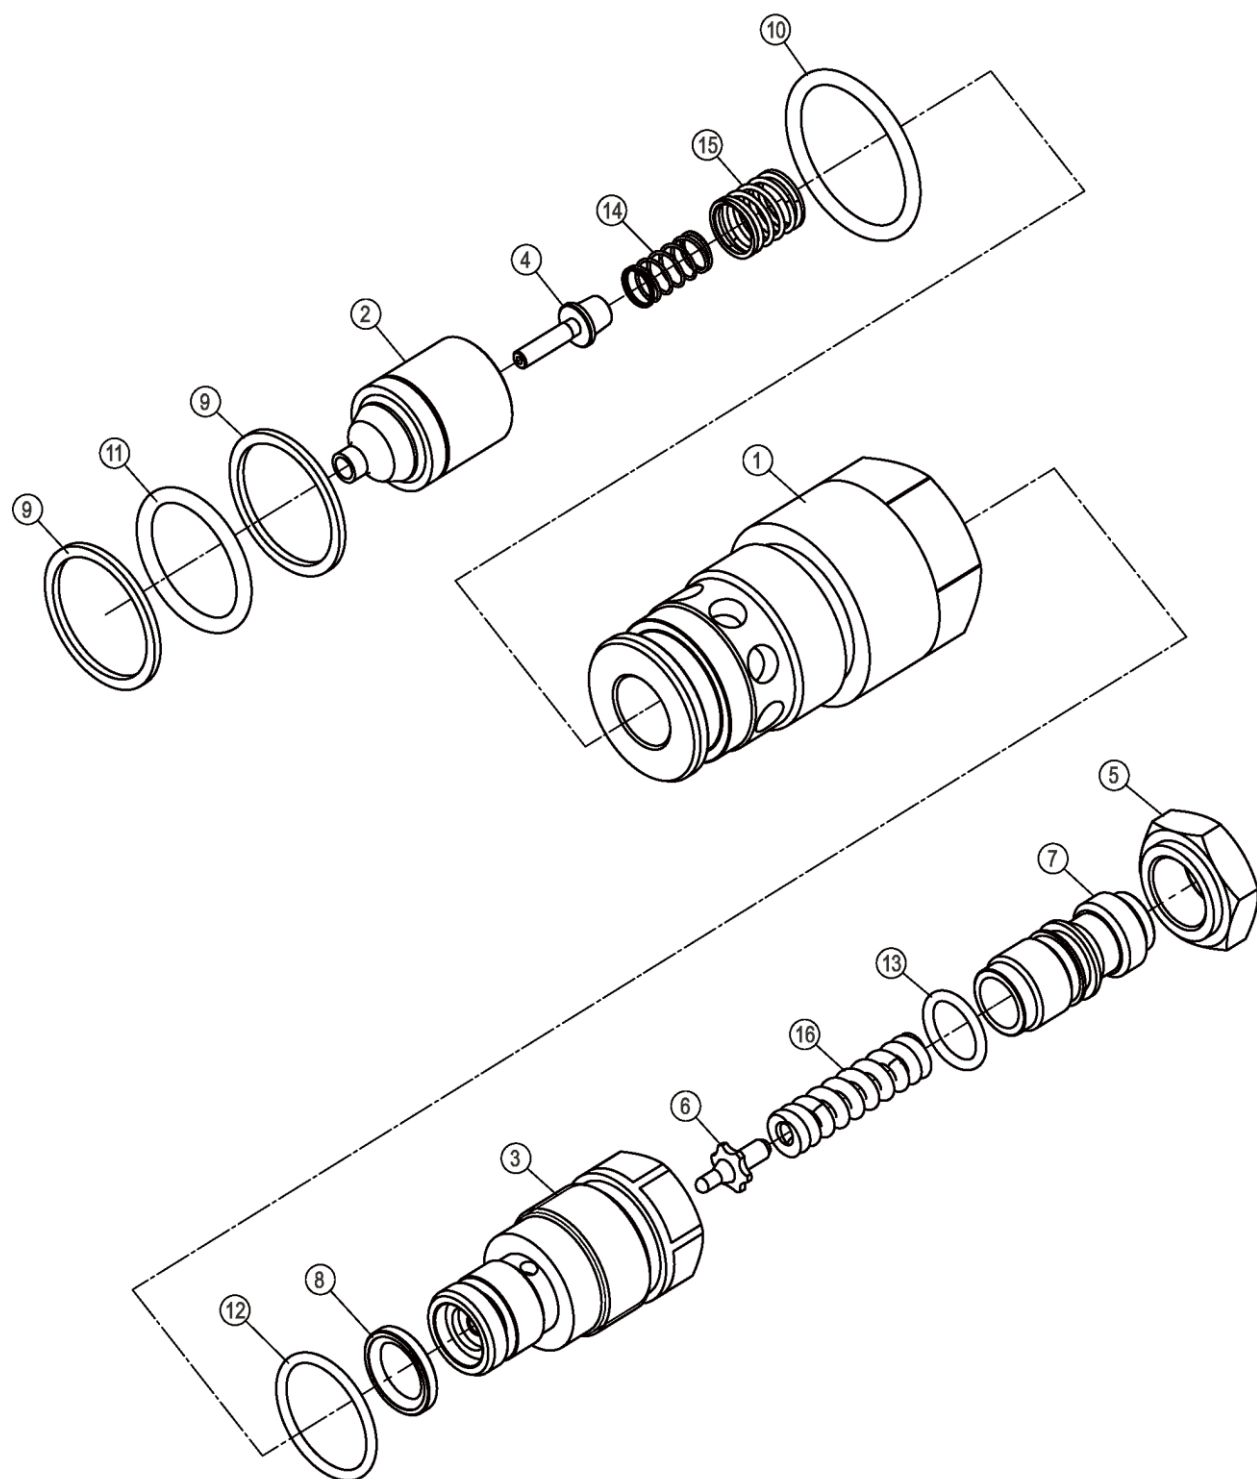


12C3467_000_00 过载阀 RELIEF VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	56A2703	阀座	VALVE SEAT	B	N	1	D15 27X23X1.4 25.07×2.62 21.89×2.62	改用 SP219298 (Change to SP219298)
2		阀杆	VALVE STEM	B		1		
3		阀座	VALVE SEAT	B		1		
4		阀芯	SPOOL	B		1		
5		调整螺母	ADJUSTING NUT	B		1		
6		阀芯	SPOOL	C		1		
7		螺杆	SCREW ROD	B		1		
8		密封圈	SEAL RING	B		1		
9		挡圈	BACKUP RING			2		
10		O 形圈	O-RING	B		1		
11		O 形圈	O-RING	B		1		
12	12B0438	O 形圈	O-RING		N	1	20.35×1.78	替换后
13	12B0298	O 形圈	O-RING			1	11.2×1.8	
14		弹簧	SPRING	B		1		
15		弹簧	SPRING	B		1		
16		弹簧	SPRING	B		1	Y2.3×6.1×32	

12C3468_000_00 过载阀

RELIEF VALVE

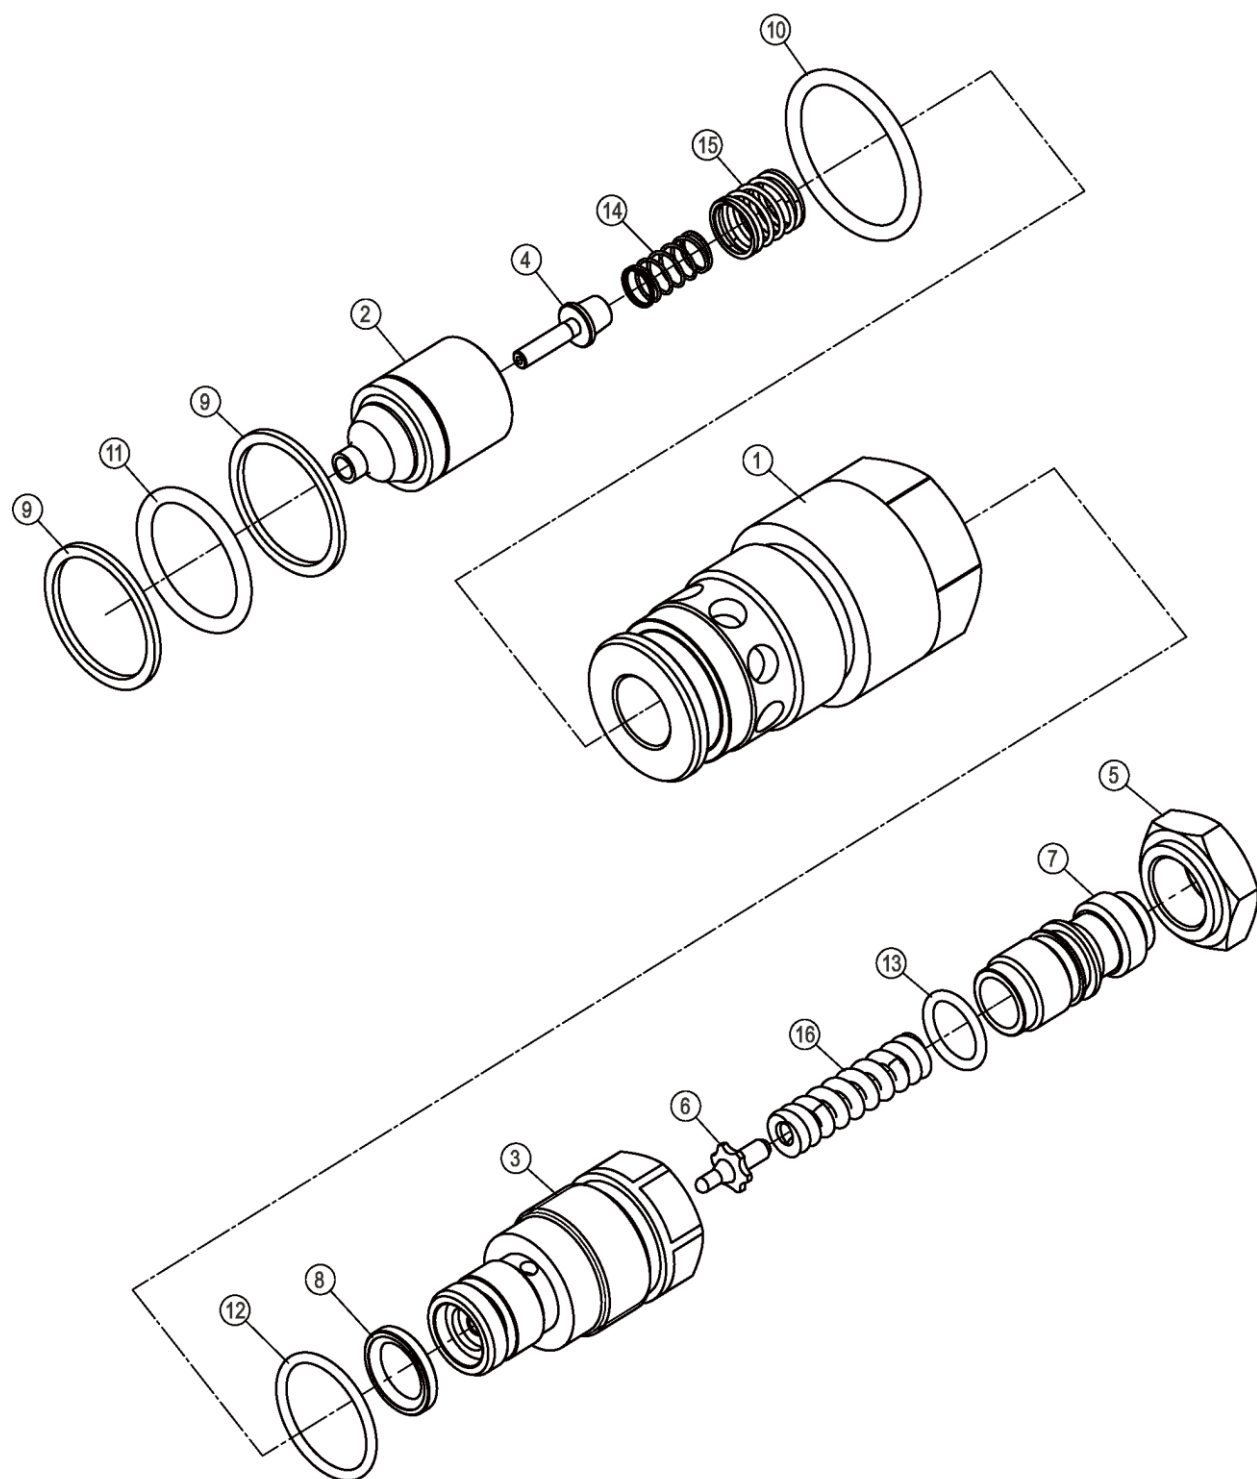


12C3468_000_00 过载阀 RELIEF VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	56A2703	阀座	VALVE SEAT	B	N	1		改用 SP219298 (Change to SP219298)
2		阀杆	VALVE STEM	B		1		
3		阀座	VALVE SEAT	B		1		
4		阀芯	SPOOL	B		1		
5		调整螺母	ADJUSTING NUT	B		1		
6		阀芯	SPOOL	C		1		
7		螺杆	SCREW ROD	B		1		
8		密封圈	SEAL RING	B		1	D15	
9		挡圈	BACKUP RING			2	27X23X1.4	
10		O 形圈	O-RING	B		1	25.07×2.62	
11		O 形圈	O-RING	B		1	21.89×2.62	
12	12B0438	O 形圈	O-RING		N	1	20.35×1.78	替换后
13	12B0298	O 形圈	O-RING			1	11.2×1.8	
14		弹簧	SPRING	B		1		
15		弹簧	SPRING	B		1		
16		弹簧	SPRING	B		1	Y2.3×6.1×32	

12C3469_000_00 过载阀


RELIEF VALVE

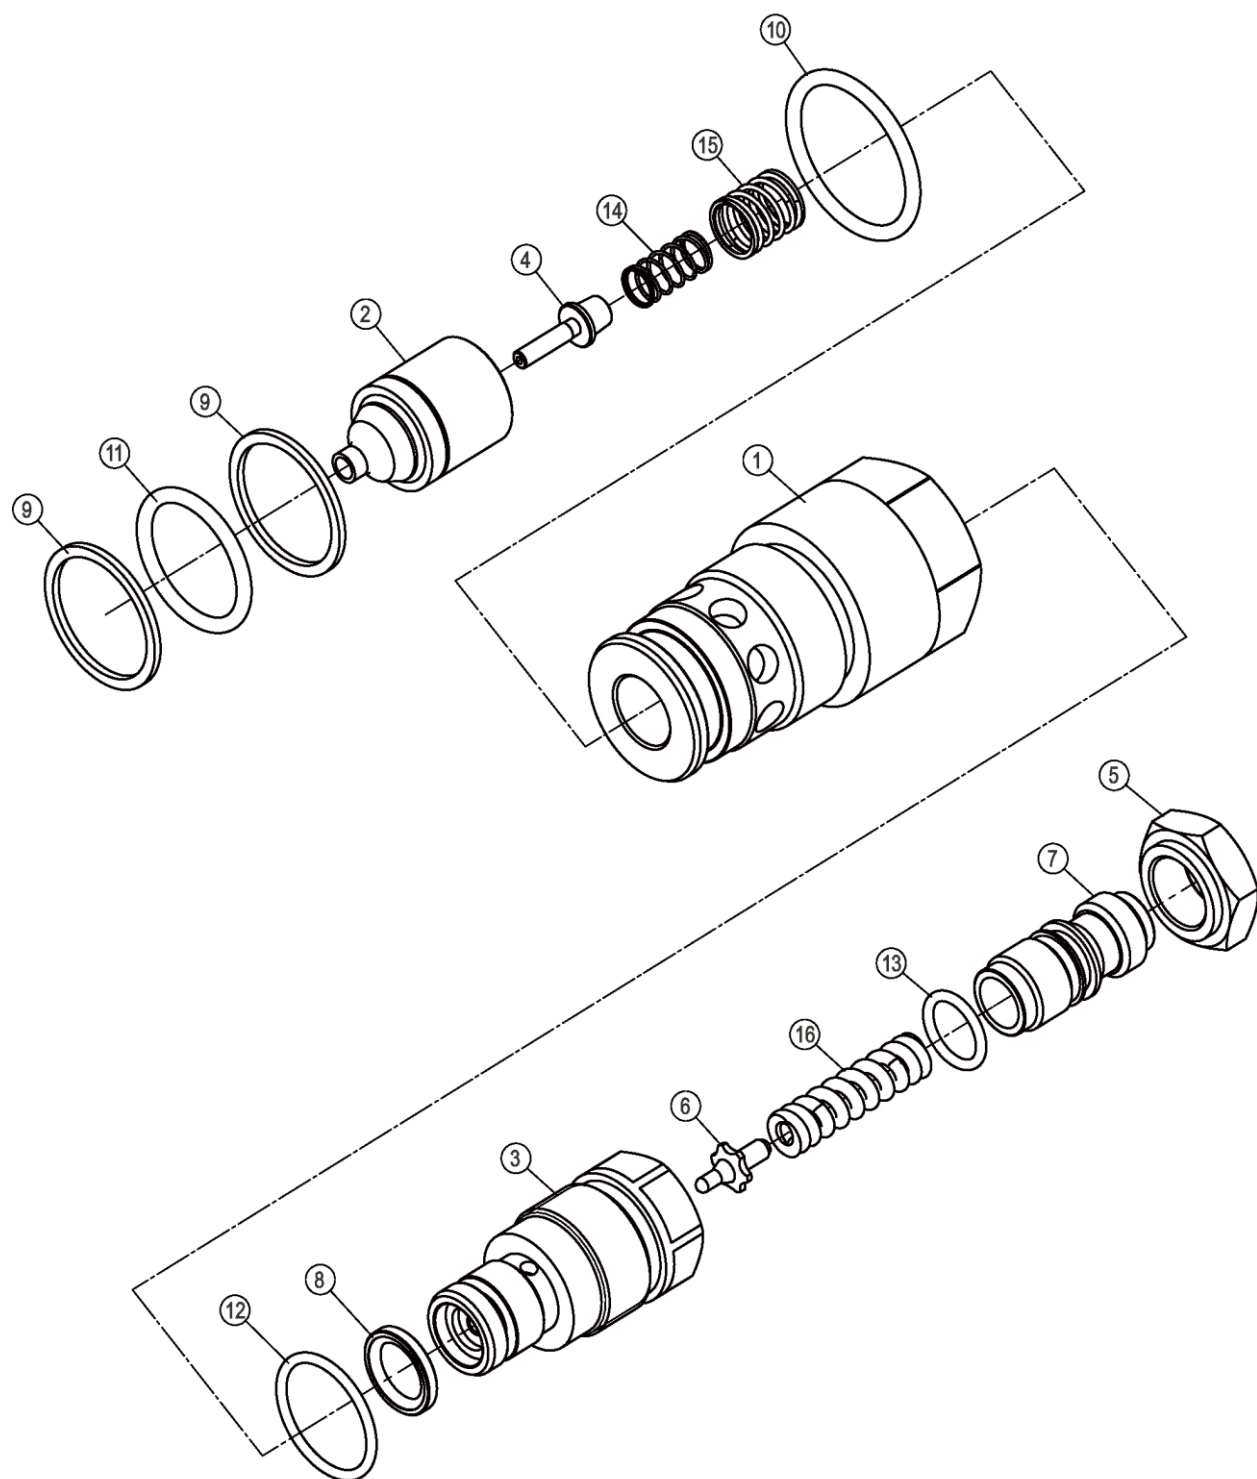

12C3469_000_00 过载阀 RELIEF VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	56A2703	阀座	VALVE SEAT	B	N	1	D15 27X23X1.4 25.07×2.62 21.89×2.62	改用 SP219298 (Change to SP219298)
2		阀杆	VALVE STEM	B		1		
3		阀座	VALVE SEAT	B		1		
4		阀芯	SPOOL	B		1		
5		调整螺母	ADJUSTING NUT	B		1		
6		阀芯	SPOOL	C		1		
7		螺杆	SCREW ROD	B		1		
8		密封圈	SEAL RING	B		1		
9		挡圈	BACKUP RING			2		
10		O 形圈	O-RING	B		1		
11		O 形圈	O-RING	B		1		
12	12B0438	O 形圈	O-RING		N	1	20.35×1.78	替换后
13	12B0298	O 形圈	O-RING			1	11.2×1.8	
14		弹簧	SPRING	B		1		
15		弹簧	SPRING	B		1		
16		弹簧	SPRING	B		1	Y2.3×6.1×32	


30C2139_000_00 堵头
PLUG

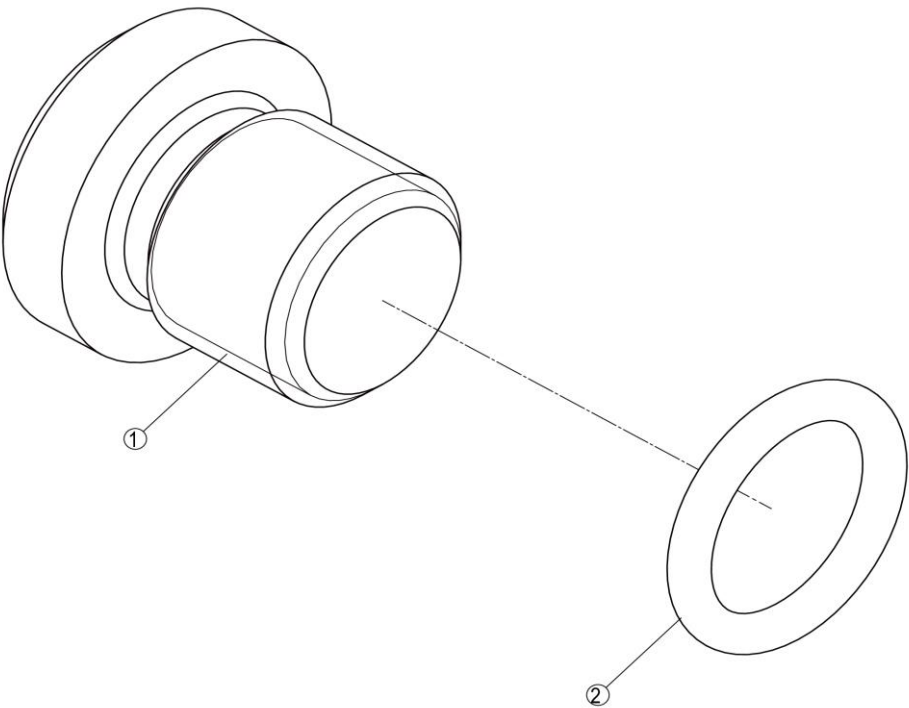

30C2139_000_00 堵头 PLUG


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	05A0967	堵头	PLUG			1		
2	12B1723	O 形圈	O-RING			1	8.1×1.6	由 12B2497 更改而来 (CHANGED FROM 12B2497)

44C6172_000_00 端盖总成
COVER AS

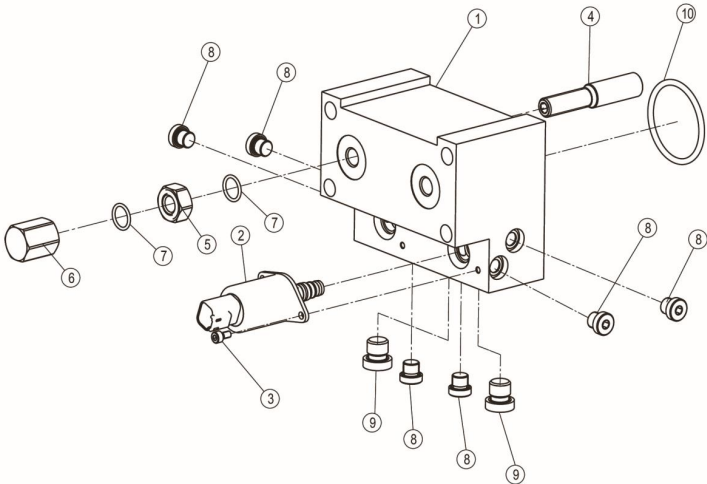

44C6172_000_00 端盖总成 COVER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12C9819	端盖	COVER	A		1	131×102×73-1	(UNAVAILABLE)
2		电磁阀	SOLENOID VALVE			2	DCSD05	
3		螺钉	SCREW	A		4	M4×8-8. 8-DK	
4	66A0383	定位螺栓	BOLT		2			
5	56A2269	调整螺母	ADJUSTING NUT		2			
6	53A1576	螺帽	SCREW CAP		2			
7	12B1926	O 形圈	O-RING		4	13. 2×1. 8		
8	30C3166	堵头	PLUG		6			
9		堵头	PLUG	A	2			
10	12B0302	O 形圈	O-RING		2	46. 2×3. 55		

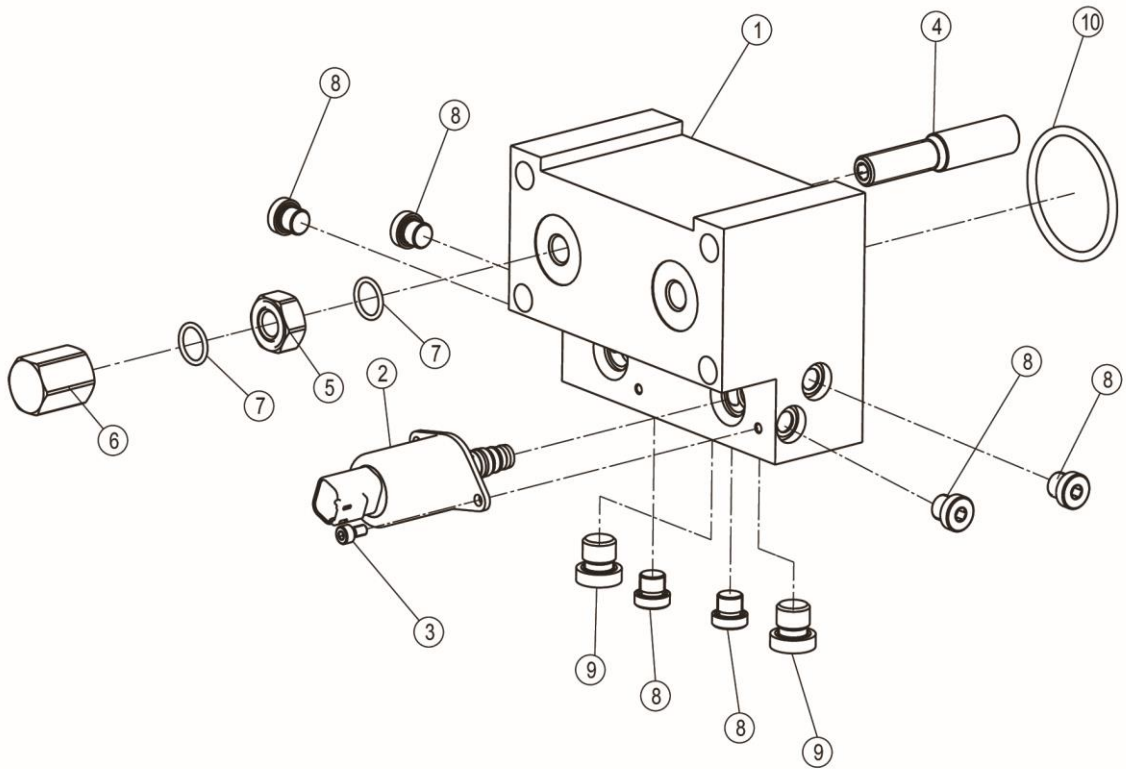
44C6173_000_00 端盖总成
COVER AS

TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-42

44C6173_000_00 端盖总成 COVER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12C9819	端盖	COVER	A		1	131×102×73-2	(UNAVAILABLE)
2		电磁阀	SOLENOID VALVE			2	DCSD05	
3		螺钉	SCREW	A		4	M4×8-8. 8-DK	
4	66A0383	定位螺栓	BOLT			2		
5	56A2269	调整螺母	ADJUSTING NUT			2		
6	53A1576	螺帽	SCREW CAP			2		
7	12B1926	O 形圈	O-RING			4	13. 2×1. 8	
8	30C3166	堵头	PLUG			6		
9		堵头	PLUG	A		2		
10	12B0302	O 形圈	O-RING			2	46. 2×3. 55	

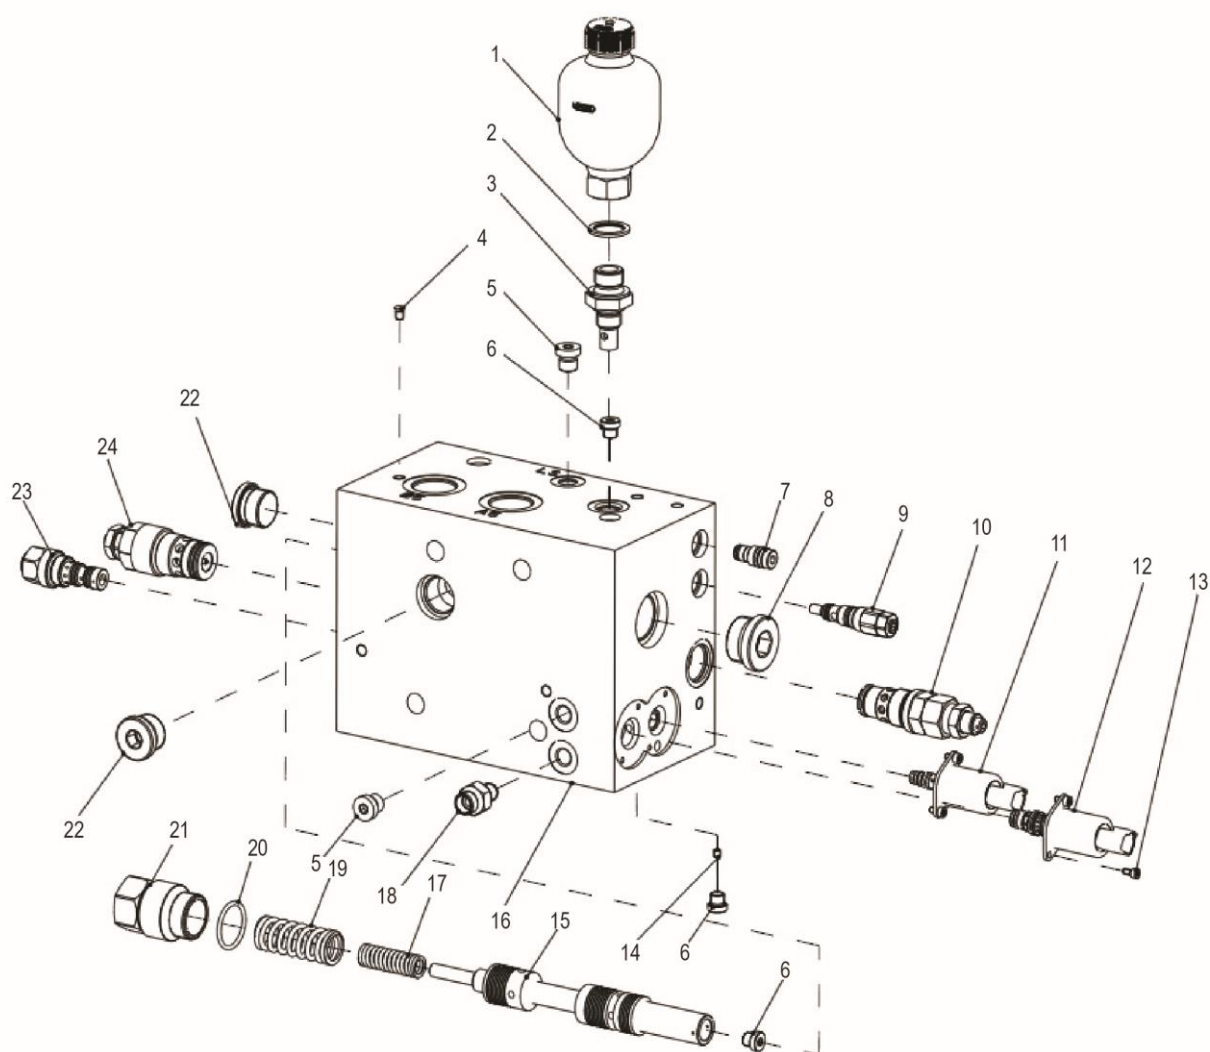44C5513_001_00 阀组件
VALVE GP

March 28,2025


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-44

44C5513_001_00 阀组件 VALVE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	52A2113	蓄能器	ACCUMULATOR			1	SB0210-0.16E1/112	
2	06B0053	垫圈	WASHER			1	U-210AK	
3	00A2739	接头	JOINT			1	22-DK	
4	03B2129	堵头	PLUG			13	M6	
5		堵头	PLUG	A		2		(UNAVAILABLE)
6	30C3166	堵头	PLUG		XF	4		替换后
7	12C5423	定流量阀	FLOW VALVE			1		
8	30C2898	堵头	PLUG			1		消耗完库存后;改用 17C0108;旧件不可替代 新件(单向替换)(CHANGE TO 17C0108 . ONE-WAY REPLACEMENT)
9	12C3470	溢流阀	RELIEF VALVE			1	25MPA	
10	12C9852	溢流阀	RELIEF VALVE			1	4.5MPA	
11	12C9819	电磁阀	SOLENOID VALVE		X	1	DCSD05	替换后
12	61C0528	电磁阀	SOLENOID VALVE		X	1	DCSD06-K	替换后
13		螺钉	SCREW	A		4	M4×8-8.8-DK	
14	05A1374	节流孔	ORIFICE			1		
15		阀杆	VALVE STEM	A		1		
16		阀体	VALVE BODY	B		1		
17		弹簧	SPRING	A		1	Y3.5×21.3×79	
18	30C1134	滤网接头	FITTING			1	M16×1.5-G1/4 滤网	
19		弹簧	SPRING	A		1	Y2.8×13.3×62	
20	12B1731	O形圈	O-RING			1	29.6×2.9	
21	55G2454	阀套	VALVE BUSHING			1		
22		堵头	PLUG	B		2		
23	12C9317	减压阀	PRESSURE REDUCING VALVE			1		
24	12C6937	溢流阀	RELIEF VALVE			1		


12C6937_000_00 溢流阀 RELIEF VALVE

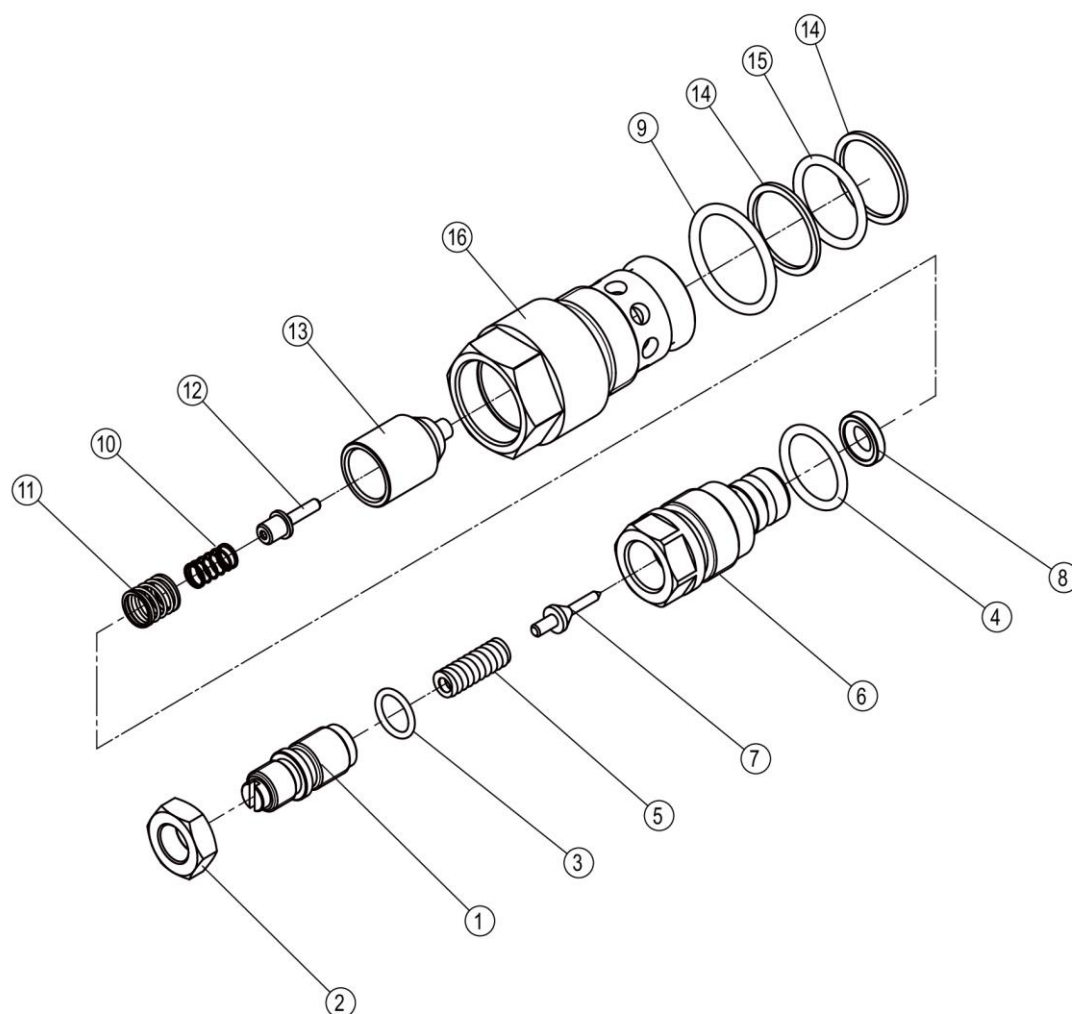

12C6937_000_00 溢流阀 RELIEF VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0298 12B1794 12B1847 56A2703 12B0066	螺杆	SCREW ROD	B	F	1	11. 2×1. 8 20×2. 65 D15 26. 6×2. 9 27X23X1. 4 22. 4×2. 65	替换前
2		调整螺母	ADJUSTING NUT	B		1		
3		O 形圈	O-RING			1		
4		O 形圈	O-RING			1		
5		弹簧	SPRING	B		1		
6		阀座	VALVE SEAT	B		1		
7		阀芯	SPOOL	C		1		
8		密封圈	SEAL RING	B		1		
9		O 形圈	O-RING			1		
10		弹簧	SPRING	B		1		
11		弹簧	SPRING	B		1		
12		阀芯	SPOOL	B		1		
13		阀杆	VALVE STEM	B		1		
14		挡圈	BACKUP RING			2		
15		O 形圈	O-RING			1		
16		阀座	VALVE SEAT	B		1		

12C9852_000_00 溢流阀
RELIEF VALVE

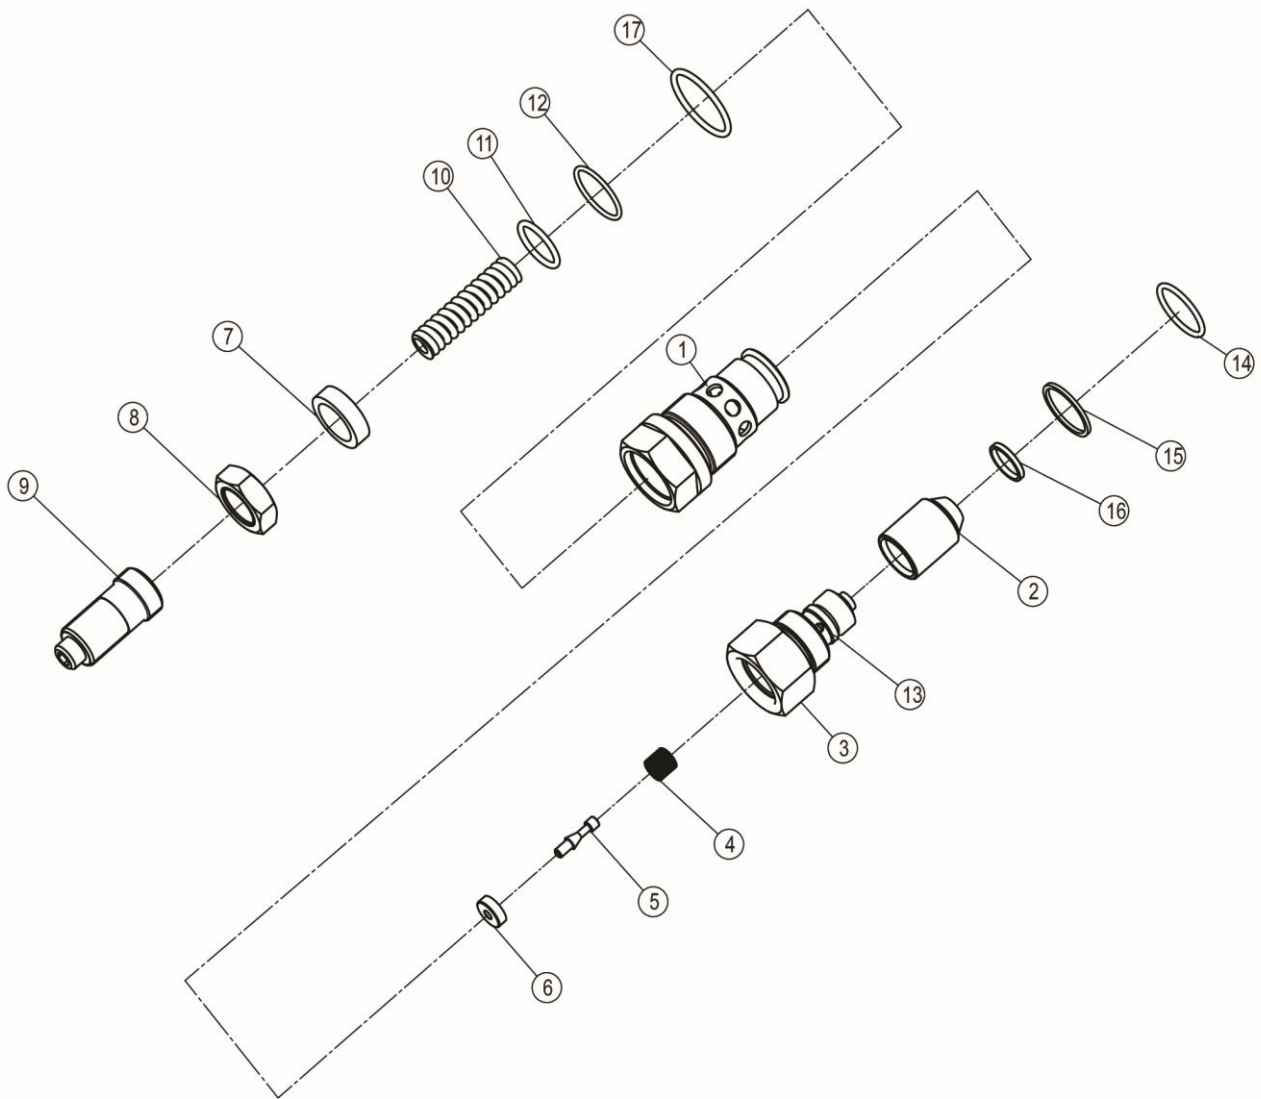

March 28,2025


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-48

12C9852_000_00 溢流阀 RELIEF VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	75A0983	连接套	SLEEVE	B	TXF	1		替换后
2		阀	VALVE	B	TXF	1		替换后
3		阀座	VALVE SEAT	B	TXF	1		替换后
4		弹簧	SPRING		TXF	1		替换后
5		阀芯	SPOOL	B	TXF	1		替换后
6		弹簧座	SPRING HOLDER	B	TXF	1		替换后
7		间隔套	SPACER SLEEVE	B	TXF	1		替换后
8		螺母	NUT	B	TXF	1		替换后
9		调整螺钉	ADJUSTING SCREW	B	TXF	1		替换后
10	12B0342	弹簧	SPRING	B	TXF	1	20×2.4	替换后
11		O形密封圈	O-RING		TXF	1		替换后, 由 SP104405 更改而来 (CHANGED FROM SP104405)
12	12B0245	O形圈	O-RING		TXF	1	20×1.8	替换后
13	12B0175	O形圈	O-RING		TXF	1	9.5×1.8	替换后
14	12B0021	O形圈	O-RING			1	19×1.8	
15		挡圈	SNAP RING	B	X	1	22X19.2X1.35	替换后
16		摩擦环	FRICTION RING	B	TXF	1	15X13X2.0	替换后
17		O形圈	O-RING	B	TXF	1	24.5×2.0	替换后, 消耗完库存后; 停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)

30C1134_000_00 滤网接头
FITTING

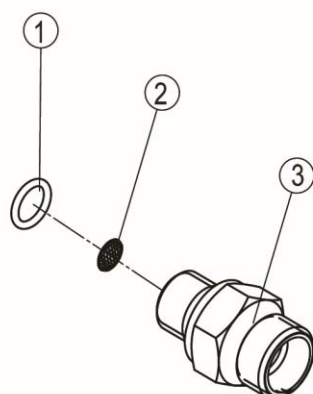


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-50

30C1134_000_00 滤网接头 FITTING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1 2 3	12B1473	密封圈 滤网 接头	SEAL RING STRAINER JOINT	B B		1 1 1	M16×1.5-G1/4	

58C4389D5_000_00 散热器安装总成
RADIATOR MOUNTING AS

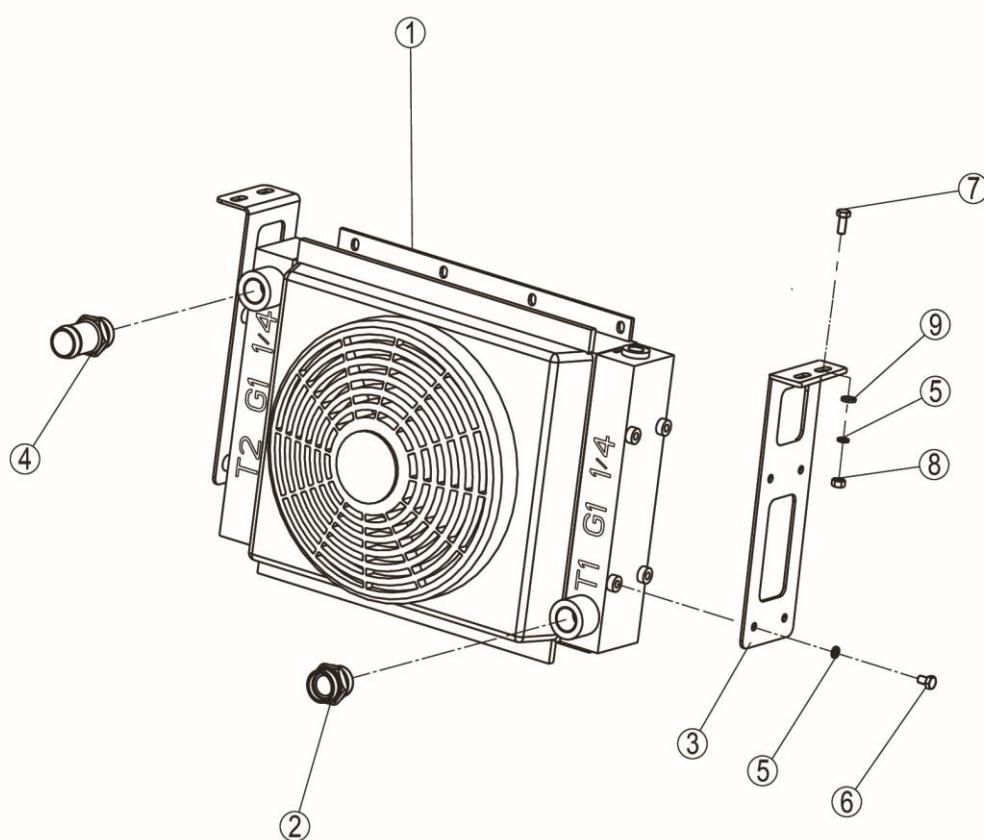


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-52

58C4389D5 000 00 散热器安装总成 RADIATOR MOUNTING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	15C1548	散热器	RADIATOR			1	HENGL-R	改用 20C1859;旧件不可 替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 20C1859 . ONE-WAY REPLACEMENT)
1	20C1859D4	散热器	RADIATOR			1		
2	30C1228	接头	CONNECTOR			1	M45× 2-6G_G1-1/4A(ED)_ L	
3	18G1339D5	弯板	PLATE			2		
4	37A5648	连接管	TUBE			1		
5	06B0347	垫圈	WASHER			12	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.) 由 00B0056 更改而来 (CHANGED FROM 00B0056)
6	00B1141	螺栓	BOLT			8	M10×16-8. 8-DK	
7	00B1143	螺栓	BOLT			4	M10×25-8. 8-DK	
8	03B0053	螺母	NUT			4	M10-8-DK	
9	06B0001	垫圈	WASHER			4	10-140HV-DK	

15C1548_000_00 散热器
RADIATOR

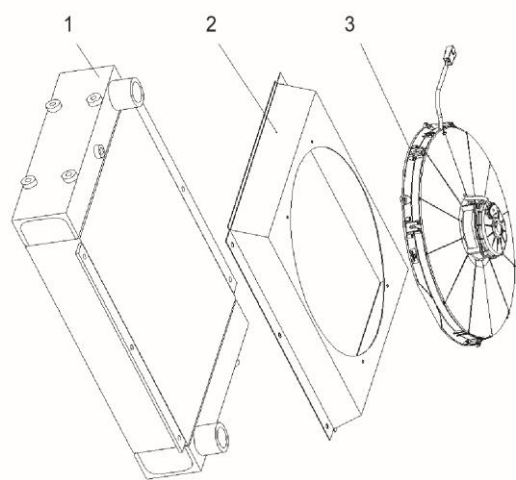

15C1548_000_00 散热器 RADIATOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP287876	换热器	HEAT EXCHANGER			1		
2	SP287877	风罩组件	HOOD GROUP			1		
3	SP287878	冷凝风机	CONDENSING FAN			1		

20C1859D4_000_00 散热器
RADIATOR


注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

20C1859D4_000_00 散热器 RADIATOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	20C1859D4P 04	散热器	RADIATOR	B		1		


20C1859D4P04_000_00 散热器
RADIATOR

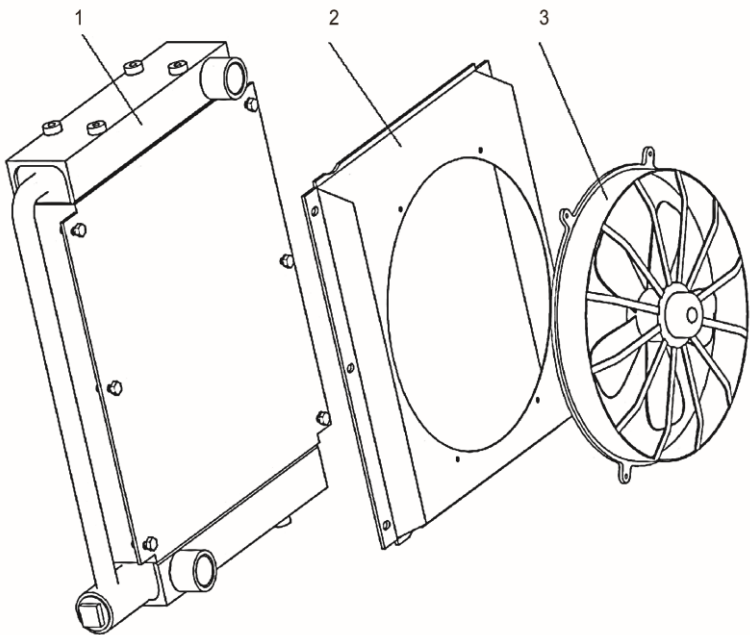

20C1859D4P04_000_00 散热器 RADIATOR


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP305741	换热器	HEAT EXCHANGER	B		1		停止供货 (DISCONTINUED.)
2		风罩组件	WIND SHIELD			1		
3	SP305739	冷凝风机组件	CONDENSING FAN ASSEMBLY			1		

67C6292_000_00 软管总成
HOSE AS

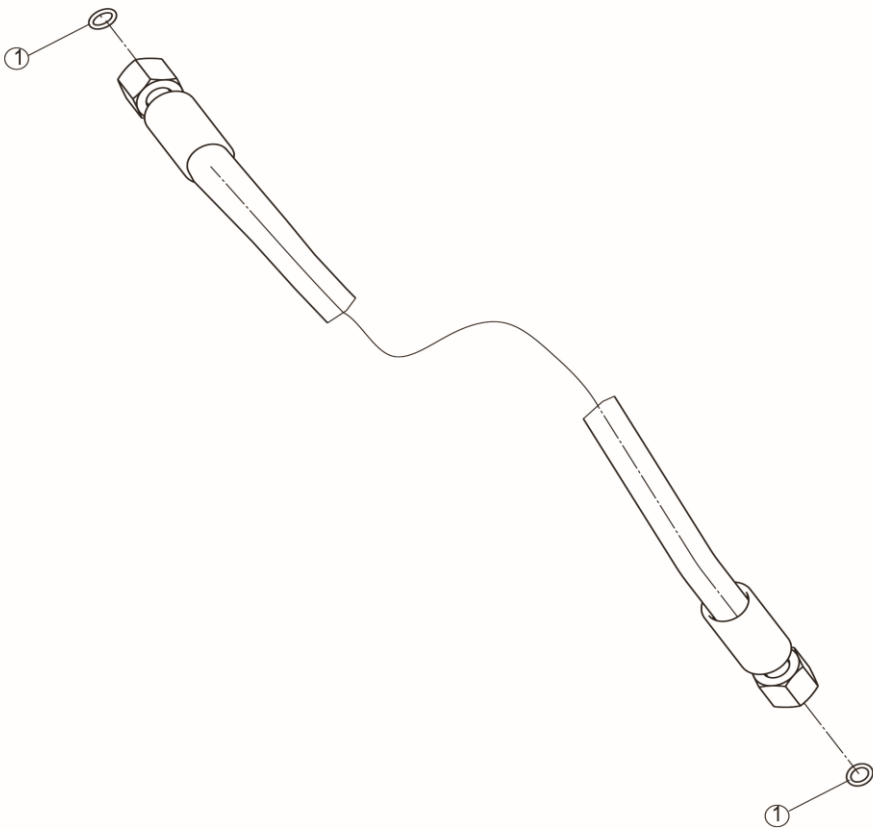

67C6292_000_00 软管总成 HOSE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0488	O 形圈	O-RING			2	20.0×2.0	改用 12B0619 (Change to 12B0619)

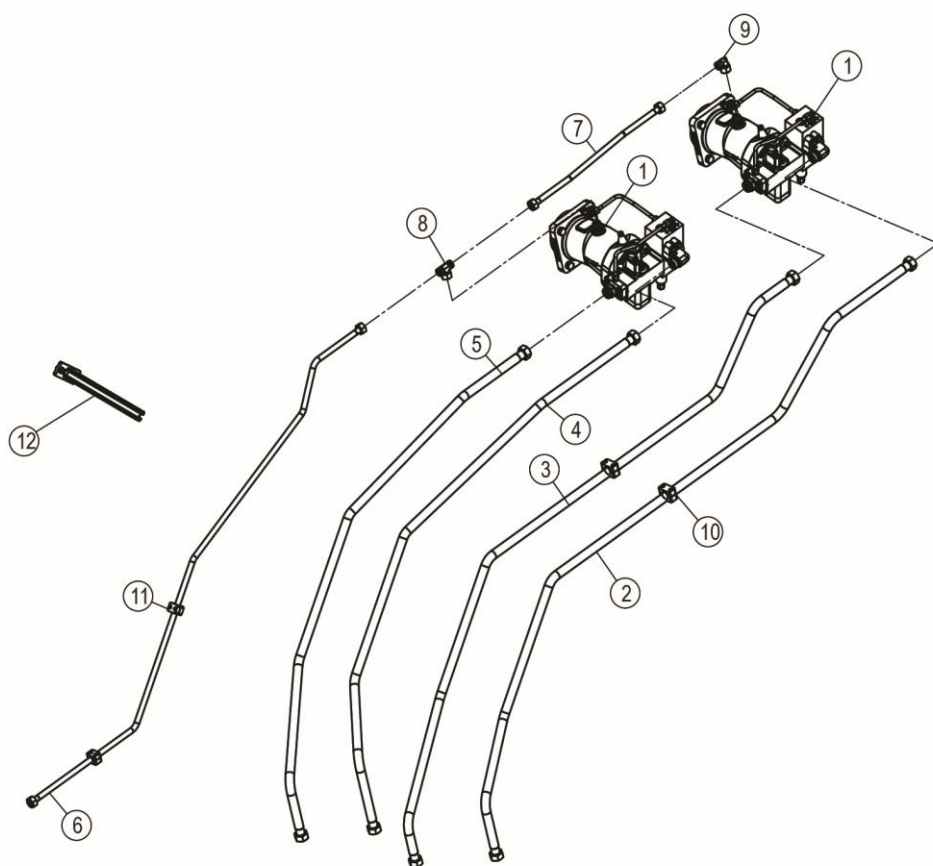58C4364D5_000_00 卷扬管路
WINCH LINES


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-58

58C4364D5_000_00 卷扬管路 WINCH LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	11C4814D5	马达安装总成	MOTOR MOUNTING AS	A		1		
2	50D3728D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ 30×3	
3	50D3729D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ 30×3	
4	50D3730D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ 30×3	
5	50D3731D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ 30×3	
6	50D3733D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ 18×2. 5	
7	50D3732D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ 18×2. 5	
8	32C0079	三通接头	TEE			1		
9	31C0085	弯接头	ELBOW			1	209-26	
10	09C0913	管夹	CLAMP			6		
11	09C0881	管夹	CLAMP			2		
12	78C0387D5	支架	BRACKET			1		

11C4814D5_000_00 马达安装总成 MOTOR MOUNTING AS

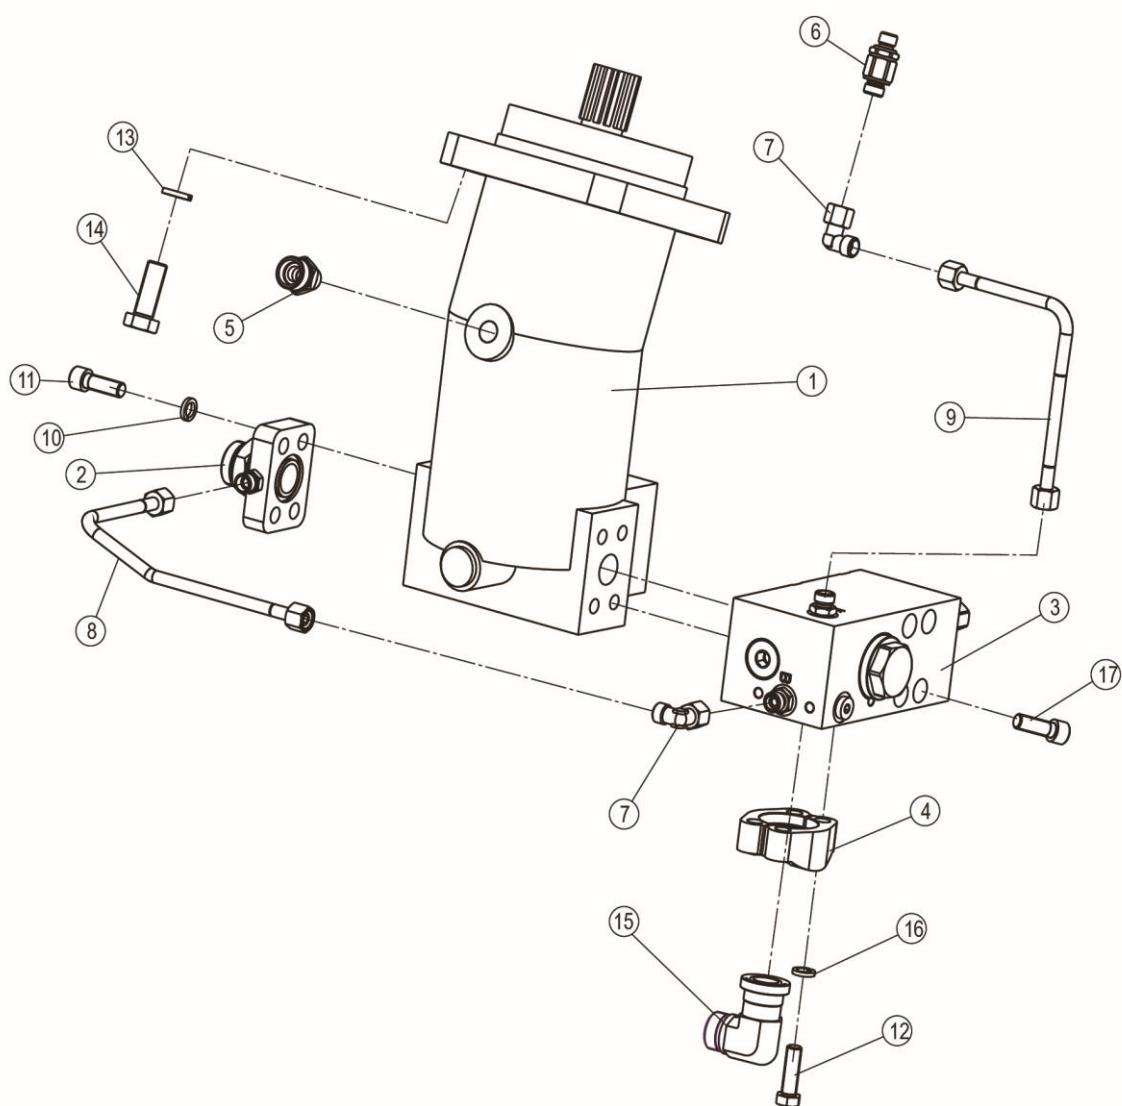


11C4814D5_000_00 马达安装总成 MOTOR MOUNTING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	11C1138D5	马达	MOTOR			1	A6V107HA22FZ1070	改用 31C0148;可互换(双向互换) (Change to 31C0148; Interchangeable)
2	08D8674D5	钢管法兰	TUBE FLANGE			1		
3	61C0047D5	平衡阀	BALANCED VALVE			1		
4	04A0268	法兰压板	SPLIT FLANGE			1		
5	00A3788	过渡接头	CONNECTOR			1		
6	30C2776	过渡接头	CONNECTOR			1		
7	31C0530	接头	CONNECTOR			2	2C9-16	
8	50D2429D5	钢管总成	TUBE AS			1		
9	50D4361	钢管总成	TUBE AS			1		
9	50D3602	钢管总成	TUBE AS			1		
9	50D4361D5	钢管总成	TUBE AS			1		
10	06B0349	垫圈	WASHER			4	12-DK	
11	04B0794	螺钉	SCREW			4	M12×35-8. 8-DK	
12	00B1149	螺栓	BOLT			4	M12×40-8. 8-DK	重号;改用 06B0015;可互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0015 . INTERCHANGEABLE.)
13	06B0351	垫圈	WASHER			4	16-DK	
14	00B0045	螺栓	BOLT			4	M16×50-8. 8-DK	
15	04A3943	连接法兰	FLANGE			1	S1CFS9-36-16	
16	06B0971	垫圈	WASHER			4	12-DK	
17	04B0458	螺钉	SCREW			4	M12×80-10. 9-DK	

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B1473	密封圈	SEAL RING			1		

61C0047D5_000_00 平衡阀
BALANCED VALVE

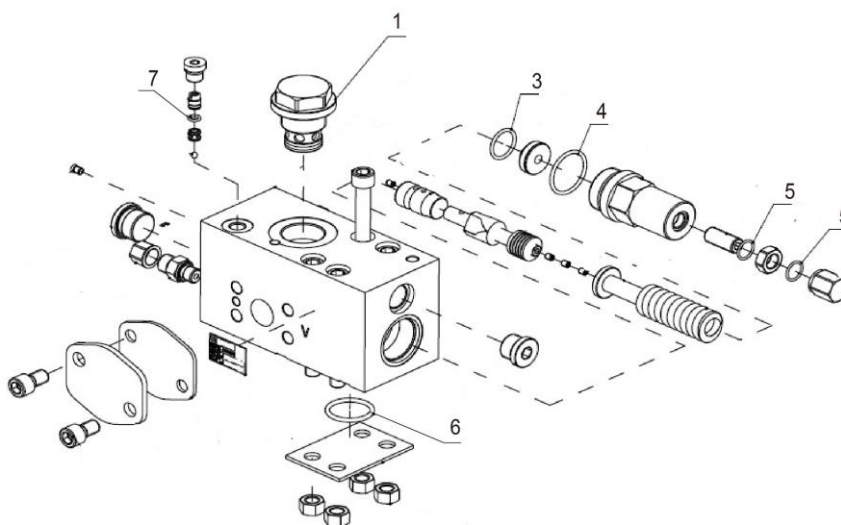


序号2的零件包含图中序号3到序号7之间的所有零件。
No.2 part covers all components from No.3 to No.7 in the picture.

61C0047D5_000_00 平衡阀 BALANCED VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	61C0048	单向阀	CHECK VALVE	B		1		
2	SP260403	平衡阀密封包	BALANCE VALVE SEAL ING PACKAGE			1		


61C0048_000_00 单向阀
CHECK VALVE

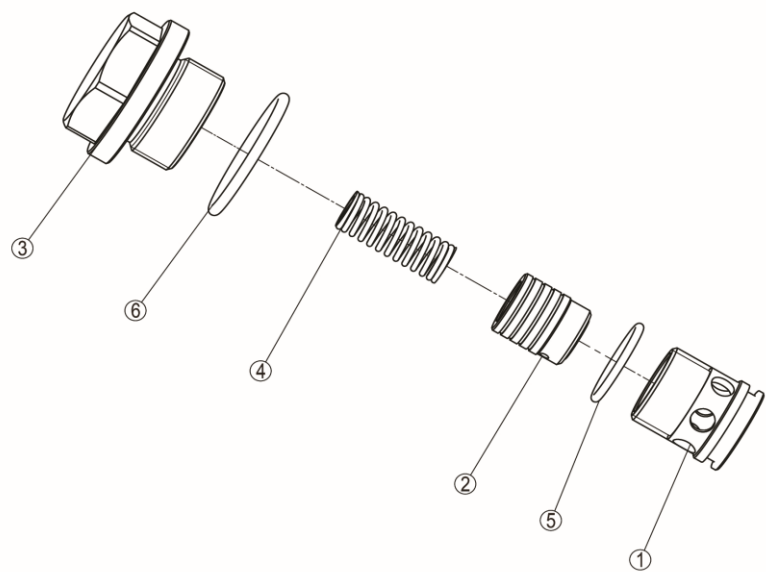

61C0048_000_00 单向阀 CHECK VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1		阀套	VALVE BUSHING	B		1		
2		阀芯	SPOOL	B		1		
3		阀体	VALVE BODY	B		1		
4		弹簧	SPRING	B		1	Φ 1. 8× Φ 12. 2×55	
5	12B0241	O 形圈	O-RING			1	25×2. 65	
6	12B0062	O 形圈	O-RING			1	40×3. 55	


31C0085_000_00 弯接头
ELBOW

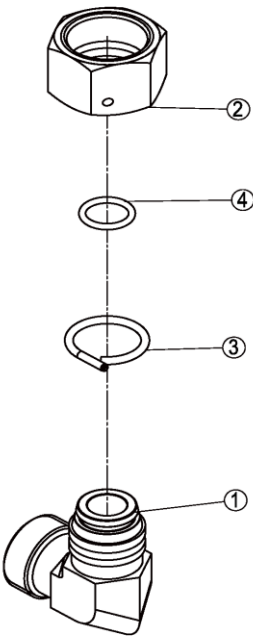

31C0085_000_00 弯接头 ELBOW

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0502	弯接头	ELBOW	B		1	15×2.0	
2		螺母	NUT	B		1		
3		钢丝	STEEL WIRE	A		1		
4		O 形圈	O-RING			1		


32C0079_000_00 三通接头
TEE

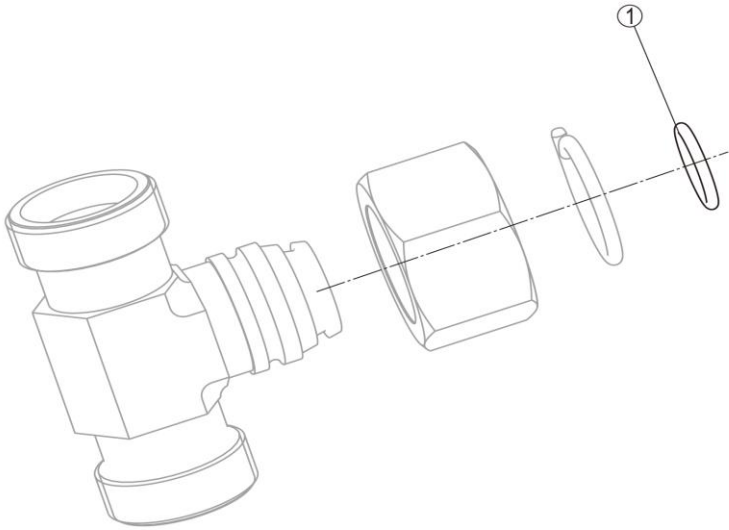

32C0079_000_00 三通接头 TEE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0502	O 形圈	O-RING			1	15×2.0	


78C0387D5_000_00 支架
BRACKET

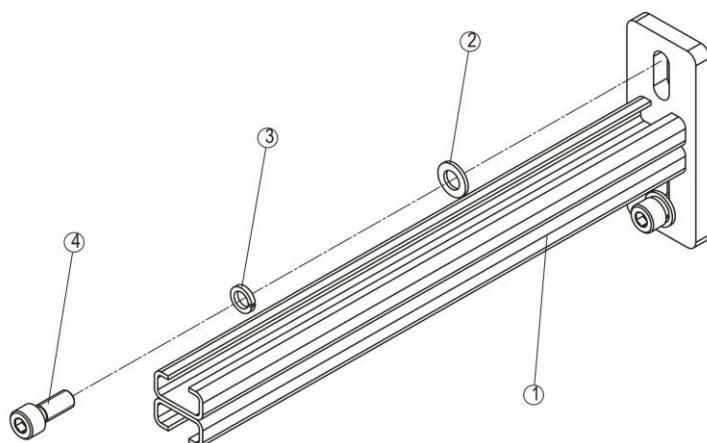

78C0387D5_000_00 支架 BRACKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	51D7532D5	支架	BRACKET			1		挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR) 重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
2	06B0005	垫圈	WASHER			2	8-140HV-DK	
3	06B0006	垫圈	WASHER			2	8-DK	
4	04B0078	螺钉	SCREW			2	M8×20-8. 8-DK	

58C4365D5_000_00 伸臂管路
TELESCOPING LINES

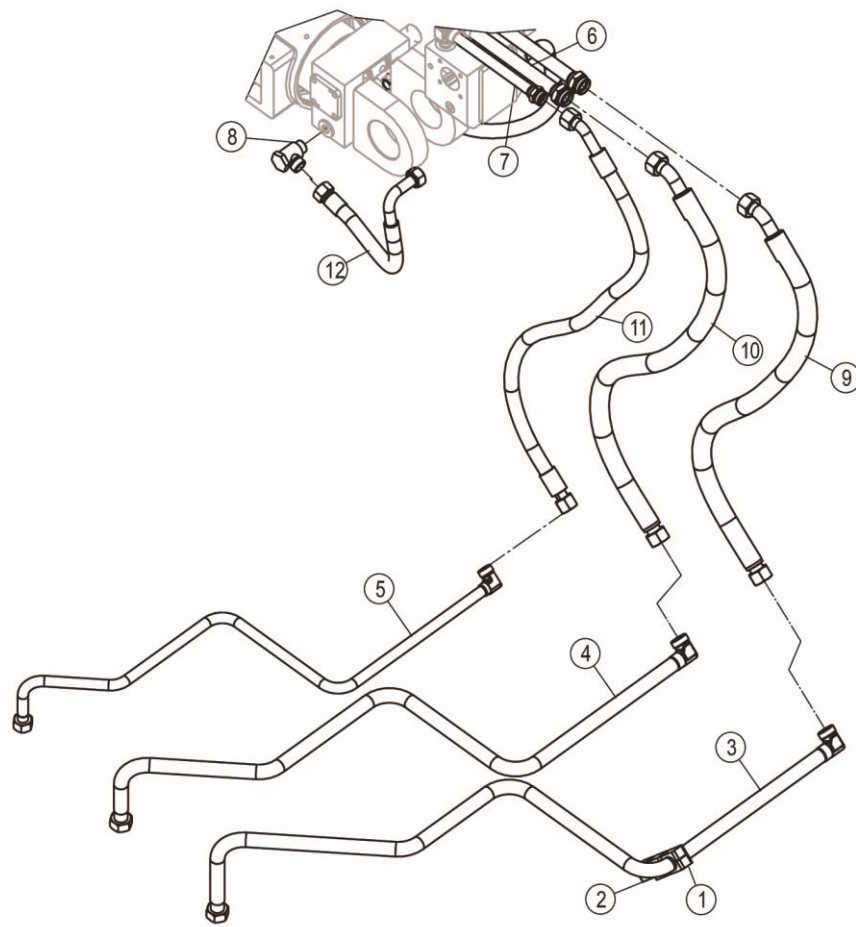


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-68

58C4365D5_000_00 伸臂管路 TELESCOPING LINES


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	09C0913	管夹	CLAMP			2		
2	09C0882	管夹	CLAMP			1		
3	50D3734D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ 30×3	
4	50D3735D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ 30×3	
5	50D3736D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ 22×2.5	
6	50D3877D5	钢管总成	TUBE AS			2		
7	50D3879D5	钢管总成	TUBE AS			1		
8	30C1375	接头	CONNECTOR			2		
9	18C6104	软管总成	HOSE AS			1		
10	18C6103	软管总成	HOSE AS			1		
11	68C5086	软管总成	HOSE AS			1		
12	68C5085	软管总成	HOSE AS			2		

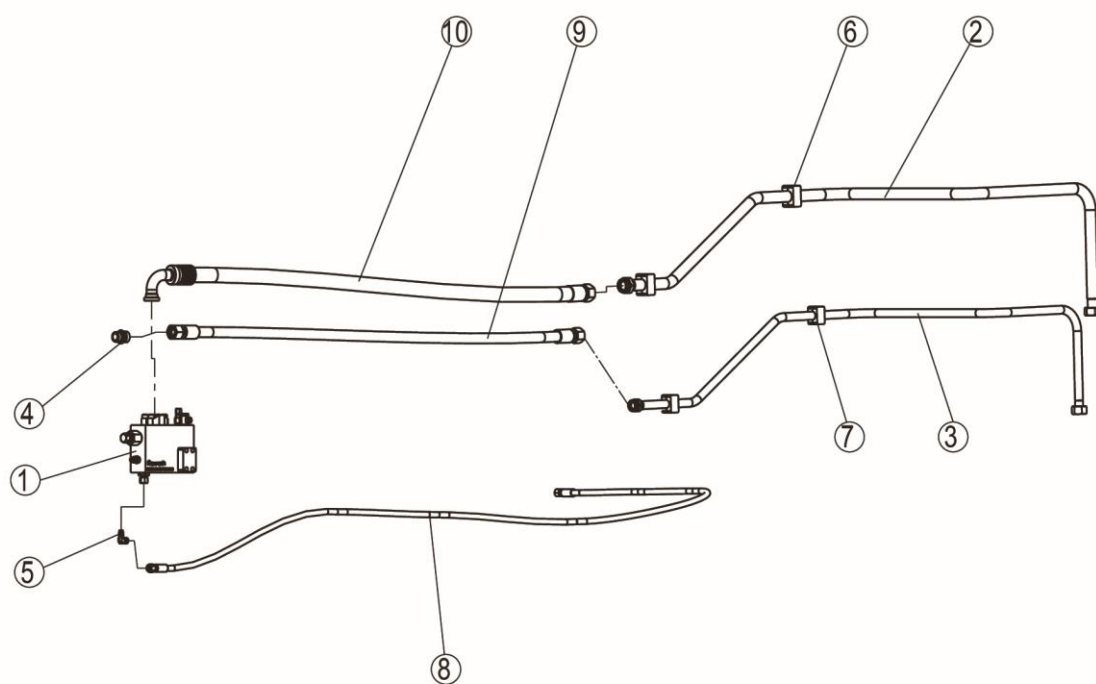58C4366D5_000_00 变幅管路
LUFFING LINES

58C4366D5_000_00 变幅管路 LUFFING LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	44C7131D4	平衡阀安装总成	BALANCED VALVE MOUNTING	C		1		
2	50D3737D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ30×3	
3	50D3738D5	钢管总成	TUBE AS			1	Φ22×2.5	
4	00A4091	过渡接头	CONNECTOR			1		改用 30C0252;可互换(双向互换) (CHANGE TO 30C0252 . INTERCHANGEABLE.)
5	31C0530	接头	CONNECTOR			1	2C9-16	改用 31C0148;可互换(双向互换) (Change to 31C0148; Interchangeable)
6	09C0913	管夹	CLAMP			2		
7	09C0882	管夹	CLAMP			2		
8	18C6105D4	软管总成	HOSE AS			1		
9	67C3262D4	软管总成	HOSE AS			1		
10	05C4052D4	软管总成	HOSE AS			1		

44C7131D4_000_00 平衡阀安装总成
BALANCED VALVE MOUNTING

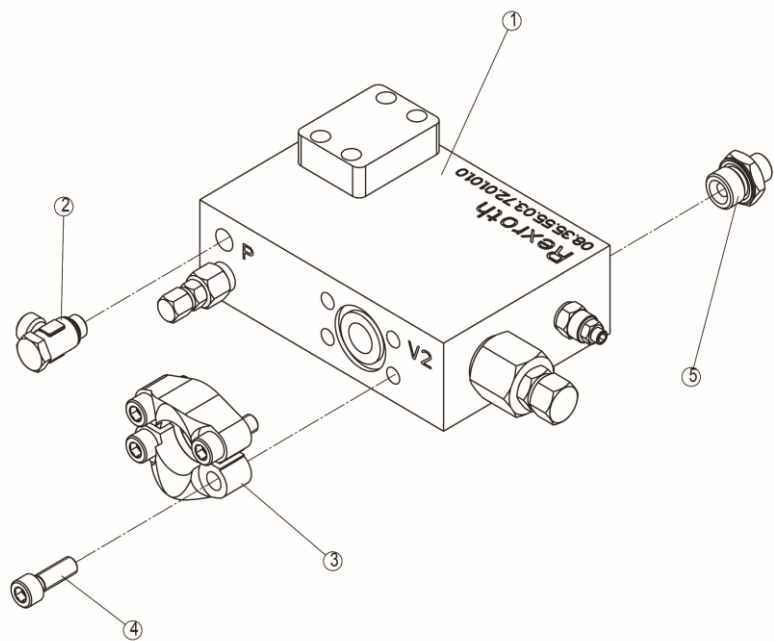

44C7131D4_000_00 平衡阀安装总成 BALANCED VALVE MOUNTING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12C2808D4	平衡阀	BALANCED VALVE			1		改用 01A2137;旧件不可 替代新件（单向替换） (Change to 01A2137;One-way replacement)
2	01A2128	过渡接头	CONNECTOR			1		
3	04A0252	法兰压板	SPLIT FLANGE			1	50.8×23.8	
4	04B1233	螺钉	SCREW			4	M10×30-8.8-DK	
5	00A4635	接头	CONNECTOR			1		
5	30C0182	接头	CONNECTOR			1	1CB-18-08WD	

12C2808D4_000_00 平衡阀
BALANCED VALVE


注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

12C2808D4_000_00 平衡阀 BALANCED VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12C2808D4P 04	平衡阀	BALANCED VALVE	B		1		

12C2808D4P04_000_00 平衡阀
BALANCED VALVE

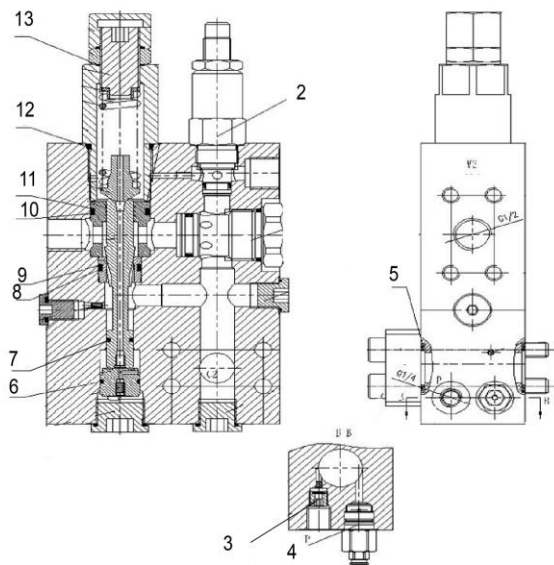


序号1的零件包含图中序号5到序号13之间的所有零件。
No.1 part covers all components from No.5 to No.13 in the picture.

12C2808D4P04_000_00 平衡阀 BALANCED VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP219821	平衡阀修理包	THE REPAIR KIT	B		1		停止供货 (DISCONTINUED.)
2		溢流阀	RELIEF VALVE			1		
3		溢流阀	RELIEF VALVE			1		
4	SP287872	阻尼过滤器	DAMPING FILTER			1		


30C0182_000_00 接头
CONNECTOR

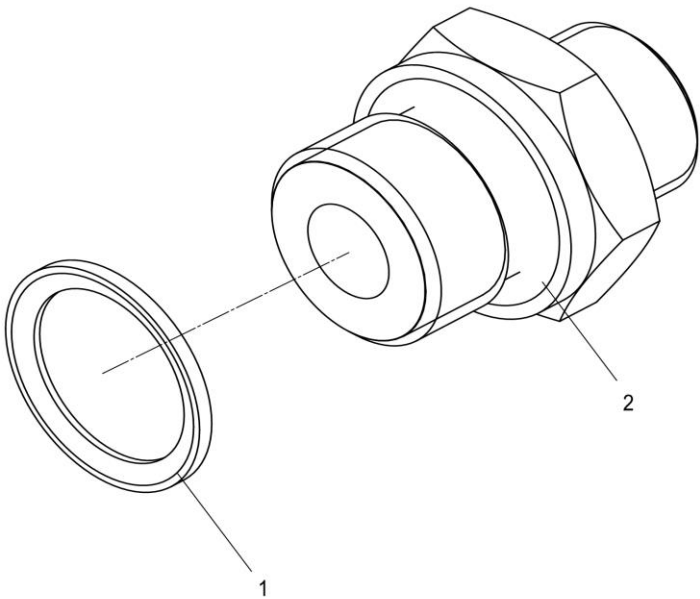

30C0182_000_00 接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B1622	密封圈	SEAL RING			1		
2		过渡接头	CONNECTOR	B		1	1CB-18-08WD	


58C4368D5_000_00 回转管路
SWING HYDRAULIC LINES

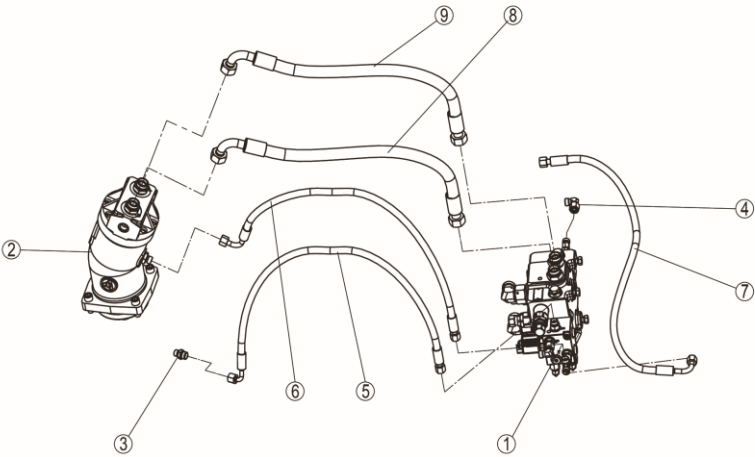

58C4368D5_000_00 回转管路 SWING HYDRAULIC LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	44C7137D5	阀组件	VALVE GP	C		1		
2	11C4815D5	马达安装总成	MOTOR MOUNTING AS	A		1		
3	30C2776	过渡接头	CONNECTOR			1		
4	31C0530	接头	CONNECTOR			1	2C9-16	改用 31C0148;可互换(双向互换) (Change to 31C0148; Interchangeable)
5	68C5088	软管总成	HOSE AS			1		
6	68C5087	软管总成	HOSE AS			1		
7	19C4716	软管总成	HOSE AS			1		
8	19C0217	软管总成	HOSE AS			1	R704×950	
9	05C5618	软管总成	HOSE AS			1	1SN05×930	


11C4815D5_000_00 马达安装总成
MOTOR MOUNTING AS

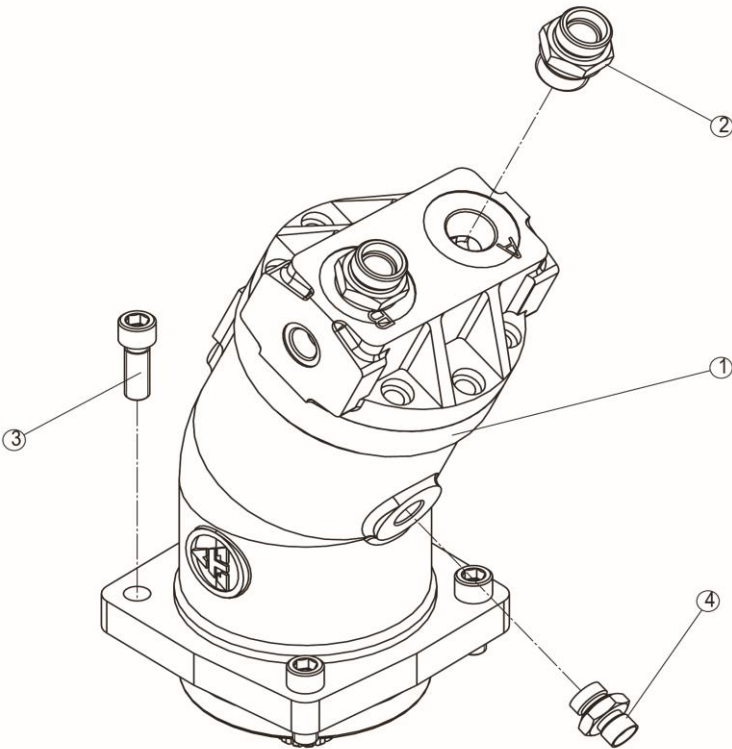

11C4815D5_000_00 马达安装总成 MOTOR MOUNTING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	11C4343D5	柱塞马达	PISTONMOTOR			1	55	
2	00A3796	过渡接头	CONNECTOR			2		
3	04B0794	螺钉	SCREW			4	M12×35-8. 8-DK	
4	00A3756	过渡接头	CONNECTOR			1		

19C0217_000_00 软管总成
HOSE AS

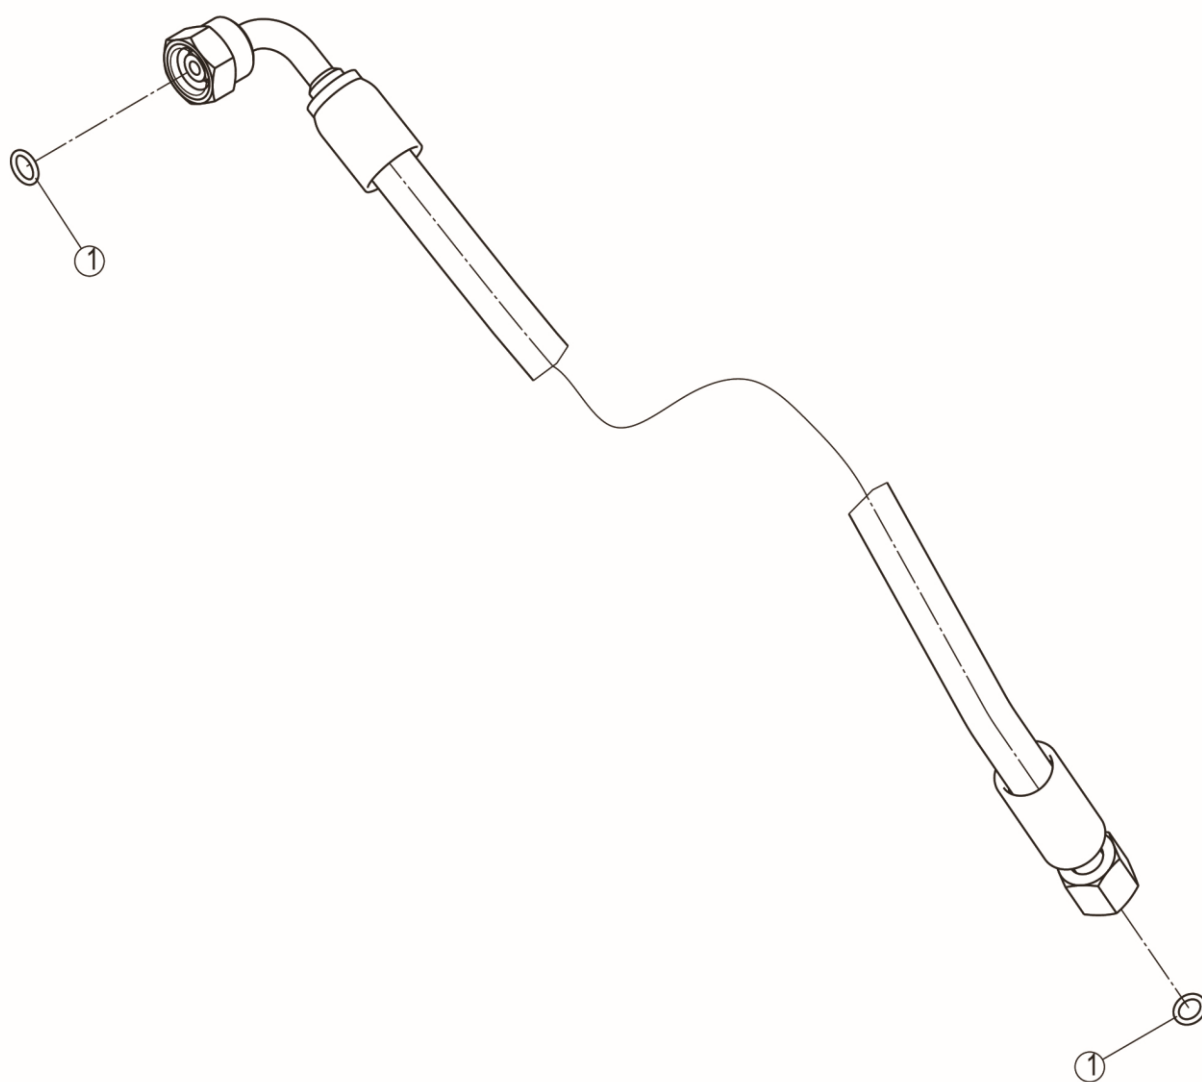


TZGT50L

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-78

19C0217_000_00 软管总成 HOSE AS


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0643	O 形圈	O-RING			2	8.0×1.5	改用 12B0813 (Change to 12B0813)

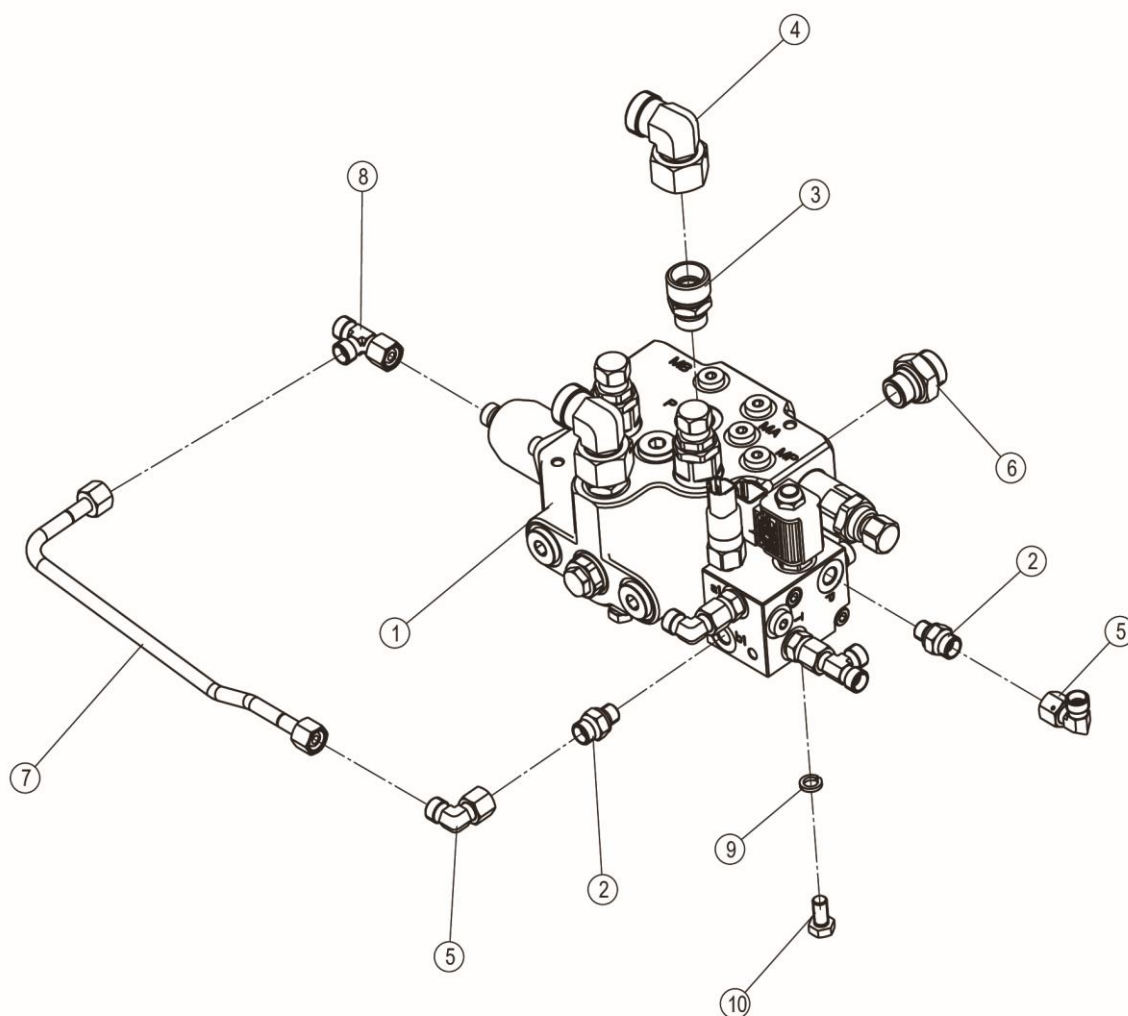44C7137D5_000_00 阀组件
VALVE GP

44C7137D5_000_00 阀组件 VALVE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	61C0273D5	缓冲阀	CUSHION VALVE			1	LG	
2	30C1234	接头	CONNECTOR			3		
3	00A4420	过渡接头	CONNECTOR			2		
4	31C0113	过渡接头	CONNECTOR			2		
5	31C0530	接头	CONNECTOR			3	2C9-16	改用 31C0148;可互换(双向互换) (Change to 31C0148; Interchangeable)
6	30C1099	管接头	CONNECTOR			2		
7	50D3601D5	钢管总成	TUBE AS			1		
8	32C0105	三通接头	TEE			2		
9	06B0347	垫圈	WASHER			3	10-DK	重号;改用 06B0002;可互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
10	00B0005JV	螺栓	BOLT			3	M10×20-8. 8-ZN. D	


58C4369_000_00 先导控制管路
PILOT CONTROL LINES

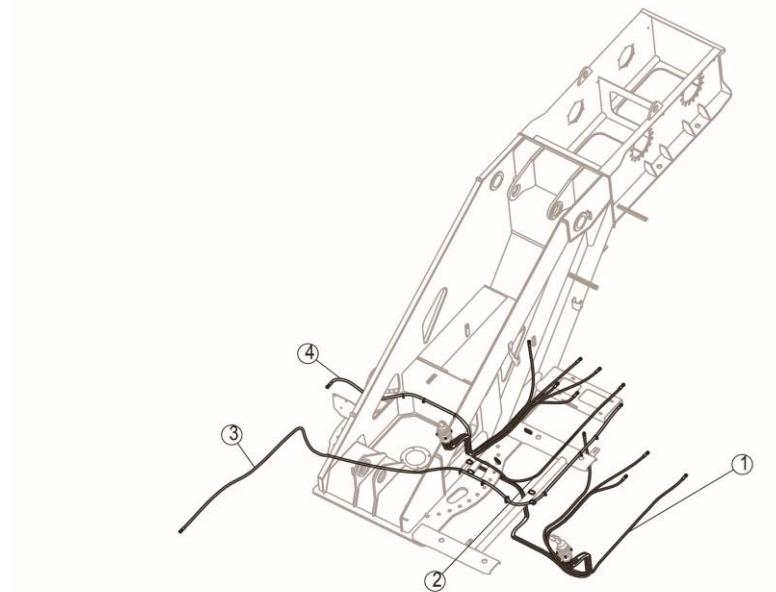

58C4369_000_00 先导控制管路 PILOT CONTROL LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	44C7166	减压阀组件	PRESSURE REDUCING VALVE GP	C		1	R704×3100	替换后 替换前
2	44C7167	减压阀组件	PRESSURE REDUCING VALVE GP	C		1		
3	19C4691	软管总成	HOSE AS			1		
4	05C7509	软管总成	HOSE AS		XF	1		
4	19C4690	软管总成	HOSE AS		XF	1		


44C7166_001_00 减压阀组件
PRESSURE REDUCING VALVE GP

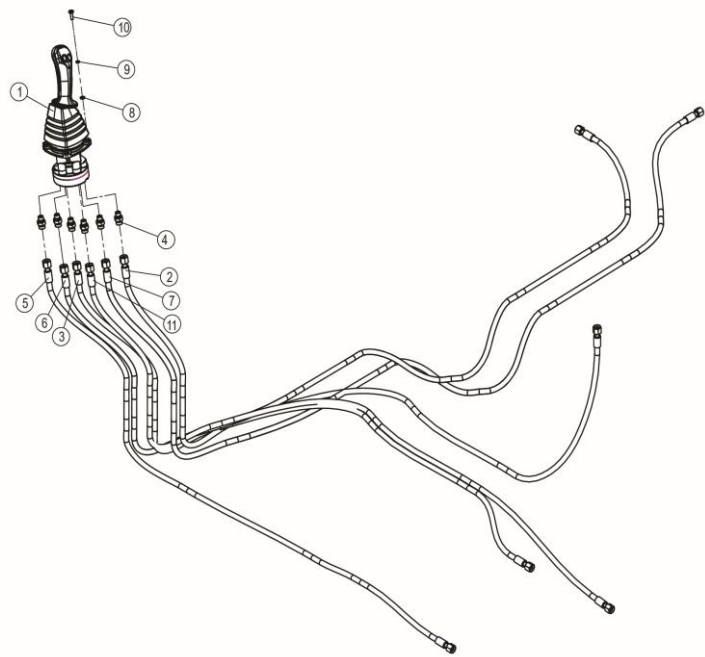

44C7166_001_00 减压阀组件 PRESSURE REDUCING VALVE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	15C1546	手先导阀（左）	HAND PILOT VALVE-LH			1	HENGL-L	
2	05C7323	软管总成	HOSE AS		X	1	R704X2250	替换后
3	19C4692	软管总成	HOSE AS		US	1		替换后
4	30C1234	接头	CONNECTOR			6		
5	05C3933	软管总成	HOSE AS			1		
6	05C5768	软管总成	HOSE AS			1	R704×2850	
7	05C7509	软管总成	HOSE AS			1	R704×3100	
8	06B0024	垫圈	WASHER			4	6-140HV-DK	
9	06B0968	垫圈	WASHER			4	6-DK	
10	04B0005	螺钉	SCREW			4	M6×20-4. 8-DK	
11	19C4693	软管总成	HOSE AS		US	1		替换后


15C1546_000_00 手先导阀（左）
HAND PILOT VALVE-LH

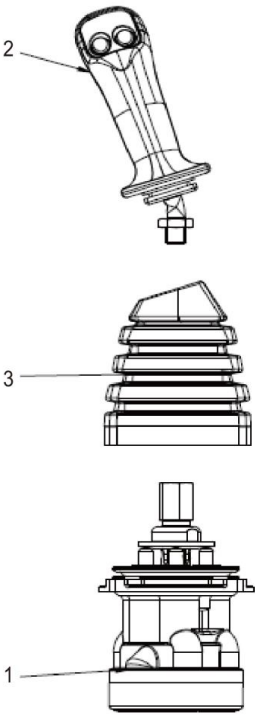

15C1546_000_00 手先导阀（左） HAND PILOT VALVE-LH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP261307	手柄部件	HANDLE PARTS			1		
2	SP261308	手柄杆部件	HANDLE BAR PART			1		
3	SP261309	防尘套	DIRT-PROOF BOOT			1		

SP261307_000_00 手柄部件
HANDLE PARTS


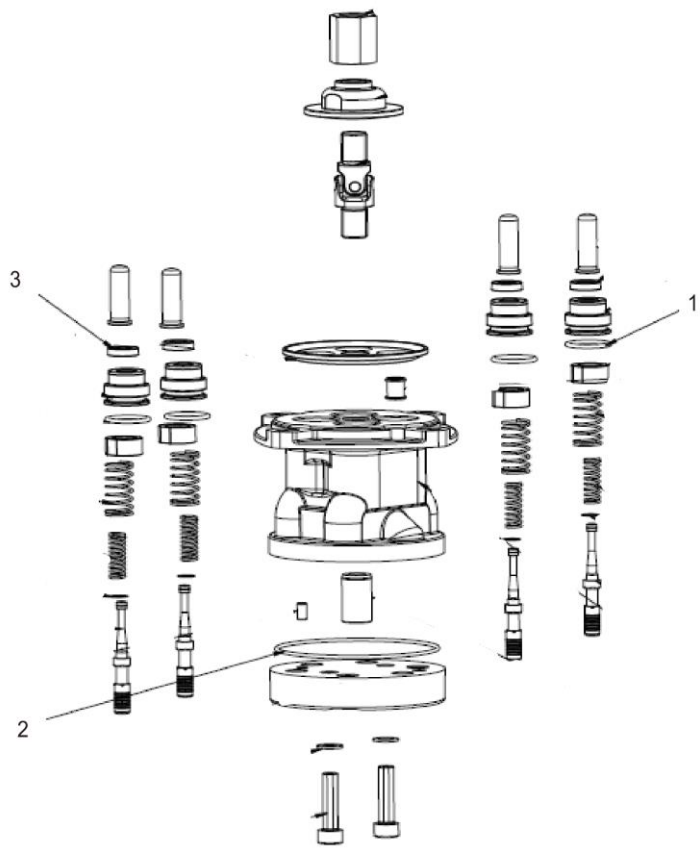


序号0的零件包含图中序号1到序号3之间的所有零件。
No.0 part covers all components from No.1 to No.3in the picture.

SP261307_000_00 手柄部件 HANDLE PARTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
0	SP261310	先导阀密封包	SEAL KIT			1		


44C7167_000_00 减压阀组件
PRESSURE REDUCING VALVE GP

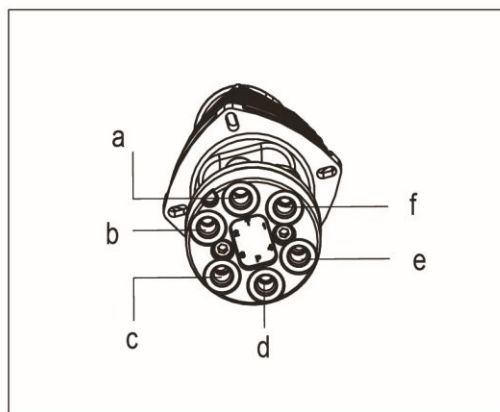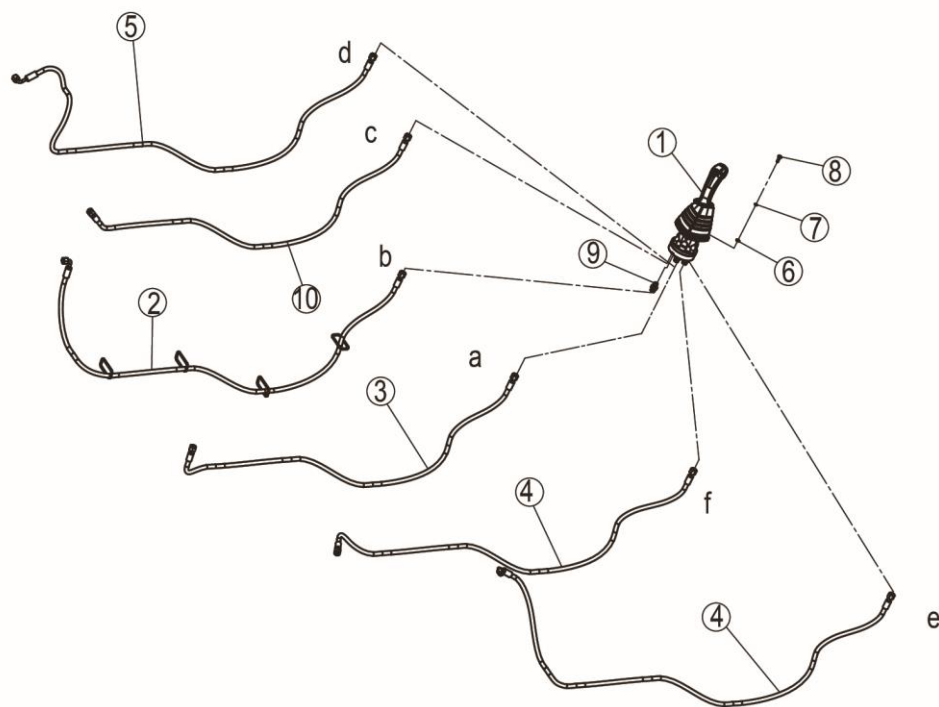

44C7167_000_00 减压阀组件 PRESSURE REDUCING VALVE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	15C1547	手先导阀（右）	HAND PILOT VALVE-RH			1		
2	05C7507	软管总成	HOSE AS		US	1	R704×2450	替换前, 改用 05C7323; 可 互换(双向互换) (CHANGE TO 05C7323 . INTERCHANGEABLE.)
2	05C7323	软管总成	HOSE AS		US	1	R704X2250	替换后
3	19C4693	软管总成	HOSE AS			1		
4	19C4692	软管总成	HOSE AS			2		
5	05C3938	软管总成	HOSE AS		US	1		替换后
5	05C3935	软管总成	HOSE AS		US	1		替换前, 改用 05C3938; 可 互换(双向互换) (CHANGE TO 05C3938 . INTERCHANGEABLE.)
6	06B0024	垫圈	WASHER			4	6-140HV-DK	
7	06B0968	垫圈	WASHER			4	6-DK	
8	04B0005	螺钉	SCREW			4	M6×20-4. 8-DK	
9	30C1234	接头	CONNECTOR			6		
10	05C4391	软管总成	HOSE AS			1	R704×1650	

15C1547_000_00 手先导阀（右）
HAND PILOT VALVE-RH

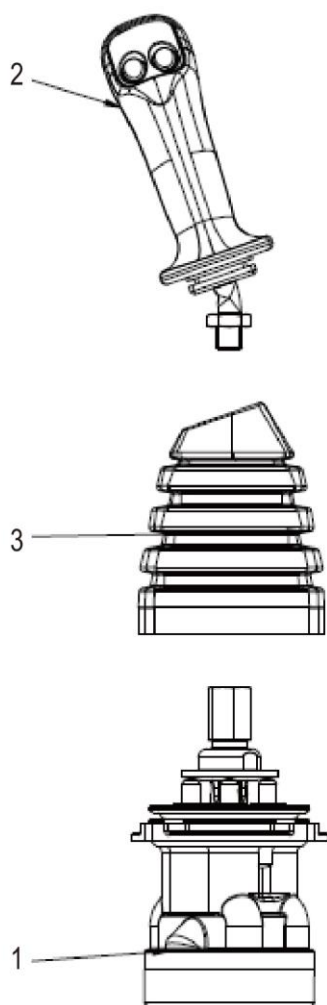

TZGT50L


液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 1-88

15C1547_000_00 手先导阀 (右) HAND PILOT VALVE-RH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP261307	手柄部件	HANDLE PARTS			1		
2	SP261311	手柄杆部件	HANDLE BAR PART			1		
3	SP261309	防尘套	DIRT-PROOF BOOT			1		

传动系统 POWER TRAIN SYSTEM

27Y0017D5_000_00 主起升机构 HOIST H1

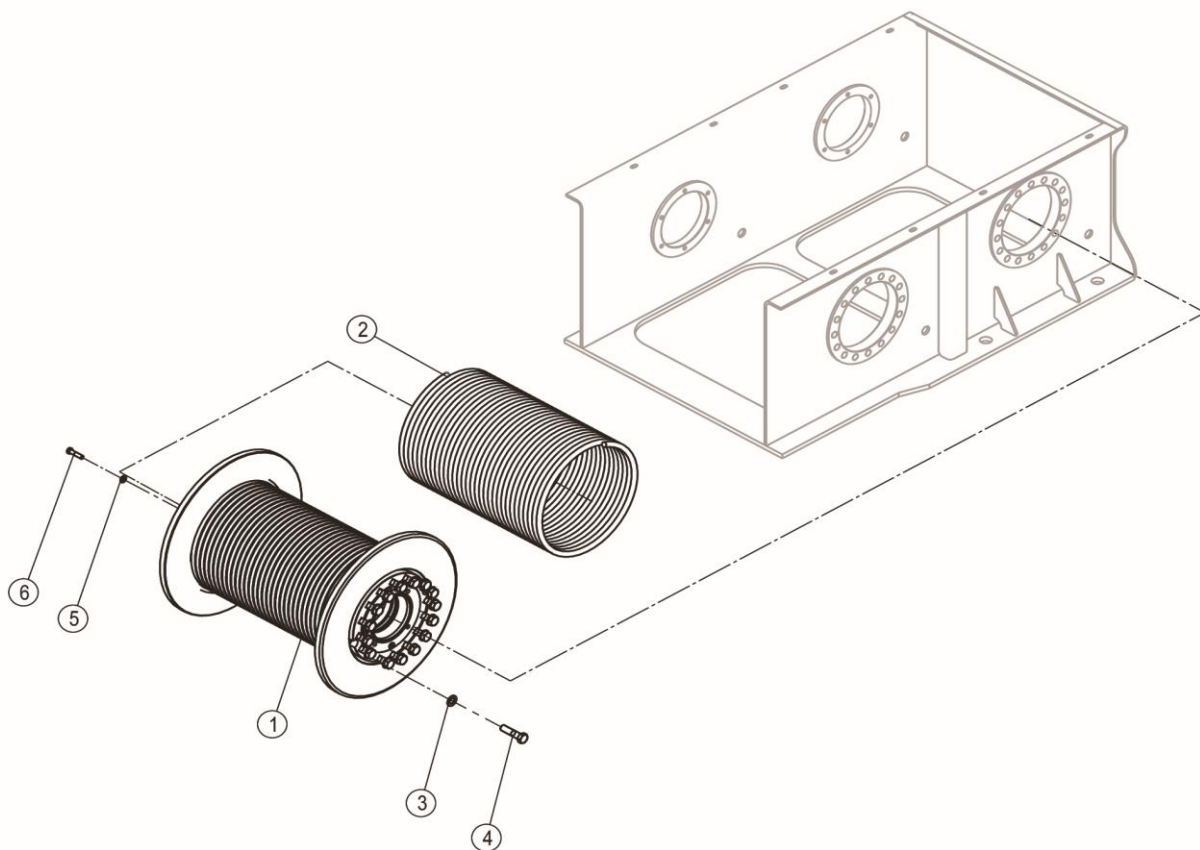


TZGT50L

2-2

27Y0017D5 000 00 主起升机构 HOIST H1

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	34C5288D5	卷扬机	WINCH			1	QBL95C	
2	77A3699	钢丝绳	WIRE ROPE			1	17NATK4X39S+5FC18 70SZ, L=205M;	改用 77A3888;旧件不可 替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 77A3888 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2	77A3888	钢丝绳	WIRE ROPE			1	17NAT35W× 7-1870SZ, L=205M;	
3	06B0771	垫圈	WASHER			16	20-300HV-DK	重号;改用 06B0118;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0118 . INTERCHANGEABLE.)
4	00B0104	螺栓	BOLT			16	M20×60-8. 8-DK	
4	00B0034	螺栓	BOLT			16	M20×65-8. 8-DK	
5		垫圈	WASHER			6	12-200HV-DK	
6	01B0828	螺栓	BOLT	A		6	M12×50-8. 8-DK	

27Y0018D5_000_00 副起升机构
HOIST H2

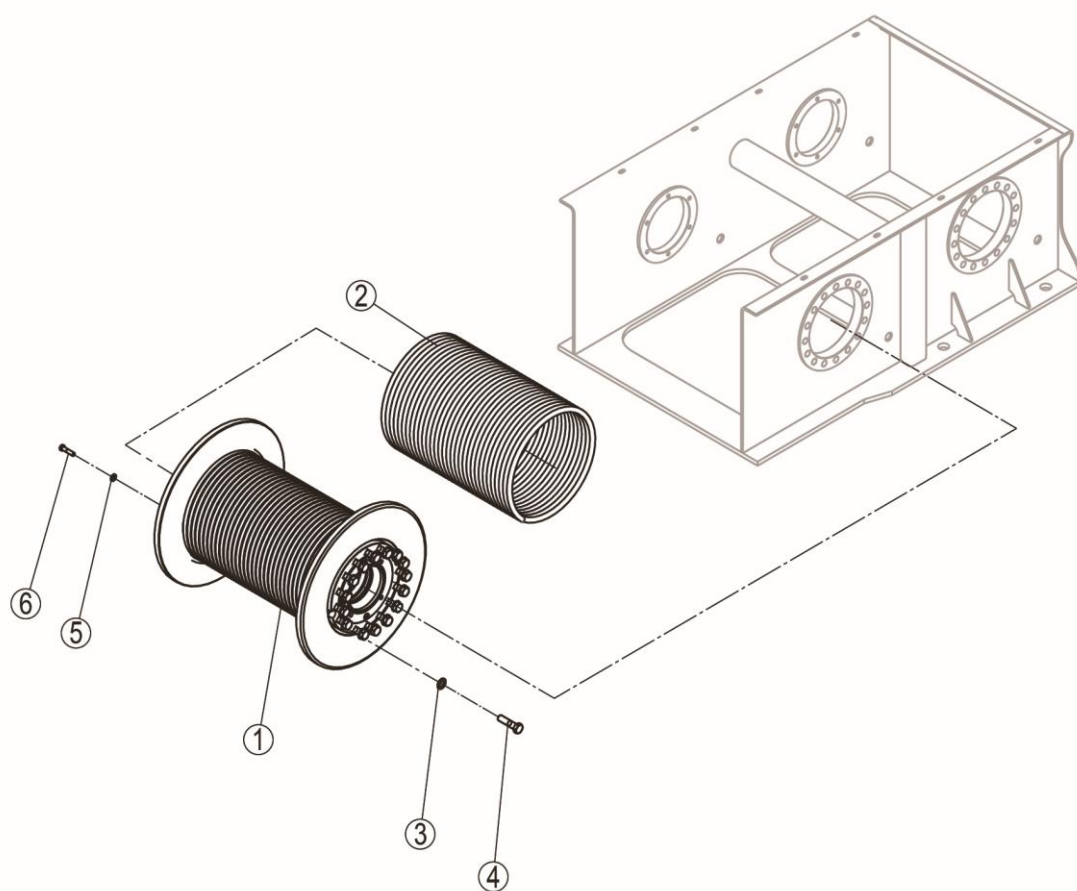

TZGT50L


2-4

副起升机构 HOIST H2

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	34C5288D5	卷扬机	WINCH			1	QBL95C	
2	77A3700	钢丝绳	WIRE ROPE			1	17NATK4X39S+5FC18 70SZ, L=138M;	改用 77A3889; 旧件不可 替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 77A3889 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2	77A3889	钢丝绳	WIRE ROPE			1	17NAT35W× 7-1870SZ, L=138M;	
3	06B0771	垫圈	WASHER			16	20-300HV-DK	重号; 改用 06B0118; 可互 换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0118 . INTERCHANGEABLE.)
4	00B0104	螺栓	BOLT			16	M20×60-8. 8-DK	
4	00B0034	螺栓	BOLT			16	M20×65-8. 8-DK	
5		垫圈	WASHER	A		6	12-200HV-DK	
6	01B0828	螺栓	BOLT			6	M12×50-8. 8-DK	

42C2528D4_000_00 回转支承安装

SWING BEARING MOUNTING

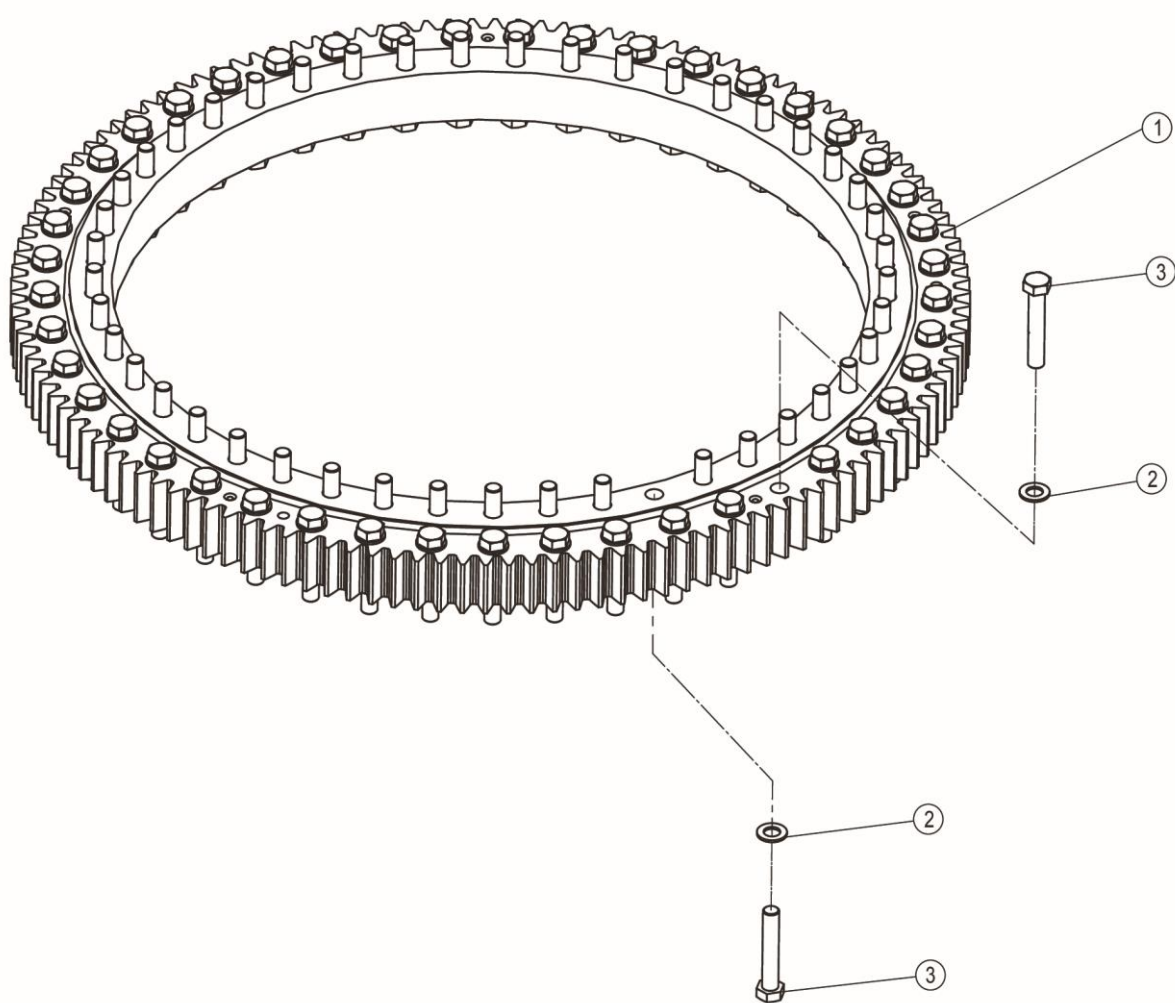

TZGT50L


传动系统 POWER TRAIN SYSTEM 2-6

42C2528D4_000_00 回转支承安装 SWING BEARING MOUNTING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	24C4311D4	回转支承	SWING BEARING			1	LQWA1400.25	
2	06B0941	垫圈	WASHER			90	27-300HV-DK	
3	01B1576	螺栓	BOLT			90	M27×150-10.9-DK	

结构 STRUCTURE


30Y0652D5_000_00 副臂总成
JIB ASSEMBLY

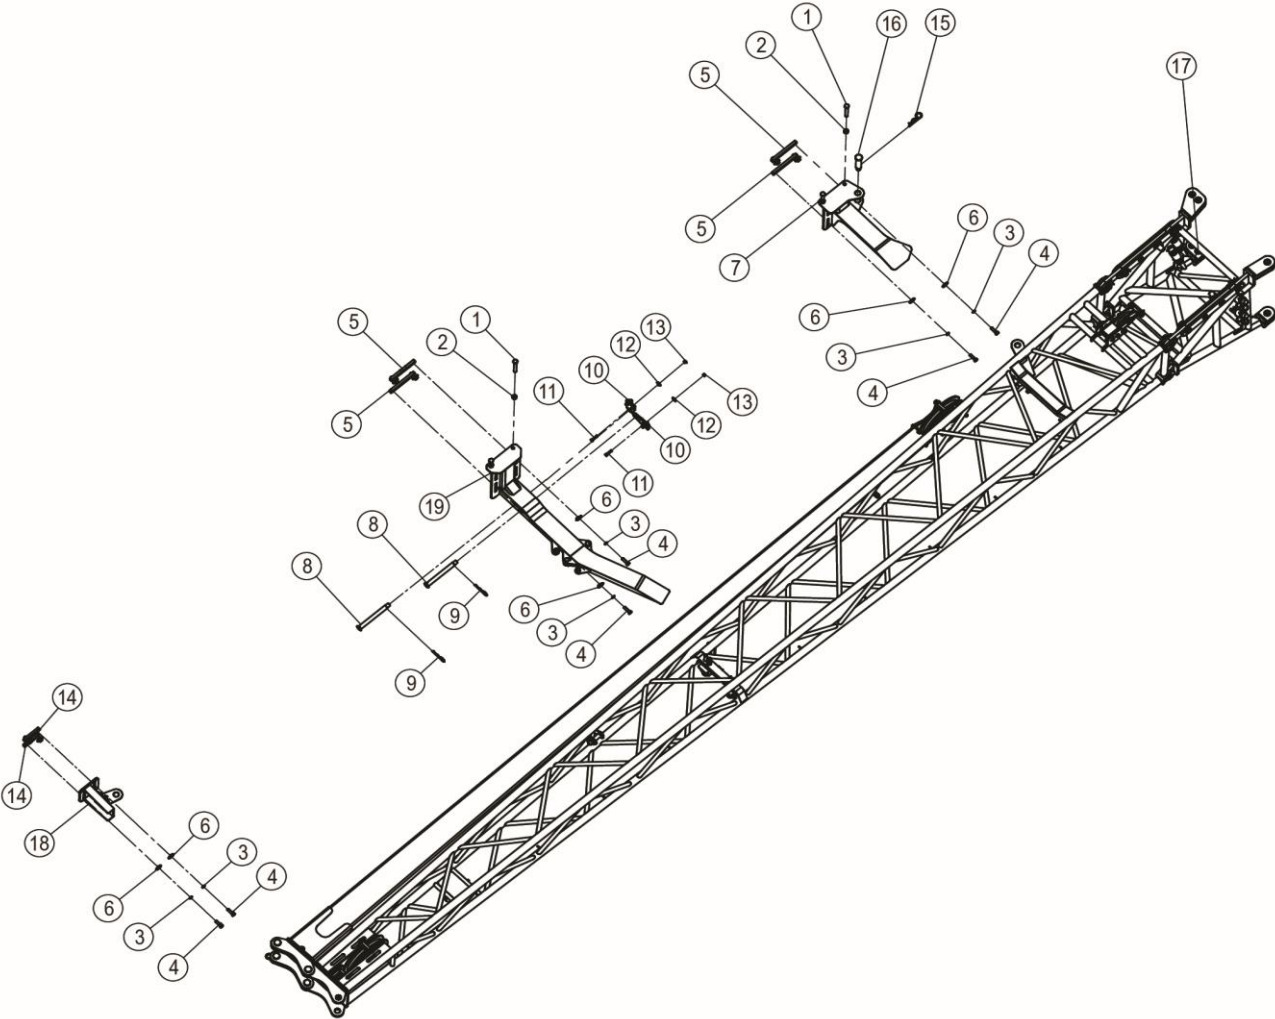

30Y0652D5_000_00 副臂总成 JIB ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	00B0645	螺栓	BOLT			4	M20×200-8. 8-DK	重号;改用 06B0015;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0015 . INTERCHANGEABLE.)
2	03B0047	螺母	NUT			4	M20-8-DK	
3	06B0351	垫圈	WASHER			12	16-DK	
4	00B0247	螺栓	BOLT			12	M16×55-8. 8-DK	()
5	16A6665D5	螺纹板	THREAD PLATE			4		
6	06B0087	垫圈	WASHER			12	16-140HV-DK	
7	01D4972D5	支座	BRACKET			1		
8	60A2669	销轴	PIN			2		
9	76A0521	卡箍	CLAMP			2		
10	13G8103D5	板	PLATE			2	T12	
11	00B0128	螺栓	BOLT			4	M12×50-8. 8-DK	
12	06B0059	垫圈	WASHER			4	12-140HV-DK	
13		螺母	NUT	A		4	M12-8-DK	
14	93A3207D5	板	PLATE			2		
15	76A0522	卡箍	CLAMP			1		
16	60A2381	销轴	PIN			1		
17	59C5523D5	副臂	JIB	C		1		重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)
18	01D5057D5	支座	BRACKET			1		
19	22C9648D5	支座	CARRIER			1		


01D5057D5_000_00 支座
BRACKET

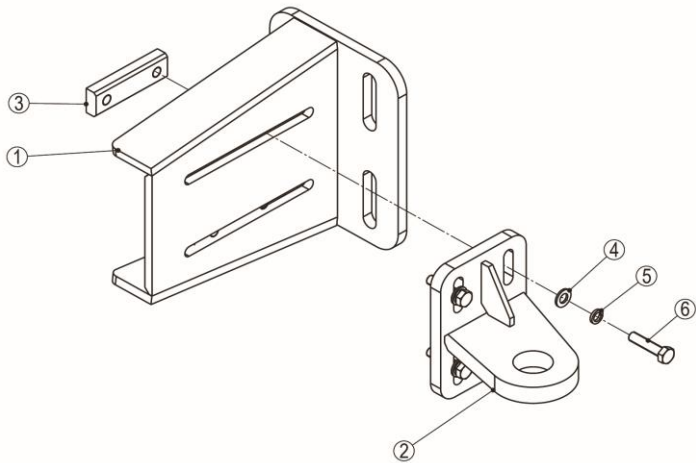

01D5057D5_000_00 支座 BRACKET


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	15A5427	支座	BRACKET	B		1	12-300HV-DK	由 SP163937 更改而来 (CHANGED FROM SP163937)
2		支架	BRACKET	B		1		
3		螺纹板	THREAD PLATE			2		
4		垫圈	WASHER			4		
5		垫圈	WASHER			4	12-DK	
6	00B0058	螺栓	BOLT			4	M12×45-8. 8-DK	

22C9648D5_000_00 支座
CARRIER

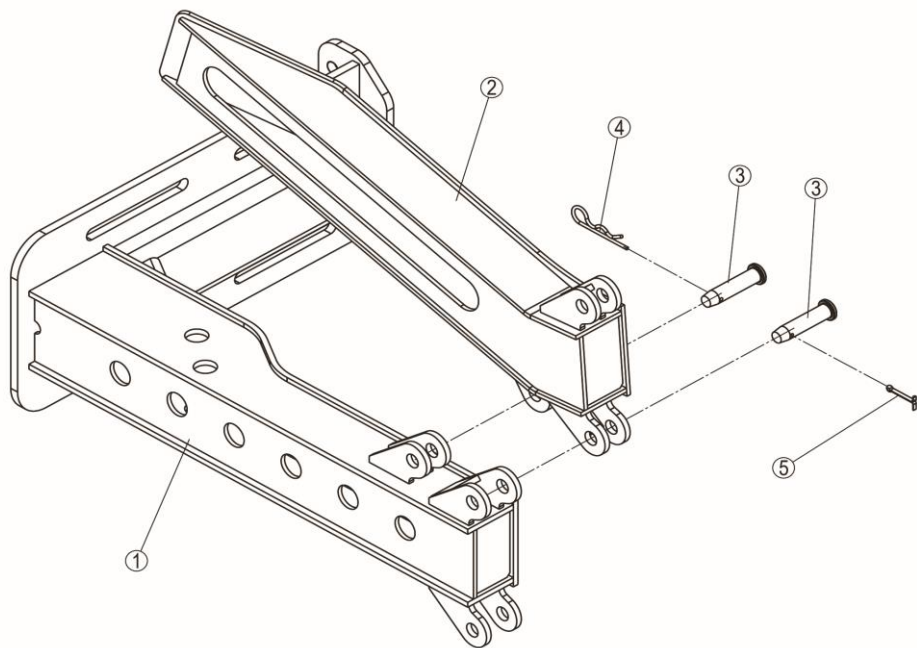

22C9648D5_000_00 支座 CARRIER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	51D2761D5	支座	BRACKET			1		
2	01D4975D5	支座	BRACKET			1		
3	60A3352	销轴	PIN			2		
4	76A0500	卡箍	CLAMP			1	Φ4	
5	08B0082	销	PIN			1	5×45-DK	

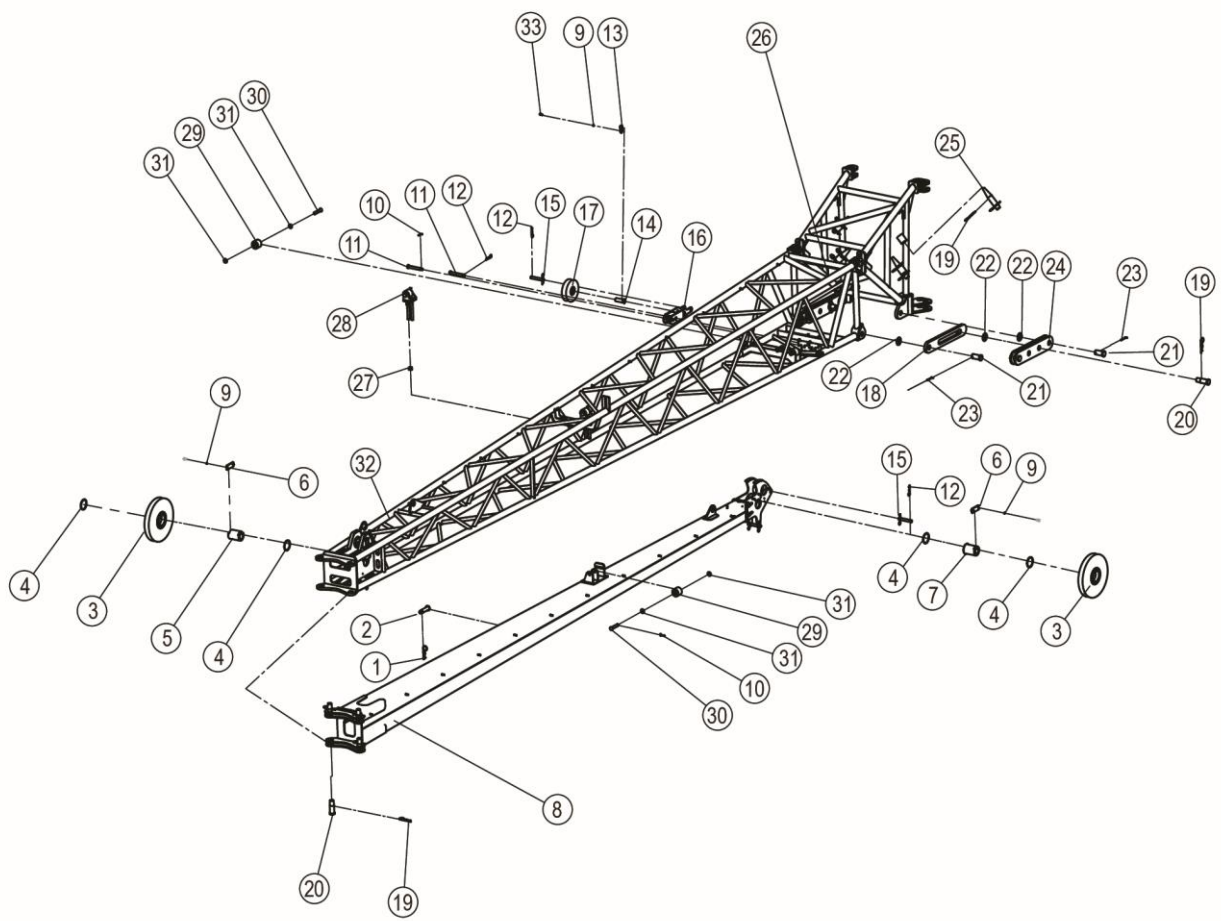59C5523D5_000_00 副臂
JIB

March 28,2025


TZGT50L

结构 STRUCTURE 3-6

59C5523D5_000_00 副臂 JIB

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	76A0521	卡箍	CLAMP			1		
2	60A2212	销轴	PIN			1		
3	56C0868D5	滑轮	PULLEY			2		
4	56A5410	间隔套	SPACER SLEEVE			4		
5	61A2828	轴	SHAFT			1		
6	02G1655D5	卡板	STOP PLATE			3		
7	60A5908	销轴	PIN			1		
8	21D5114D5	副臂	JIB			1		
9	06B0006	垫圈	WASHER			8	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
10	08B0082	销	PIN			4	5×45-DK	
11	60A2817	销轴	PIN			2		
12	76A0500	卡箍	CLAMP			11	Φ4	
13	13A5868D5	板	PLATE			1		
14	60A5063	销轴	PIN			1		
15	61A2026	销轴	PIN			5		
16	18D7827D5	支架	BRACKET			1		
17	34C9335D5	滑轮	PULLEY			1		
18	24G4674D5	板	PLATE			2	T25	
19	76A0522	卡箍	CLAMP			14		
20	60A2210	销轴	PIN			6		
21	60A3351	销轴	PIN			8		
22	11A8600	垫圈	WASHER			10		
23	08B0378	销	PIN			8	6.3×80-ZN. D	
24	22C2163D5	支座	BRACKET			2		
25	60A4961	销轴	PIN			4		
26	21D4492D5	连接架	CONNECTING BRACKET			1		
27	03B0047	螺母	NUT			2	M20-8-DK	
28	24C0946D5	导向滚轮	GUIDE ROLLER			2		
29	34C9336	滑轮	PULLEY			3		
30	60A3616	销轴	PIN			3		
31	06B0771	垫圈	WASHER			6	20-300HV-DK	重号;改用 06B0118;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0118 . INTERCHANGEABLE.)
32	21D5113D5	副臂	JIB			1		
33	00B0075	螺栓	BOLT			8	M8×20-8. 8-DK	


24C0946D5_000_00 导向滚轮
GUIDE ROLLER

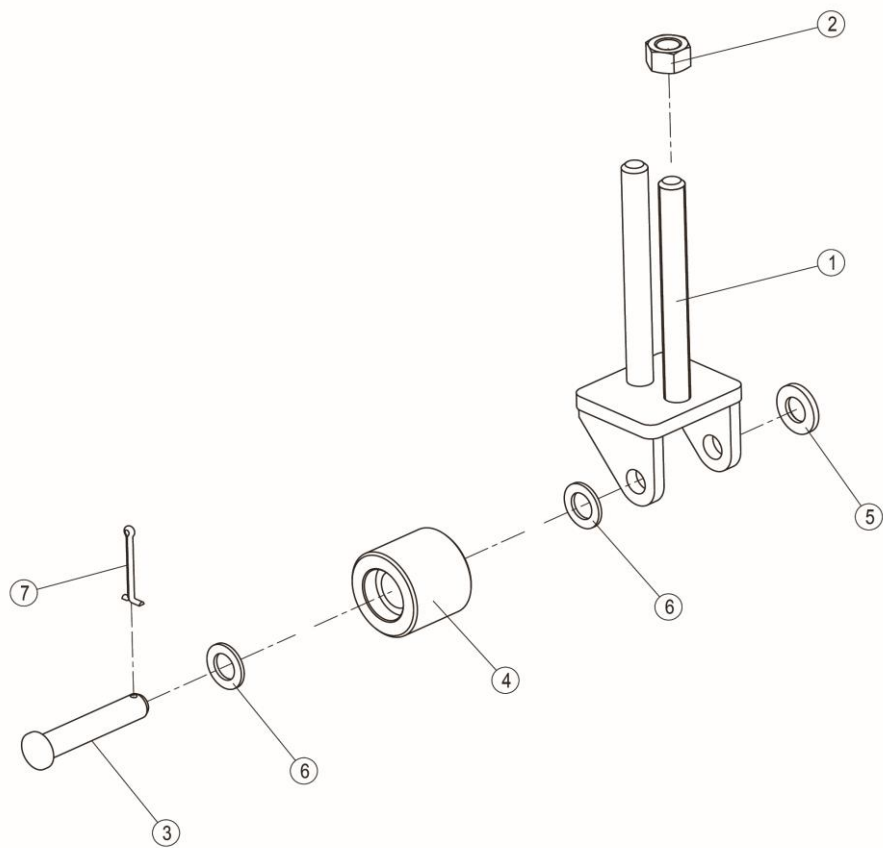

24C0946D5_000_00 导向滚轮 GUIDE ROLLER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	00D6548D5	支架	BRACKET			1		
2	03B0047	螺母	NUT			1	M20-8-DK	
3	60A3616	销轴	PIN			1		
4	34C9336	滑轮	PULLEY			1		
5	06B0225	垫圈	WASHER			1	20 DK	
6	06B0016	垫圈	WASHER			2	20-140HV-DK	
7	08V0127	开口销	COTTER PIN			1	5×60	由 08B0036 更改而来 (CHANGED FROM 08B0036)


34C9336_000_00 滑轮
PULLEY

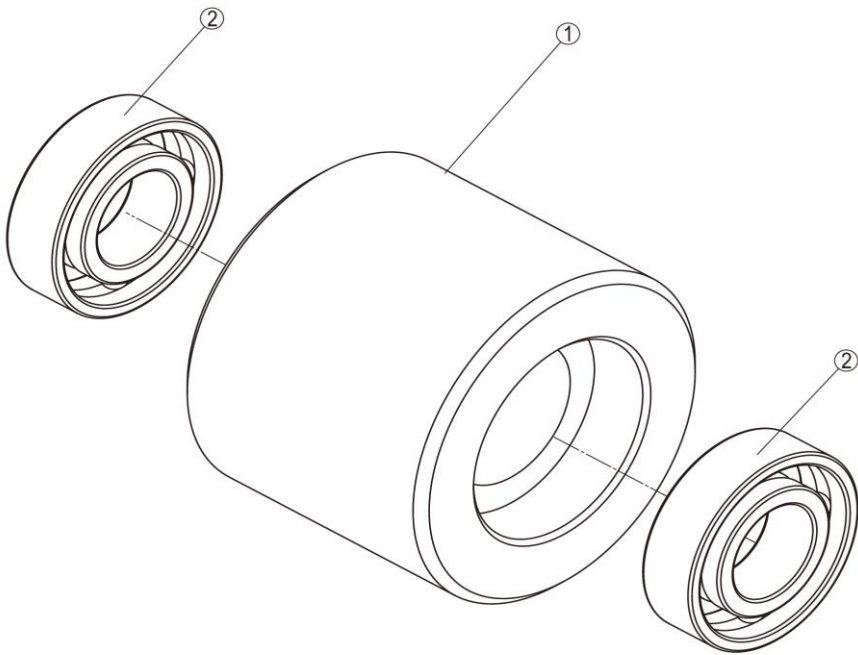

34C9336_000_00 滑轮 PULLEY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	96A1227	滚轮	ROLLER			1		
2	21B0396	球轴承	BALL BEARING			2	6004-Z, 20×42×12	
2	21B0143	球轴承	BALL BEARING			2	6004, 20×42×12	


34C9335D5_000_00 滑轮
PULLEY

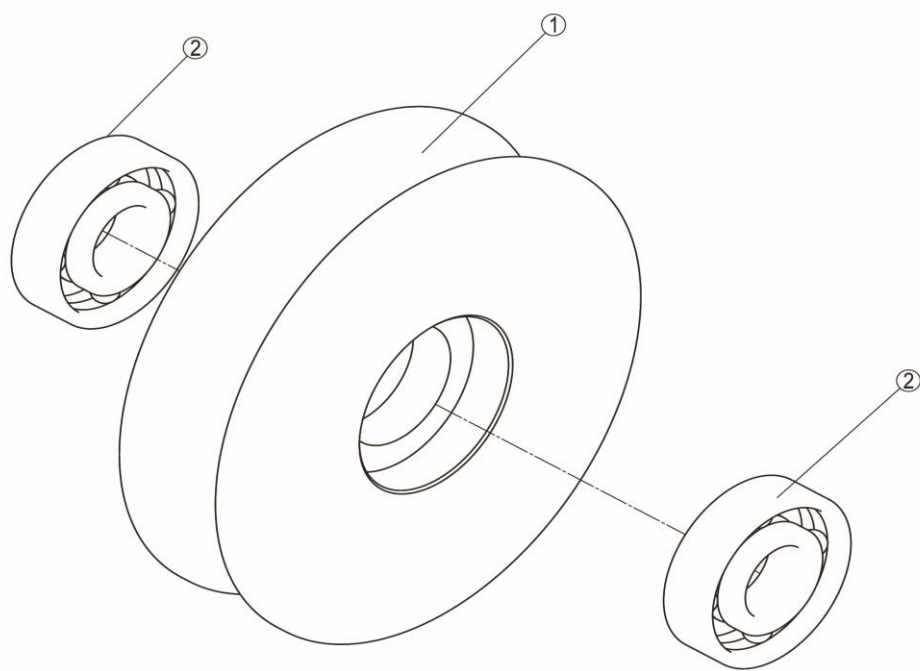

34C9335D5_000_00 滑轮 PULLEY


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	86A1244	滑轮	PULLEY			1	6306-Z	由 21B0105 更改而来 (CHANGED FROM 21B0105)
2	21B0170	球轴承	BALL BEARING			2		

32Y3890_000_00 主臂总成
MAIN BOOM AS

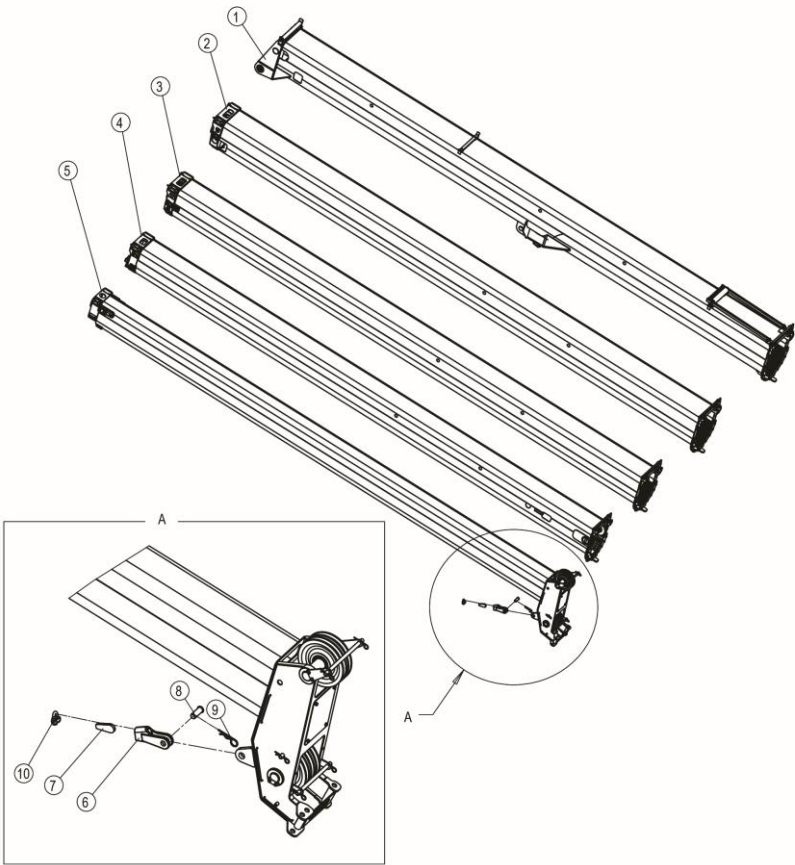

32Y3890_000_00 主臂总成 MAIN BOOM AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	59C3867D5	基本臂	BASIC BOOM	C		1		
2	59C3868D5	二节臂	2ND SECTION	C		1		
3	59C3869D5	三节臂	3RD SECTION	C		1		
4	59C3870D5	四节臂	4TH SECTION	C		1		
5	59C9912	五节臂	5TH SECTION	C		1		
6	55A4126D5	楔套	WEDGE SOCKET			1		
7	72A1574D5	楔	WEDGE			1		
8	60A4915	销轴	PIN			1		
9	76A0522	卡箍	CLAMP			1		
10		绳夹	ROPE GRIP	A		1	18KTH	

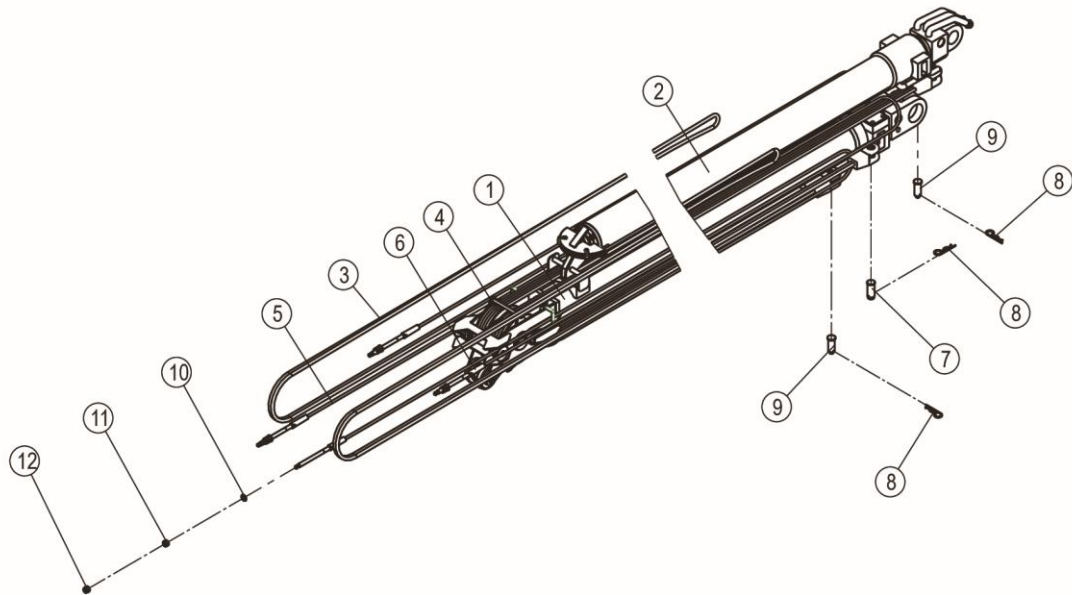
32Y3890_000_01 主臂总成
MAIN BOOM AS

TZGT50L

32Y3890 000 01 主臂总成 MAIN BOOM AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	10C7526D5	伸缩油缸	TELESCOPING CYLINDER			1		
2	10C7525D5	伸缩油缸	TELESCOPING CYLINDER			1		
3	24C5562	伸臂拉索	BOOM EXTENDING ROPE			2	GT8Z (8× K26WS+IWRC) -16-21 60	
4	24C5563	伸臂拉索	BOOM EXTENDING ROPE			2		
5	34C9661	缩臂拉索	BOOM RETRACTING ROPE			1		
6	34C9662	缩臂拉索	BOOM RETRACTING ROPE			1		
7	60A2390	销轴	PIN			2		
8	76A0521	卡箍	CLAMP			6		
9	60A2385	销轴	PIN			4		
10	06B0016	垫圈	WASHER			4	20-140HV-DK	
11	03B0047	螺母	NUT			4	M20-8-DK	
12	03B1256	螺母	NUT			4	M20-8-DK	

10C7525D5_00_00 伸缩油缸
TELESCOPING CYLINDER

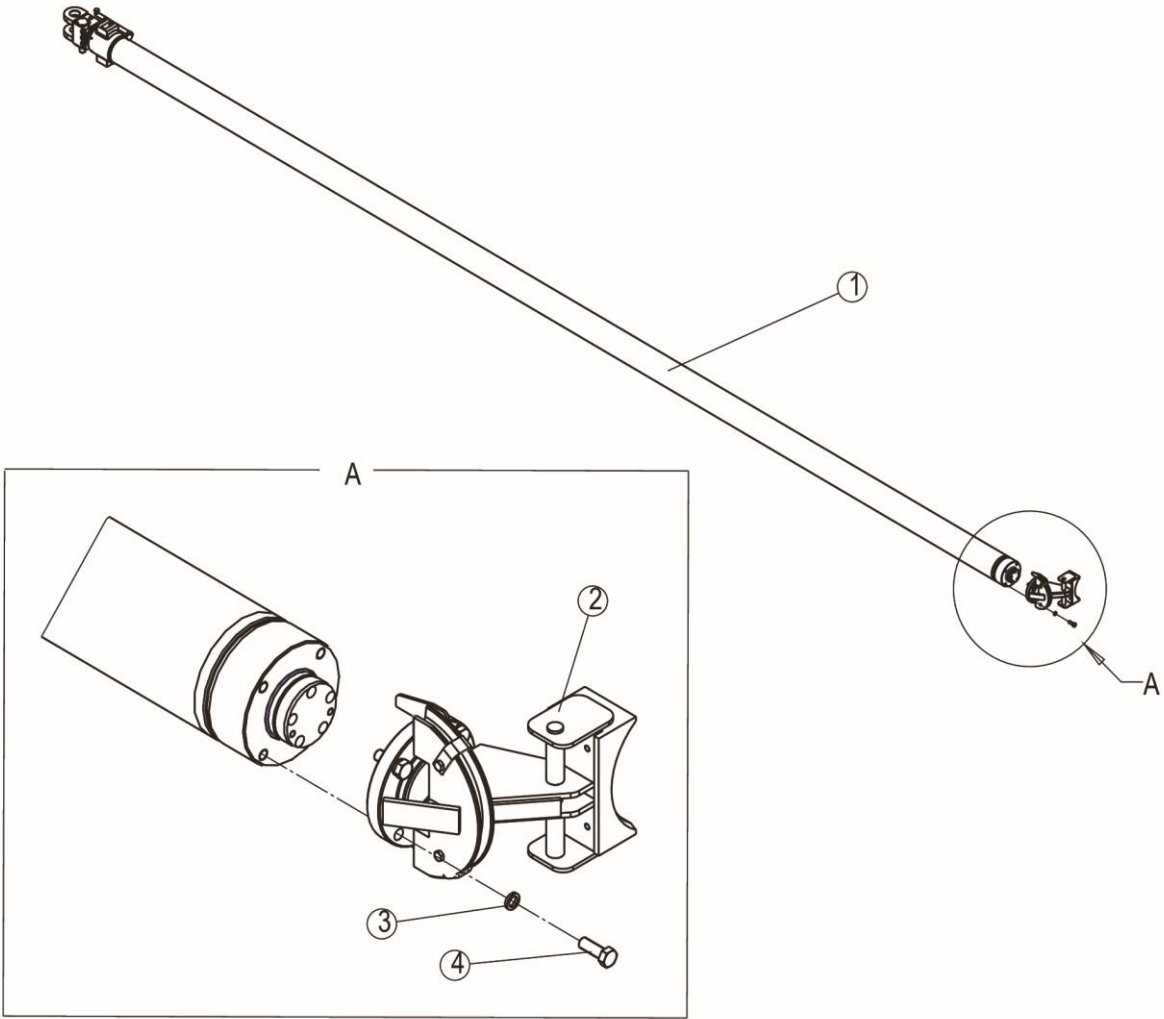


TZGT50L

10C7525D5_000_00 伸缩油缸 TELESCOPING CYLINDER


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	10C7481D5	伸缩油缸	TELESCOPING CYLINDER			1		
2	22C9600	支架	BRACKET			1		
3	06B0015	垫圈	WASHER			4	16-DK	由 SP109898 更改而来 (CHANGED FROM SP109898)
4	00B0094	螺栓	BOLT			4	M16×45-8.8-DK	

22C9600_000_00 支架
BRACKET

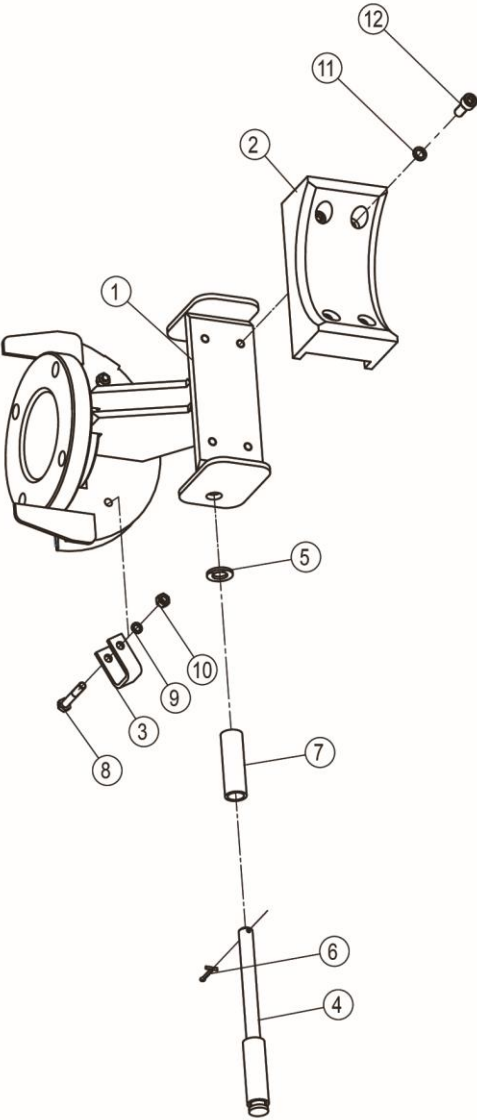

22C9600_000_00 支架 BRACKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	54D1366	支架	BRACKET			1		
2	86A2703	滑块	SLIDER			1		
3	21A7693	弯板	PLATE			2		
4	60A2296	销轴	PIN			1		
5	06B0012	垫圈	WASHER			1	16-140HV-DK	由 SP107230 更改而来 (CHANGED FROM SP107230)
6	08B0040	销	PIN			1	3.2×30-DK	
7	26A5742	管	TUBE			2		
8	01B0920	螺栓	BOLT			2	M8×50-8. 8-DK	
9	06B0006	垫圈	WASHER			2	8-DK	由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
10	03B0021	螺母	NUT			2	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
11	06B0347	垫圈	WASHER			4	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
12	04B0022	螺钉	SCREW			4	M10×25-8. 8-DK	

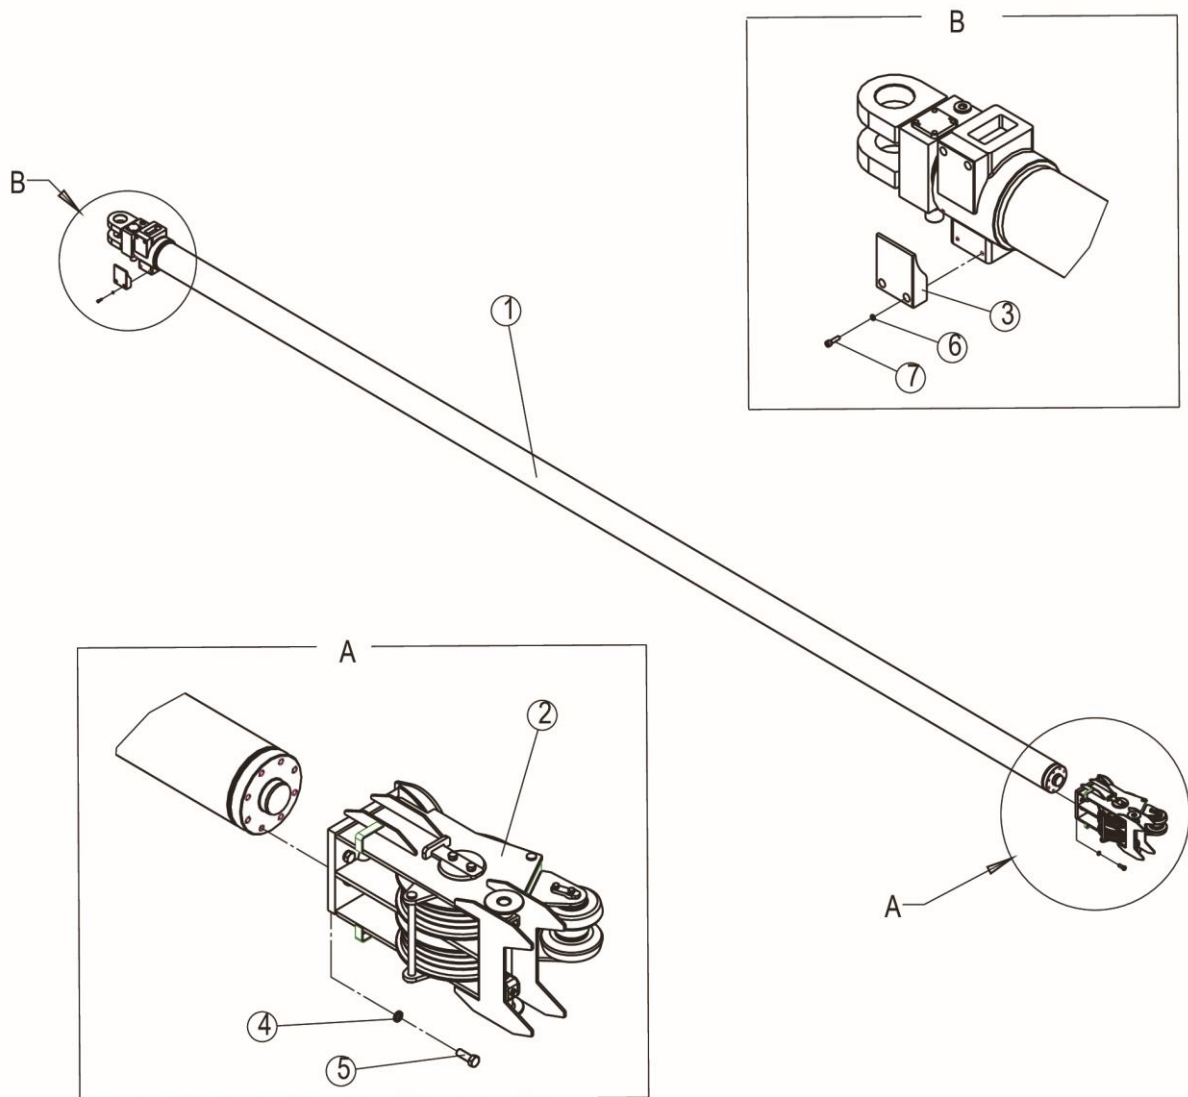
10C7526D5_000_00 伸缩油缸
TELESCOPING CYLINDER

TZGT50L

10C7526D5_000_00 伸缩油缸 TELESCOPING CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	10C7480D5	伸缩油缸	TELESCOPING CYLINDER			1		
2	22C9601	支架	BRACKET			1		
3	86A7130	垫板	PLATE			2		
4	06B0015	垫圈	WASHER			8	16-DK	由 SP109898 更改而来 (CHANGED FROM SP109898)
5	00B0094	螺栓	BOLT			8	M16×45-8. 8-DK	
6	06B0006	垫圈	WASHER			4	8-DK	由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
7	04B0174	螺钉	SCREW			4	M8×30-8. 8-DK	可互换（双向互换）；与 04B1383 双向互换 (INTERCHANGEABLE WITH 04B1383)

22C9601_000_00 支架
BRACKET

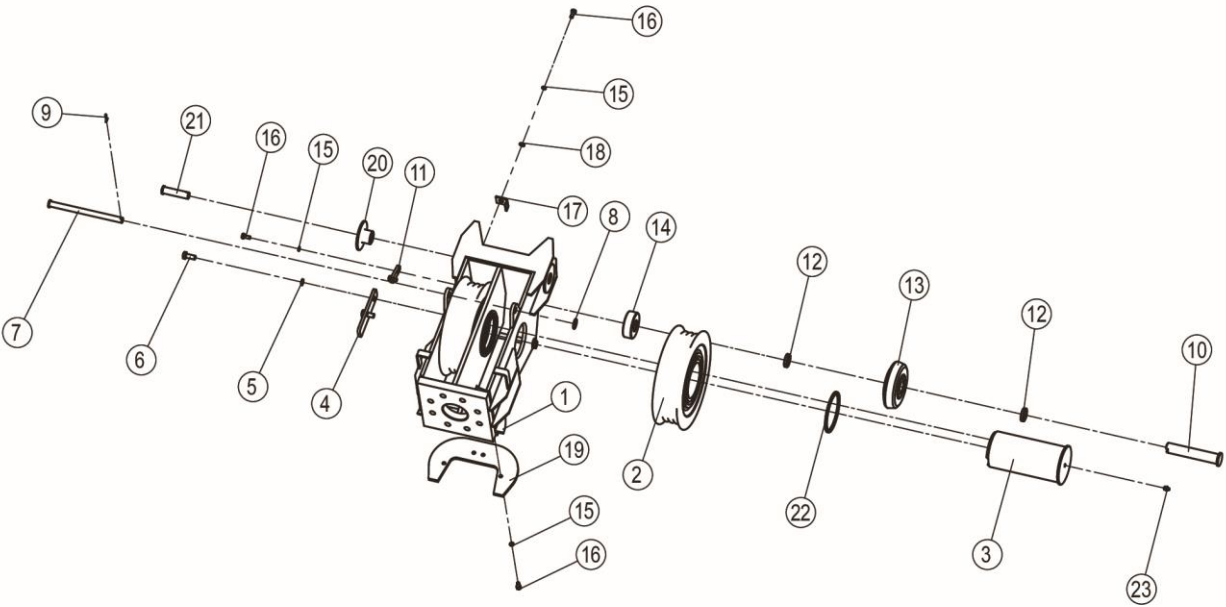

March 28,2025


TZGT50L

结构 STRUCTURE 3-20

22C9601_000_00 支架 BRACKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	54D1367	支架	BRACKET	C		1	12-DK	由 SP163937 更改而来 (CHANGED FROM SP163937)
2	41C2113	滑轮	PULLEY			2		
3	60A4689	轴	SHAFT			1		
4	13A5615	板	PLATE			1		
5	06B0008	垫圈	WASHER			2		
6	00B0017	螺栓	BOLT			2	M12×30-8. 8-DK	由 SP107230 更改而来 (CHANGED FROM SP107230)
7	61A1451	轴	SHAFT			2		
8	06B0012	垫圈	WASHER			2	16-140HV-DK	
9	08B0040	销	PIN			2	3. 2×30-DK	
10	61A1452	轴	SHAFT			1		
11	13A5384	挡板	PLATE			1	8-DK	由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
12	55A3966	间隔套	SPACER SLEEVE			4		
13	41C0860	滚轮	ROLLER			2		
14	55A3887	间隔套	SPACER SLEEVE			1		
15	06B0006	垫圈	WASHER			8		
16	00B0075	螺栓	BOLT			8	M8×20-8. 8-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
17	21A7467	弯板	PLATE			2		
18	06B0005	垫圈	WASHER			2	8-140HV-DK	
19	13A5385	盖板	COVER			1		
20	41C0861	滚轮	ROLLER			2		
21	61A1450	轴	SHAFT			2	M10×1	可互换（双向互换）；与 10B0344 双向互换 10B0014 为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)
22	55A3886	间隔套	SPACER SLEEVE			4		
23	10B0344	油杯	GREASE FITTING			1		


41C0860_000_00 滚轮
ROLLER

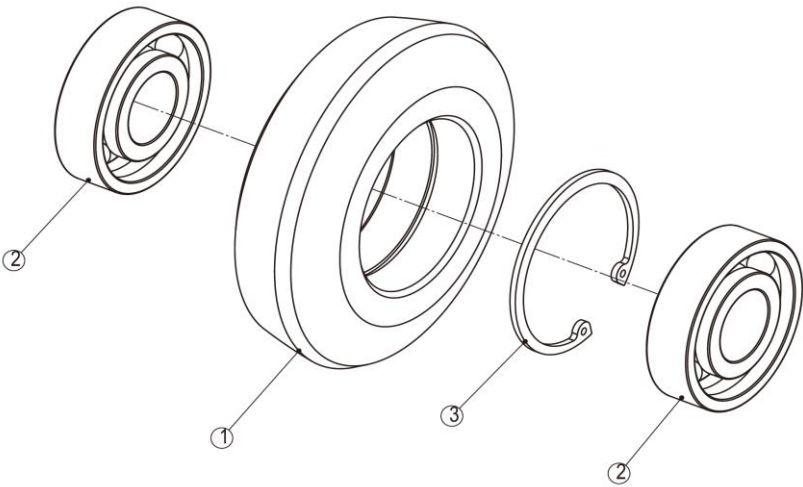

41C0860_000_00 滚轮 ROLLER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	86A1121	滚轮	ROLLER			1		
2	21B0170	球轴承	BALL BEARING			2	6306-Z	由 21B0105 更改而来 (CHANGED FROM 21B0105)
3	07B0362	挡圈	RETAINER			1	72	


41C0861_000_00 滚轮
ROLLER

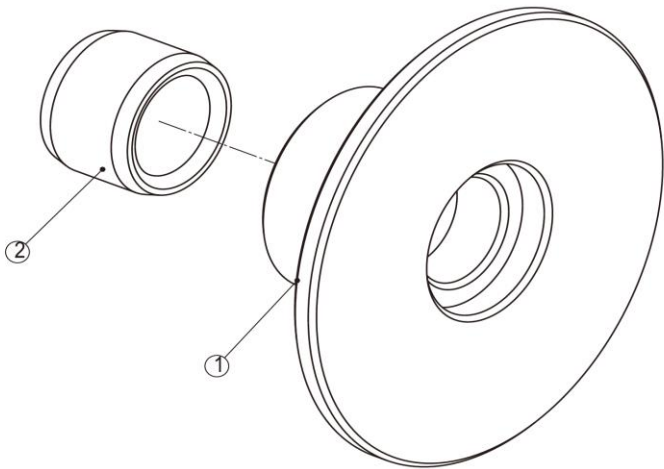

41C0861_000_00 滚轮 ROLLER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	47A0273	滚轮	ROLLER			1		
2	55A3963	无油润滑轴承	BEARING			1	HCBZ202820	

41C2113_000_00 滑轮
PULLEY

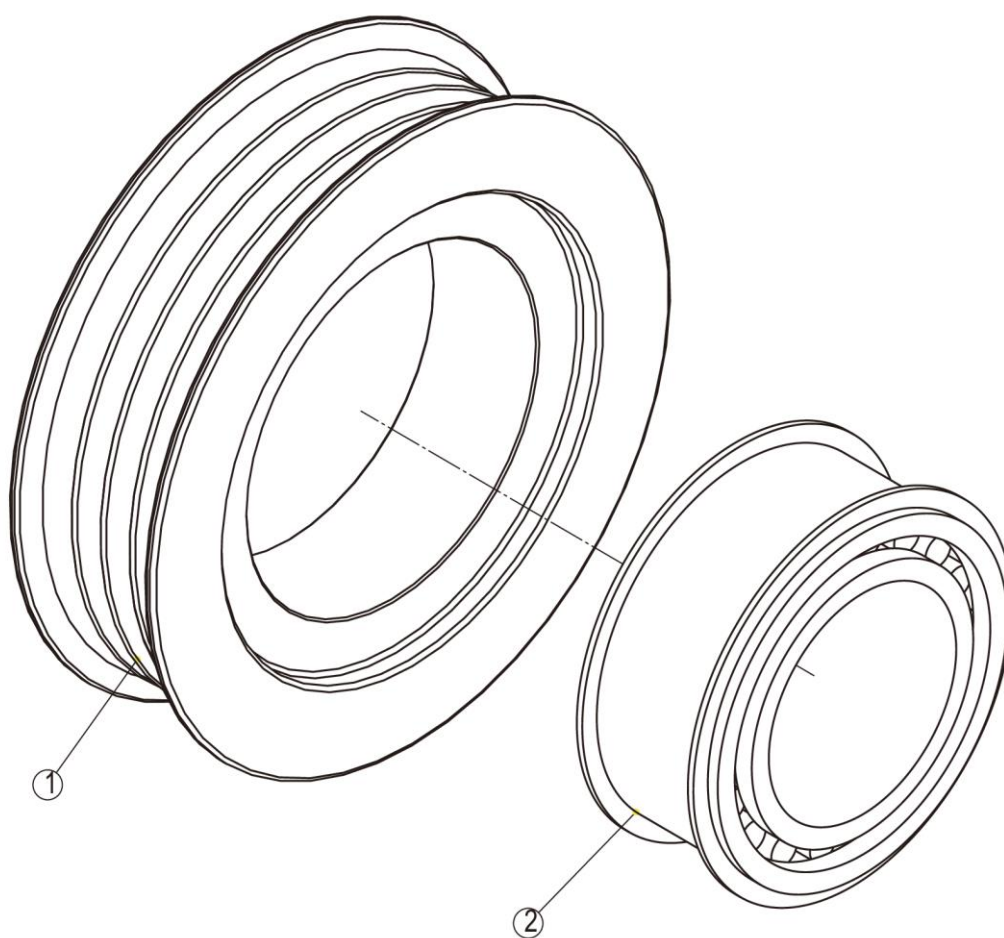


TZGT50L

结构 STRUCTURE 3-24


41C2113_000_00 滑轮 PULLEY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	47A0704	滑轮	PULLEY			1		
2	41C0862	圆柱滚子轴承	ROLLER BEARING			1	SL04 5022PP	

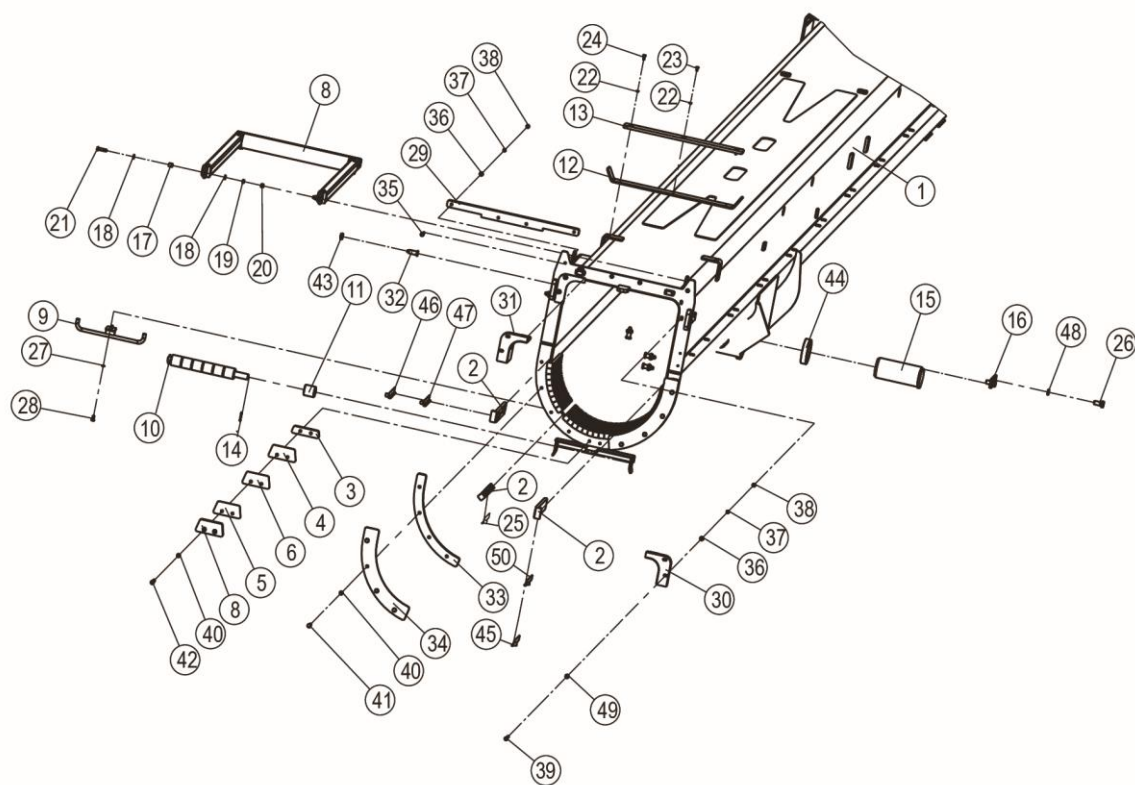59C3867D5_000_00 基本臂
BASIC BOOM

59C3867D5_000_00 基本臂 BASIC BOOM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	21D4425D5	基本臂	BASIC BOOM			1		
2	86A4901	滑块	SLIDER			39		
3	96A1714D5	垫板	PLATE			1		
4	91A2930	板	PLATE			1		
5	00G9990	垫板	PLATE			1	T3	
6	00G9991	垫板	PLATE			1	T2	
7	96A1750D5	板	PLATE			1		
8	24C4237D5	穿绳机构	ROPE GUIDE ROLLER	C		1		
9	00D6163D5	架子	BRACKET			1		
10	61A3037	轴	SHAFT			1		
11	86A1051	滚轮	ROLLER			7		
12	69A6146D5	弯板	PLATE			1		
13	86A5278	板	PLATE			1		
14	08B0082	销	PIN			4	5×45-DK	
15	60A7142	轴	SHAFT			1		
16		挡板	PLATE	A		1		
17	55G1989	间隔套	SPACER SLEEVE			2		
18	06B0667	垫圈	WASHER			4	12-300HV-DK	
19	03B0141	螺母	NUT			2	M12-04-DK	
20		螺母	NUT	A		2	M12-8-DK	重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)
21	00B1150	螺栓	BOLT			2	M12×45-8. 8-DK	
22	06B0564	垫圈	WASHER			6	8-ZN. D	
23	04B0296	螺钉	SCREW			2	M8×20-8. 8-DK	
24	04B0795	螺钉	SCREW			4	M8×25-8. 8-DK	
25	19A4631	垫板	PLATE			1		
26	00B0055	螺栓	BOLT			2	M20×40-8. 8-DK	
27	06B0347	垫圈	WASHER			2	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
28	00B0005JV	螺栓	BOLT			4	M10×20-8. 8-ZN. D	
29	61B0514	板	PLATE			1		
30	86A5810	滑块	SLIDER			1		
31	86A5811	滑块	SLIDER			1		
32	63A1418	调整螺栓	ADJUSTING BOLT			6	M20	
33	86A7049	垫板	PLATE			2		
34	05G5617D5	压板	PLATE			2	T6	
35	00B0004	螺栓	BOLT			4	M10×50-8. 8-DK	
36	06B0472	垫圈	WASHER			8	10-300HV-DK	由 06B0001 更改而来 (CHANGED FROM 06B0001)
37	06B0970	垫圈	WASHER			10	10-DK	
38	03B2099	螺母	NUT			8	M10-8-DK	
39	01B1259	螺栓	BOLT			4	M10×70-8. 8-DK	
40	06B0971	垫圈	WASHER			10	12-DK	

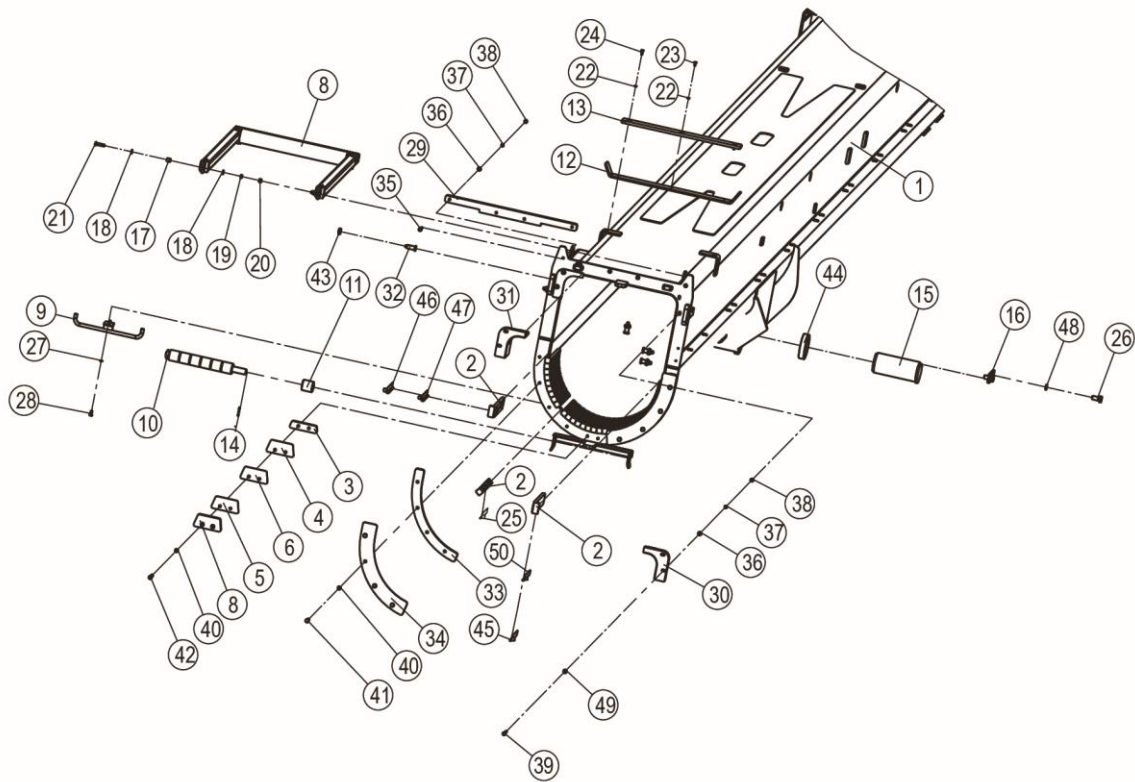
59C3867D5_000_00 基本臂
BASIC BOOM

TZGT50L

结构 STRUCTURE 3-28

59C3867D5_000_00 基本臂 BASIC BOOM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务代码 SC	互换性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
41	00B1149	螺栓	BOLT			8	M12×40-8. 8-DK	
42	04B0121	螺钉	SCREW			2	M12×60-8. 8-DK	
43	03B2548	螺母	NUT			6	M20-04-DK	
44	67A3456	间隔套	SPACER SLEEVE			2		
45	19A4559	垫板	PLATE			1		
46	99A0288	垫板	PLATE			1		
							消耗完库存后;改用	
47	99A0289	垫板	PLATE			1		04G2709(Change to
								04G2709, after the
								inventory is
								consumed.)
								消耗完库存后;改用
								04G2710;旧件不可替代
								新件(单向替换)(CHANGE
								TO 04G2710 . ONE-WAY
								REPLACEMENT)
48	06B0360	垫圈	WASHER			2	20-DK	重号;改用 06B0019;可互
								换(双向互换)(REPEATED
								P/N. CHANGE TO
								06B0019 .
								INTERCHANGEABLE.)
49	06B0666	垫圈	WASHER			4	10-300HV-DK	

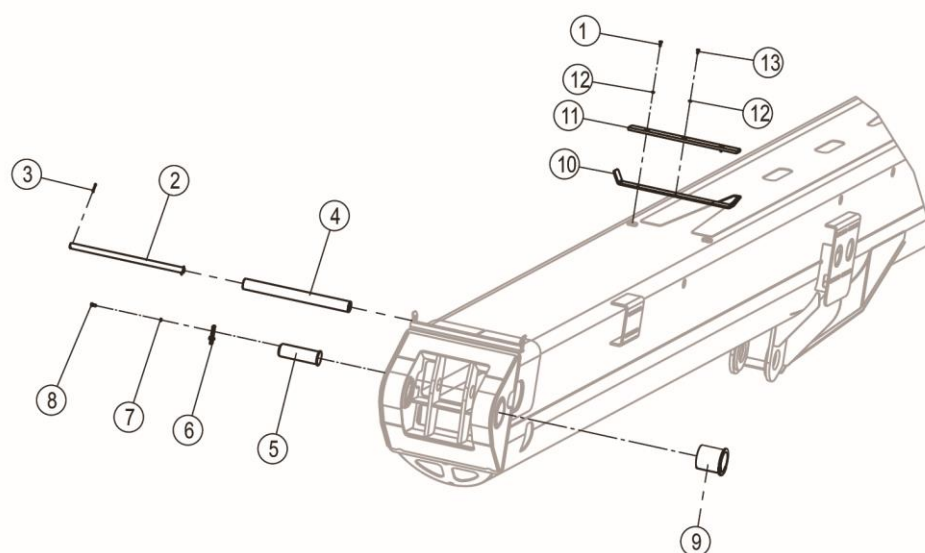
59C3867D5_000_01 基本臂
BASIC BOOM

TZGT50L

59C3867D5_000_01 基本臂 BASIC BOOM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	04B0795	螺钉	SCREW			4	M8×25-8. 8-DK	
2	61A1406	销轴	PIN			1		
3	08B0082	销	PIN			4	5×45-DK	
4	86A1052	滚轮	ROLLER			1		
5	60A7098	销轴	PIN			1		
6	13A5139	挡板	PLATE			1		
7	06B0970	垫圈	WASHER			10	10-DK	
8	00B0005JV	螺栓	BOLT			4	M10×20-8. 8-ZN. D	
9	55G2351	轴套	BUSHING			2	Φ110×Φ130×145	
10	58A9993D5	托板	SUPPORT PLATE			1		
11	86A5290	板	PLATE			1		
12	06B0564	垫圈	WASHER			6	8-ZN. D	
13	04B0296	螺钉	SCREW			2	M8×20-8. 8-DK	

24C4237D5_000_00 穿绳机构
ROPE GUIDE ROLLER

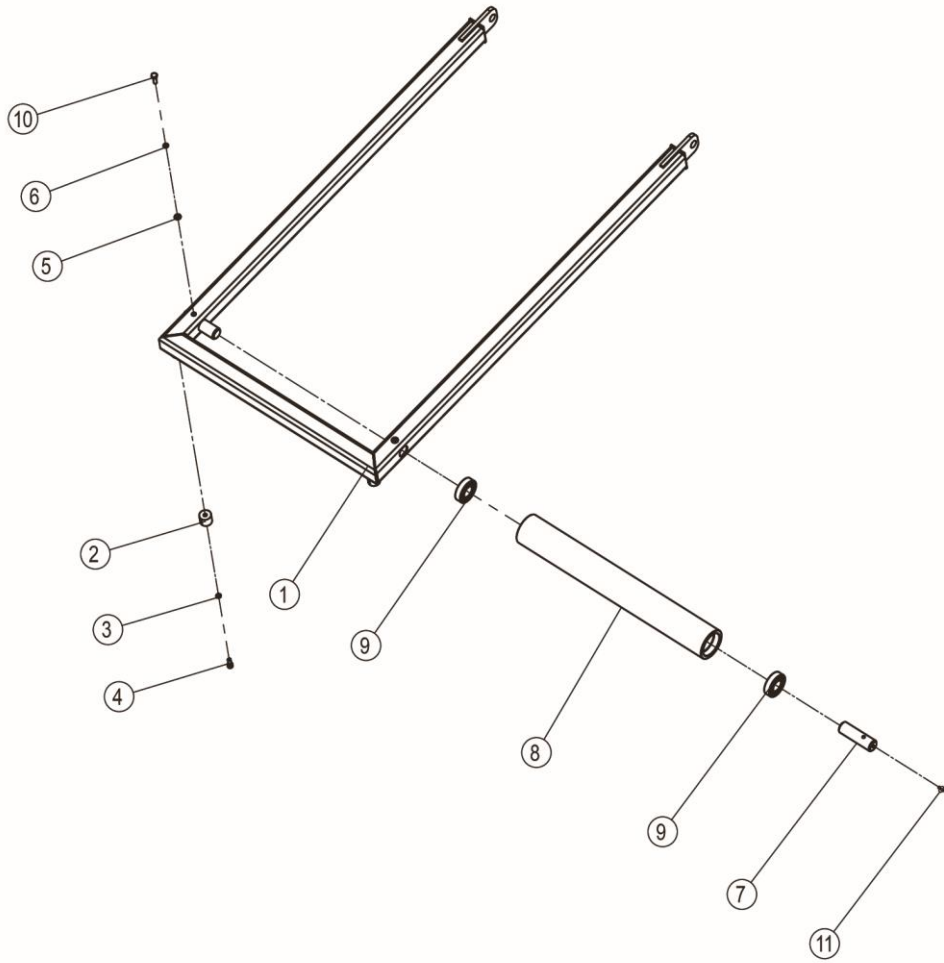


TZGT50L

结构 STRUCTURE 3-32

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	19D8180D5	支架	BRACKET			1		
2	86A5277	垫板	PLATE			2		
3	06B0572	垫圈	WASHER			3	8	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
4	04B0078	螺钉	SCREW			2	M8×20-8. 8-DK	
5	06B0005	垫圈	WASHER			2	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
6	06B0006	垫圈	WASHER			2	8-DK	由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
7	61A4126	轴	SHAFT			2		
8	86A1050	滚轮	ROLLER			1		
9	21B0221	球轴承	BALL BEARING			2	6206-2RS, 30×62 ×16	
10	00B1139	螺栓	BOLT			2	M8×25-8. 8-DK	
11	10B0344	油杯	GREASE FITTING			2	M10×1	可互换(双向互换);与 10B0344 双向互换 10B0014 为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)


59C3868D5_000_00 二节臂
2ND SECTION

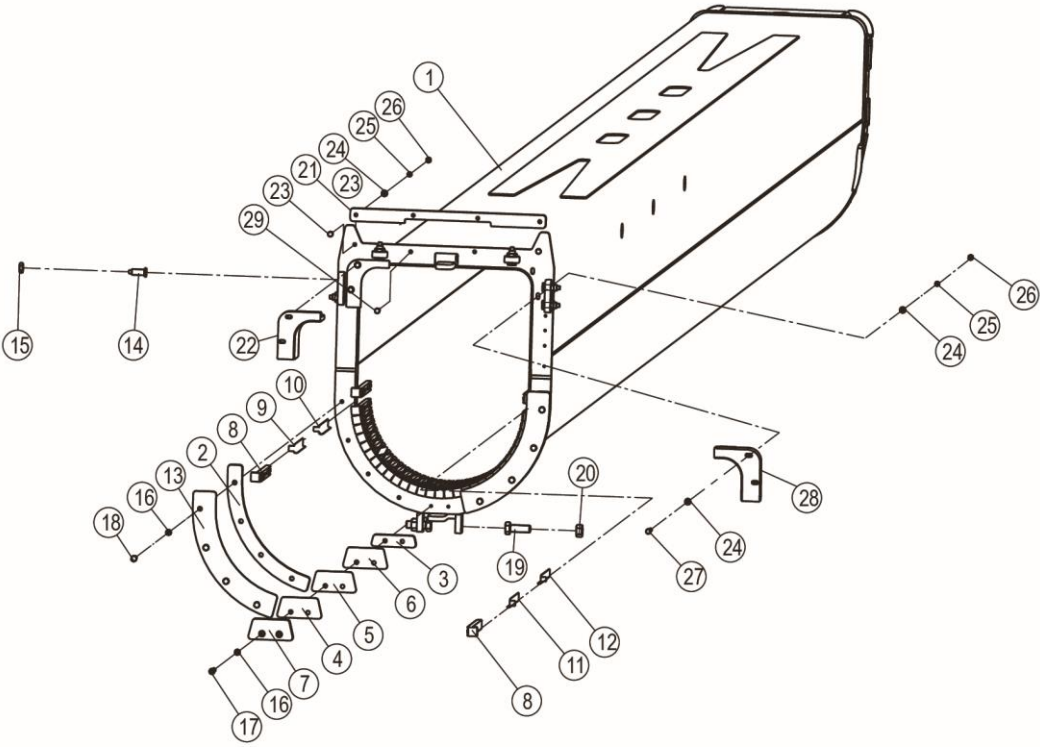

59C3868D5_000_00 二节臂 2ND SECTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	21D4426D5	二节臂	2ND SECTION			1		
2	86A7050	垫板	PLATE			2		
3	96A1714D5	垫板	PLATE			1		
4	91A2930	板	PLATE			1		
5	00G9990	垫板	PLATE			1	T3	
6	00G9991	垫板	PLATE			1	T2	
7	96A1750D5	板	PLATE			1		
8	86A4901	滑块	SLIDER			35		
9	04G2709	垫板	PLATE			1		
10	04G2710	垫板	PLATE			1		
11	04G2711	垫板	PLATE			1		
12	04G2712	垫板	PLATE			1		
13	05G5618D5	压板	PLATE			2	T6	
14	63A1418	调整螺栓	ADJUSTING BOLT			6	M20	
15	03B2548	螺母	NUT			6	M20-04-DK	
16	06B0666	垫圈	WASHER			4	10-300HV-DK	
17	04B1524	螺钉	SCREW			2	M12×60-8. 8-DK	
18	00B1149	螺栓	BOLT			8	M12×40-8. 8-DK	
19	00B0450	螺栓	BOLT			2	M24×70-10. 9-DK	
20	03B2554	螺母	NUT			2	M24-8-DK	
21	61B0515	板	PLATE			1		
21	86A7054	板	PLATE			1		
22	86A5811	滑块	SLIDER			1		
23	00B1194	螺栓	BOLT			2	M10×40-8. 8-DK	
24	06B0472	垫圈	WASHER			6	10-300HV-DK	由 06B0001 更改而来 (CHANGED FROM 06B0001)
25	06B0970	垫圈	WASHER			12	10-DK	
26	03B2099	螺母	NUT			6	M10-8-DK	
27	01B1259	螺栓	BOLT			4	M10×70-8. 8-DK	
28	86A5810	滑块	SLIDER			1		
29	00B0004	螺栓	BOLT			2	M10×50-8. 8-DK	


59C3868D5_000_01 二节臂
2ND SECTION

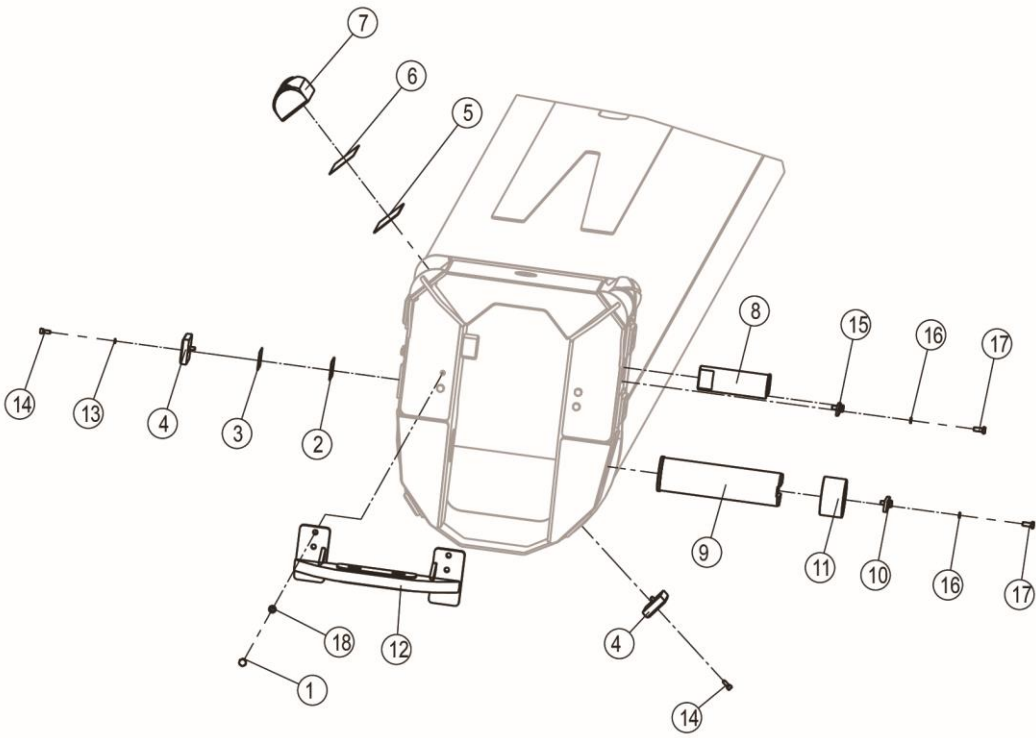

59C3868D5_000_01 二节臂 2ND SECTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	00B0011	螺栓	BOLT	A		4	M12×25-8.8-DK	挖掘机用 00B0732 (USE 00B0732 ON EXCAVATOR)
2	90A1572	垫板	PLATE			2		
3	90A1573	垫板	PLATE			2		
4	86A5784	滑块	SLIDER			6		
5	90A1048	垫板	PLATE			1		
6	90A1049	垫板	PLATE			1		
7	56C0856	滑块	SLIDER			2		
8	61A4942	销轴	PIN			2		
9	60A2110	轴	SHAFT			1		
10	13A5139	挡板	PLATE			1		
11	55G1740	轴套	BUSHING			2		
12		支架	BRACKET			1		
13	06B0969	垫圈	WASHER			12	8-DK	重号;改用 06B0006;可互换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
14	04B0078	螺钉	SCREW			12	M8×20-8.8-DK	
15	12A9485	挡板	PLATE			2		
16	06B0970	垫圈	WASHER			12	10-DK	
17	00B1143	螺栓	BOLT			6	M10×25-8.8-DK	
18	06B0971	垫圈	WASHER			14	12-DK	

56C0856_000_00 滑块
SLIDER

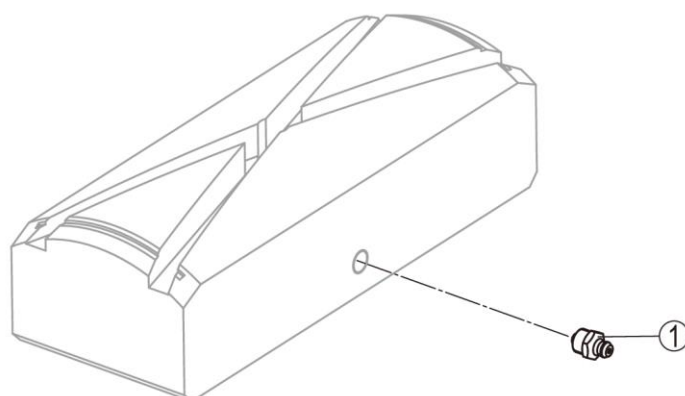


TZGT50L

结构 STRUCTURE 3-38

56C0856_000_00 滑块 SLIDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	10B0344	油杯	GREASE FITTING			1	M10×1	可互换（双向互换）；与 10B0344 双向互换 10B0014 为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)


59C3869D5_000_00 三节臂
3RD SECTION

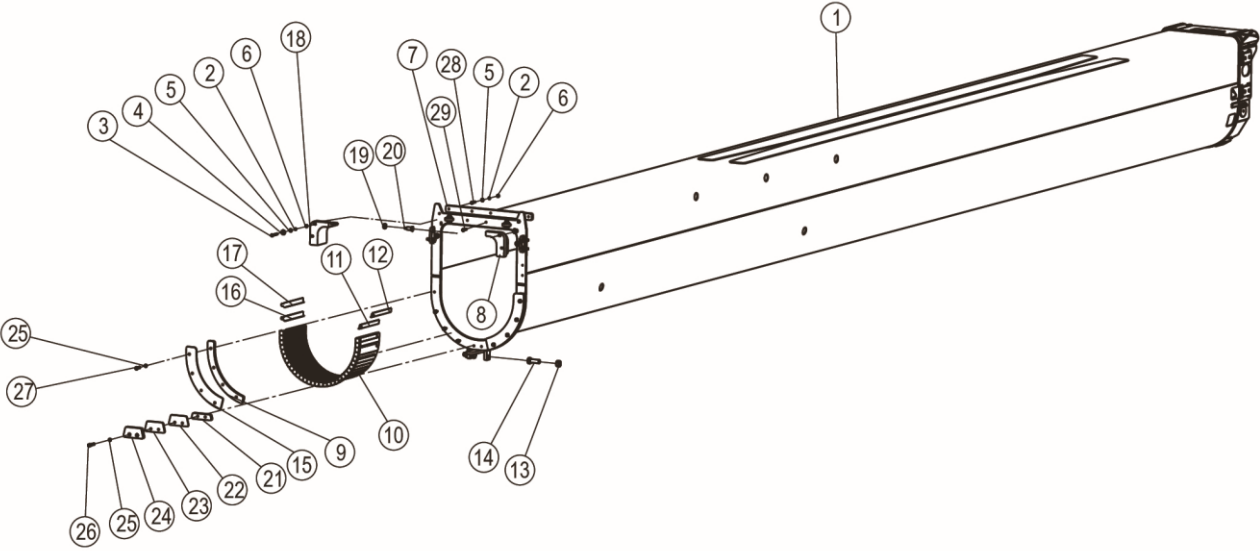

59C3869D5_000_00 三节臂 3RD SECTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	21D4427D5	三节臂	3RD SECTION			1		
2	06B0970	垫圈	WASHER			10	10-DK	
3	01B1259	螺栓	BOLT			4	M10×70-8. 8-DK	
4	06B0666	垫圈	WASHER			4	10-300HV-DK	
5	06B0472	垫圈	WASHER			6	10-300HV-DK	由 06B0001 更改而来 (CHANGED FROM 06B0001)
6	03B2099	螺母	NUT			6	M10-8-DK	
7	86A7055	板	PLATE			1		
7	61B0516	板	PLATE			1		
8	86A5810	滑块	SLIDER			1		
9	86A7051	垫板	PLATE			2		
10	86A4901	滑块	SLIDER			32		
11	04G2711	垫板	PLATE			3		
12	04G2712	垫板	PLATE			3		
13	03B2554	螺母	NUT			2	M24-8-DK	
14	00B0450	螺栓	BOLT			2	M24×70-10. 9-DK	
15	05G5619D5	压板	PLATE			2	T6	
16	04G2710	垫板	PLATE			3		
17	04G2709	垫板	PLATE			3		
18	86A5811	滑块	SLIDER			1		
19	03B2548	螺母	NUT			6	M20-04-DK	
20	63A1418	调整螺栓	ADJUSTING BOLT			6	M20	
21	96A1714D5	垫板	PLATE			1		
22	91A2930	板	PLATE			1		
23	08A1431	垫板	PLATE			1		
24	96A1750D5	板	PLATE			1		
25	06B0971	垫圈	WASHER			10	12-DK	
26	04B1524	螺钉	SCREW			2	M12×60-8. 8-DK	
27	00B1149	螺栓	BOLT			8	M12×40-8. 8-DK	
28	00B1194	螺栓	BOLT			2	M10×40-8. 8-DK	
29	00B0004	螺栓	BOLT			2	M10×50-8. 8-DK	


59C3869D5_000_01 三节臂
3RD SECTION

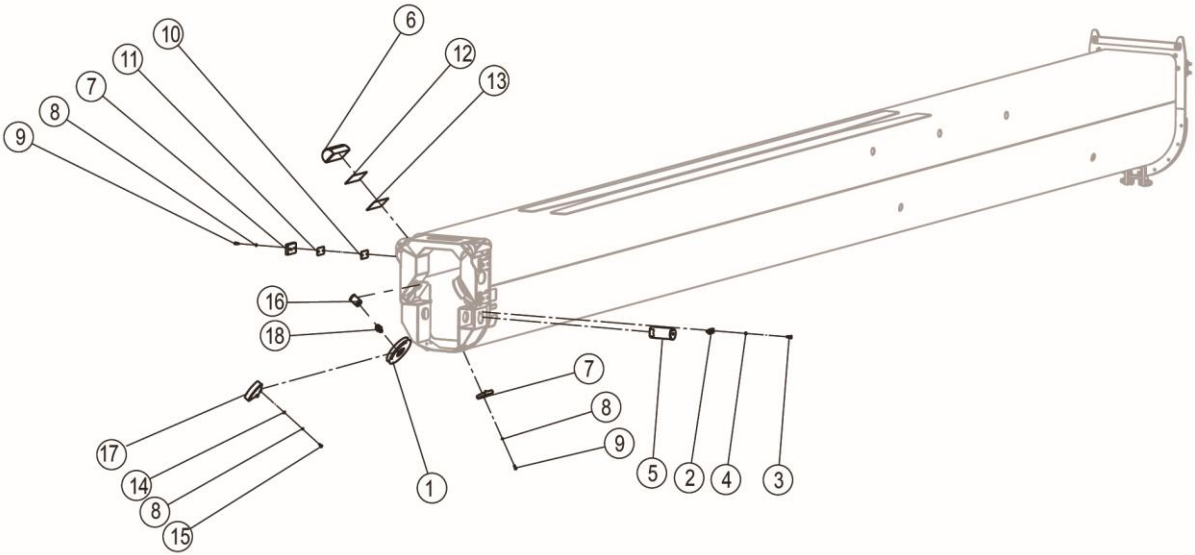

59C3869D5_000_01 三节臂 3RD SECTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	56C0159	滑轮	PULLEY			2		
2	12A9485	挡板	PLATE			2		
3	00B1143	螺栓	BOLT			4	M10×25-8. 8-DK	
4	06B0970	垫圈	WASHER			10	10-DK	
5	61A4941	销轴	PIN			2		
6	34C4934	滑块	SLIDER			2		
7	86A5784	滑块	SLIDER			6		
8	06B0969	垫圈	WASHER			16	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
9	04B0078	螺钉	SCREW			12	M8×20-8. 8-DK	
10	90A1572	垫板	PLATE			3		
11	90A1573	垫板	PLATE			3		
12	90A1049	垫板	PLATE			1		
13	90A1048	垫板	PLATE			1		
14	06B0670	垫圈	WASHER			4	8-300HV-DK	由 06B0005 更改而来 (CHANGED FROM 06B0005)
15	00B0007	螺栓	BOLT			4	M8×16-8. 8-DK	
16	60A7511	销轴	PIN			2		
17	45D3381	防护罩	PROTECTION SHIELD			2		
18	10B0344	油杯	GREASE FITTING			2	M10×1	可互换(双向互换);与 10B0344 双向互换 10B0014 为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)


34C4934_000_00 滑块
SLIDER

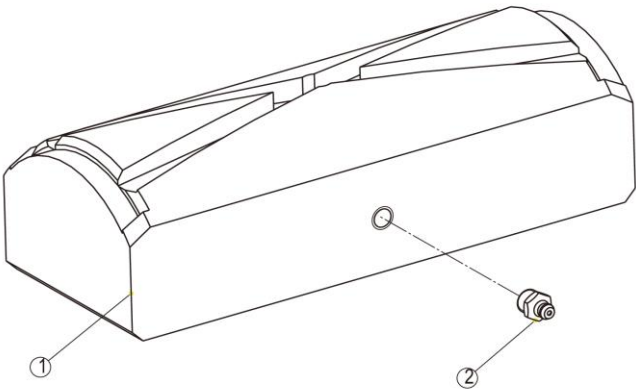

34C4934_000_00 滑块 SLIDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1 2	10B0344	滑块 油杯	SLIDER GREASE FITTING	B	I	1 1	M10×1	替换后,可互换(双向互 换);与10B0344双向互 换10B0014为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)


56C0159_000_00 滑轮
PULLEY

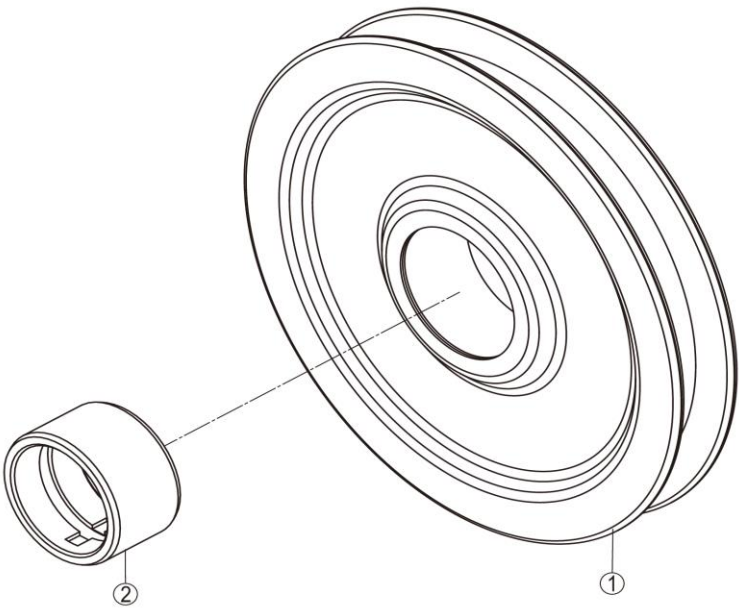

56C0159_000_00 滑轮 PULLEY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	47A1147	滑轮	PULLEY			1		
2	55G2259	轴套	BUSHING			1		


59C3870D5_000_00 四节臂
4TH SECTION

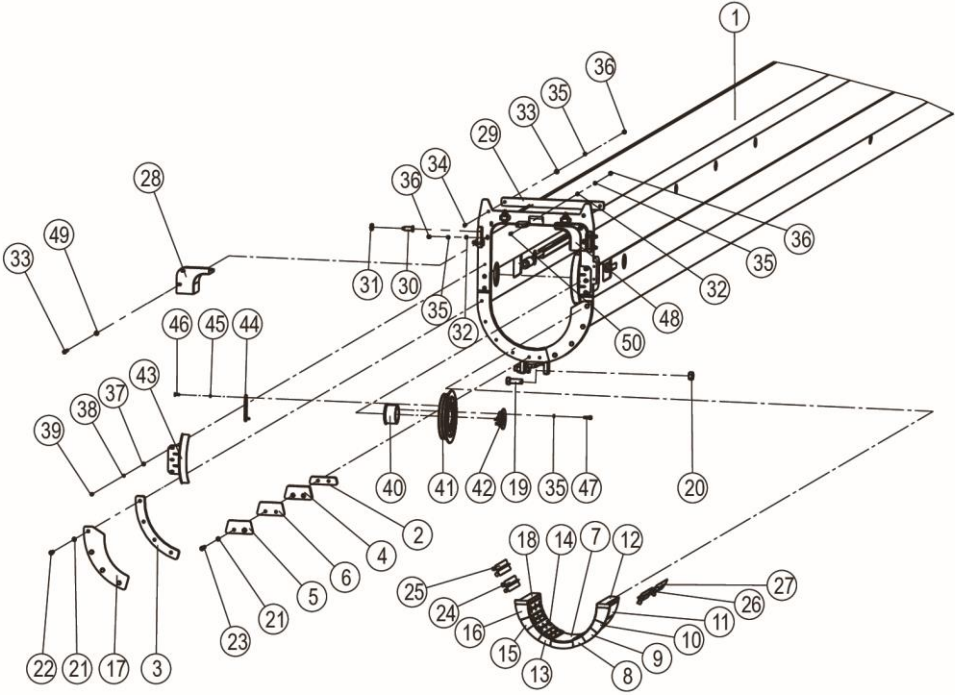

59C3870D5_000_00 四节臂 4TH SECTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	21D4428D5	四节臂	4TH SECTION			1		
2	96A1714D5	垫板	PLATE			1		
3	86A7052	垫板	PLATE			2		
4	96A1750D5	板	PLATE			1		
5	91A2930	板	PLATE			1		
6	08A1431	垫板	PLATE			1		
7	86A7057	滑块	SLIDER			1		
8	86A7058	滑块	SLIDER			1		
9	86A7059	滑块	SLIDER			1		
10	86A7060	滑块	SLIDER			1		
11	86A7061	滑块	SLIDER			1		
12	86A7062	滑块	SLIDER			1		
13	86A7063	滑块	SLIDER			1		
14	86A7064	滑块	SLIDER			1		
15	86A7065	滑块	SLIDER			1		
16	86A7066	滑块	SLIDER			1		
17	05G5620D5	压板	PLATE			2	T6	
18	86A7067	滑块	SLIDER			1		
19	00B0450	螺栓	BOLT			2	M24×70-10. 9-DK	
20	03B2554	螺母	NUT			2	M24-8-DK	
21	06B0971	垫圈	WASHER			14	12-DK	
22	00B1149	螺栓	BOLT			8	M12×40-8. 8-DK	
23	04B1524	螺钉	SCREW			2	M12×60-8. 8-DK	
24	04G2709	垫板	PLATE			2		
25	04G2710	垫板	PLATE			2		
26	04G2712	垫板	PLATE			2		
27	04G2711	垫板	PLATE			2		
28	86A5787	滑块	SLIDER			1		
29	61B0517	板	PLATE			1		
30	63A1418	调整螺栓	ADJUSTING BOLT			6	M20	
31	03B2548	螺母	NUT			6	M20-04-DK	
32	06B0472	垫圈	WASHER			6	10-300HV-DK	由 06B0001 更改而来 (CHANGED FROM 06B0001)
33	01B1259	螺栓	BOLT			4	M10×70-8. 8-DK	
34	00B1194	螺栓	BOLT			2	M10×40-8. 8-DK	
35	06B0970	垫圈	WASHER			14	10-DK	
36	03B2099	螺母	NUT			6	M10-8-DK	
37	06B0670	垫圈	WASHER			6	8-300HV-DK	由 06B0005 更改而来 (CHANGED FROM 06B0005)
38	06B0969	垫圈	WASHER			28	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
39	00B1186	螺栓	BOLT			6	M8×20-8. 8-DK	重号;改用 00B0075;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 00B0075 . INTERCHANGEABLE.)
40	55G2107	轴套	BUSHING			2		

59C3870D5_000_00 四节臂
4TH SECTION

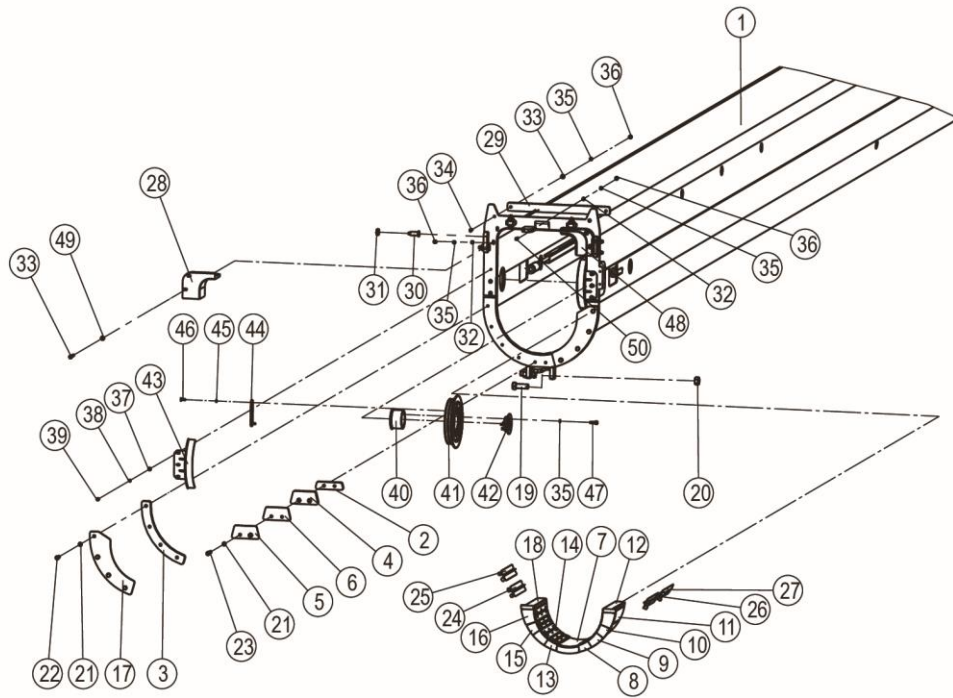


TZGT50L

结构 STRUCTURE 3-48

59C3870D5_000_00 四节臂 4TH SECTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
41	34C9334	滑轮	PULLEY			2		
42	53A3651	盖	COVER			2		
43	12D1221D5	防护罩	PROTECTION SHIELD			2		
44	58A8841	挡板	PLATE			2		
45	06B0564	垫圈	WASHER			4	8-ZN. D	
46	04B0786	螺钉	SCREW			4	M8×25-4. 8-ZN. D	
47	04B0413	螺钉	SCREW			8	M10×30-10. 9-DK	
48	86A5788	滑块	SLIDER			1		
49	06B0666	垫圈	WASHER			4	10-300HV-DK	
50	00B0004	螺栓	BOLT			2	M10×50-8. 8-DK	


59C3870D5_000_01 四节臂
4TH SECTION

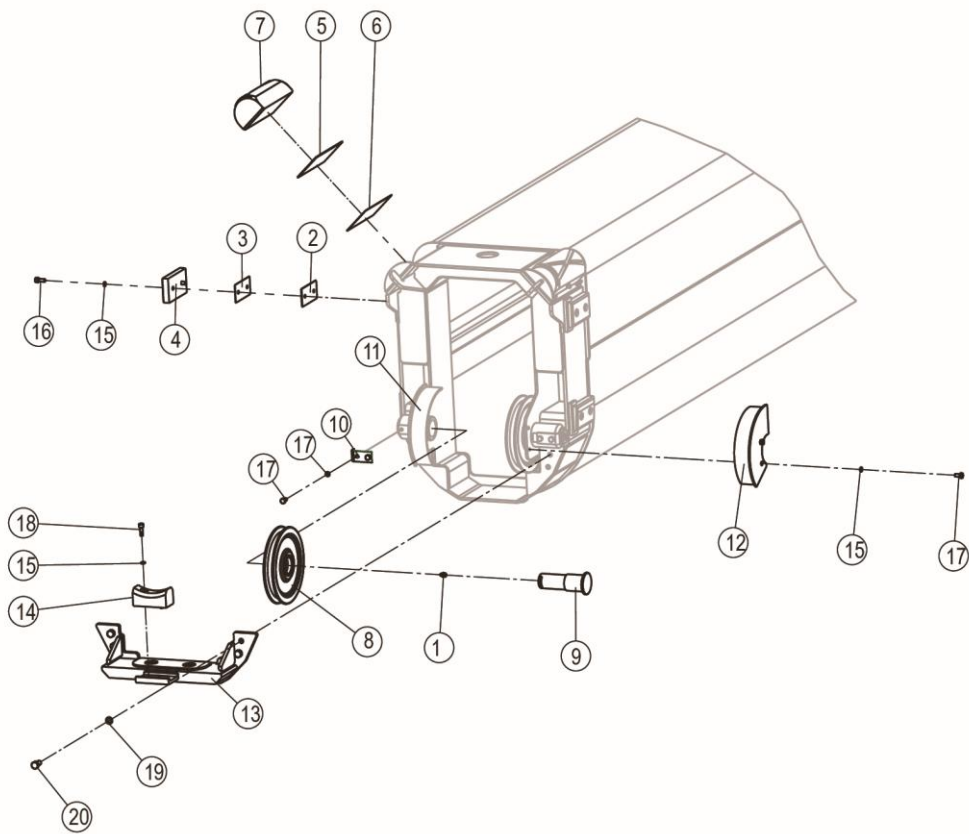

59C3870D5_000_01 四节臂 4TH SECTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	10B0344	油杯	GREASE FITTING			2	M10×1	可互换（双向互换）；与10B0344 双向互换 10B0014 为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)
2	90A1572	垫板	PLATE			2		
3	90A1573	垫板	PLATE			2		
4	86A5784	滑块	SLIDER			6		
5	90A2348	板	PLATE			1		
6	90A2349	板	PLATE			1		
7	34C4960	滑块	SLIDER			2		
8	56C0159	滑轮	PULLEY			2		
9	60A7987	销轴	PIN			2		
10	91A2960	板	PLATE			2		
11	45D0757	防护罩	PROTECTION SHIELD			1		
12	45D0756	防护罩	PROTECTION SHIELD			1		
13	19D3890	支架	BRACKET			1		
14	86A4822	托板	SUPPORT PLATE			1		
15	06B0969	垫圈	WASHER			28	8-DK	
16	04B0078	螺钉	SCREW			12	M8×20-8. 8-DK	重号;改用 06B0006;可互换（双向互换）(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
17	00B0007	螺栓	BOLT			8	M8×16-8. 8-DK	
18	04B0049	螺钉	SCREW			2	M8×25-8. 8-DK	
19	06B0971	垫圈	WASHER			14	12-DK	
20	00B0011	螺栓	BOLT			4	M12×25-8. 8-DK	
								挖掘机用 00B0732 (USE 00B0732 ON EXCAVATOR)


34C4960_000_00 滑块
SLIDER

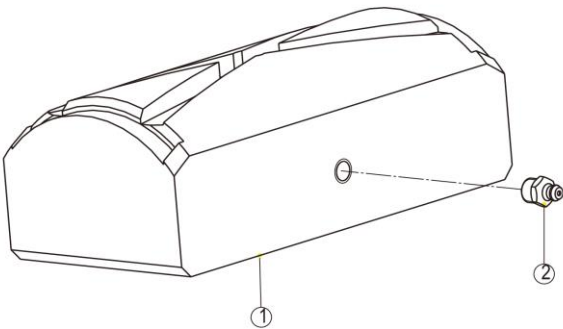

34C4960_000_00 滑块 SLIDER


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1 2	10B0344	滑块 油杯	SLIDER GREASE FITTING	B	I	1 1	M10×1	替换后,可互换(双向互 换);与10B0344双向互 换10B0014为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)

34C9334_000_00 滑轮
PULLEY

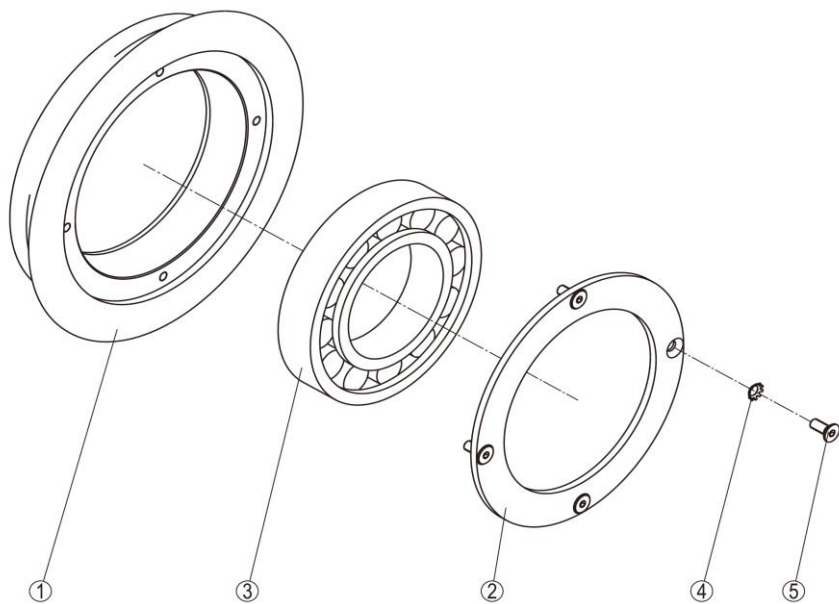

34C9334_000_00 滑轮 PULLEY


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	47A0258	滑轮	PULLEY			1		
2	11A5609	板	PLATE			1		
3	22C0777	圆柱滚子轴承	ROLLER BEARING			1	NJP220-2ZL-V	
4	06B0564	垫圈	WASHER			4	8-ZN. D	
5	04B0296	螺钉	SCREW			4	M8×20-8. 8-DK	

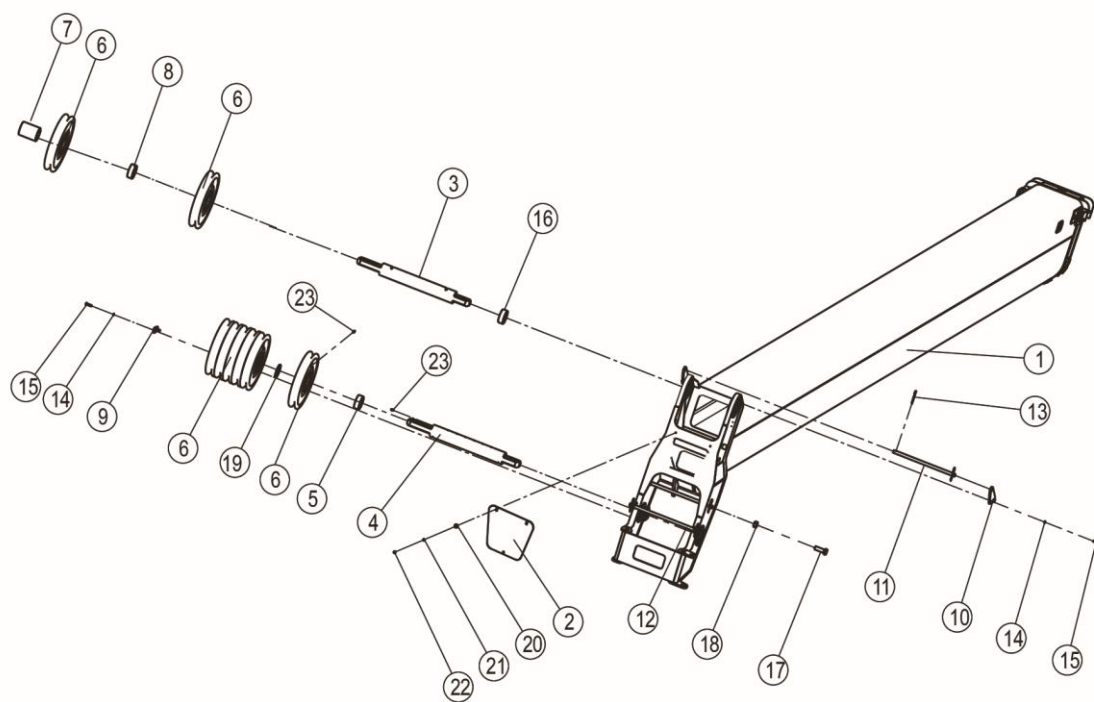59C9912_000_00 五节臂
5TH SECTION

59C9912_000_00 五节臂 5TH SECTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	21D7762	五节臂	5TH SECTION	A		1		重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.) 可互换(双向互换);与 10B0344 双向互换 10B0014 为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)
2		盖板	COVER			1		
3	61A4936	销轴	PIN			1		
4	61A4937	销轴	PIN			1		
5	55G3942	间隔套	SPACER SLEEVE			2		
6	56C0868D5	滑轮	PULLEY			7		
7	55G3945	间隔套	SPACER SLEEVE			1		
8	55G3944	间隔套	SPACER SLEEVE			1		
9	08A1328	挡板	PLATE			2		
10	59A7563D5	板	PLATE			2		
11	34A5341	钢管	TUBE			1		
12	12G0983	防护杆	PROTECTIVE ROD			2		
13	76A0500	卡箍	CLAMP			6	Φ4	
14	06B0970	垫圈	WASHER			8	10-DK	
15	00B1146	螺栓	BOLT			8	M10×35-8. 8-DK	
16	55G3943	间隔套	SPACER SLEEVE			1		
17	00B0450	螺栓	BOLT			1	M24×70-10. 9-DK	
18	03B2554	螺母	NUT			1	M24-8-DK	
19	55A7236	间隔套	SPACER SLEEVE			4		
20	06B0086	垫圈	WASHER			3	8-140HV-DK	
21	06B0969	垫圈	WASHER			19	8-DK	
22	00B1138	螺栓	BOLT			7	M8×16-8. 8-DK	
23	10B0344	油杯	GREASE FITTING			2	M10×1	


59C9912_000_01 五节臂
5TH SECTION

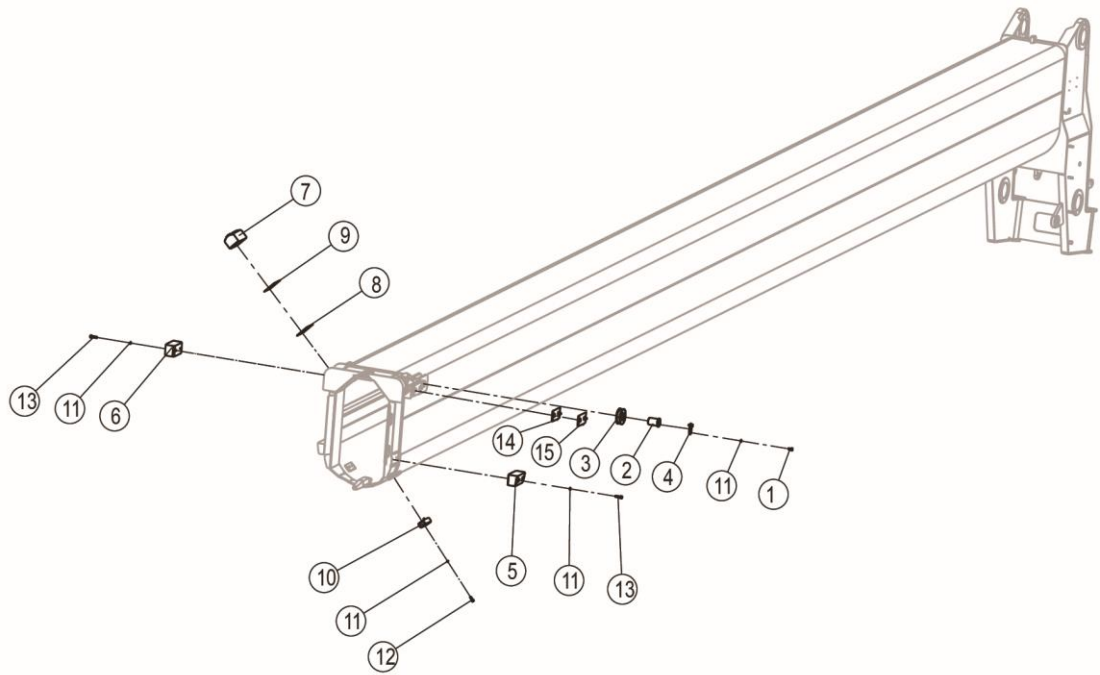

59C9912_000_01 五节臂 5TH SECTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	00B1138	螺栓	BOLT			7	M8×16-8. 8-DK	
2	60A5113	销轴	PIN			2		
3	47A0775	滑轮	PULLEY			2		
4	12A4062	挡板	PLATE			2		
5	86A4821	滑块	SLIDER			2		
6	86A4820	滑块	SLIDER			2		
7	34C9685	滑块	SLIDER			2		
8	10A7336	垫片	GASKET			1		
9	10A7337	垫片	GASKET			1		
10	86A5783	滑块	SLIDER			2		
11	06B0969	垫圈	WASHER			19	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
12	04B0078	螺钉	SCREW			4	M8×20-8. 8-DK	
13	04B1219	螺钉	SCREW			8	M8×30-8. 8-DK	改用 04B1383;旧件不可 替代新件(单向替换) (Change to 04B1383, one-way replacement)
14	90A1572	垫板	PLATE			2		
15	90A1573	垫板	PLATE			2		

34C9685_000_00 滑块
SLIDER

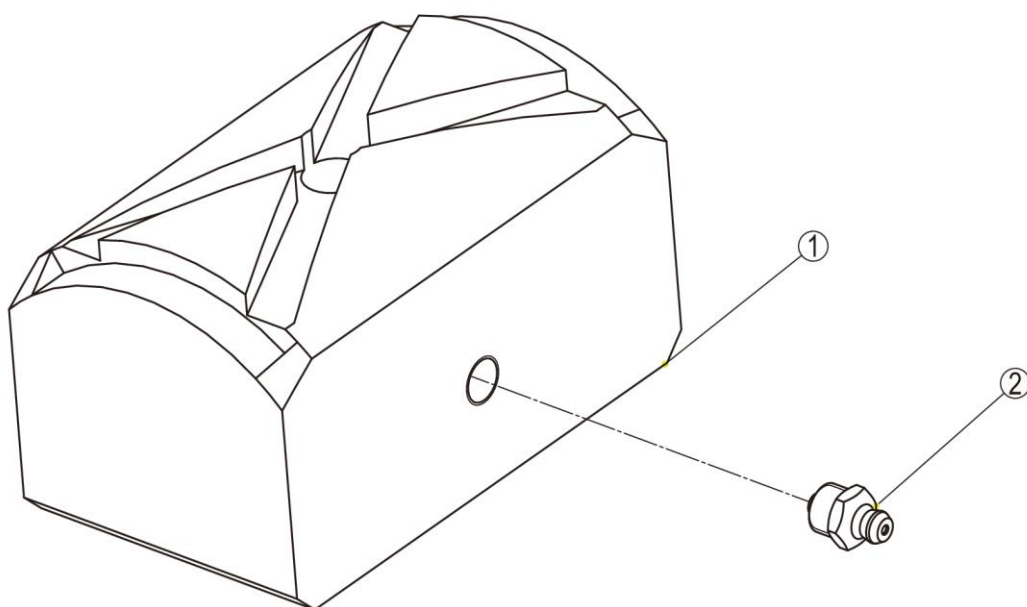


TZGT50L

34C9685_000_00 滑块 SLIDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1 2	10B0344	滑块 油杯	SLIDER GREASE FITTING	C		1 1	M10×1	可互换（双向互换）；与 10B0344 双向互换 10B0014 为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)


34Y1294_000_00 转台总成
TURNTABLE AS

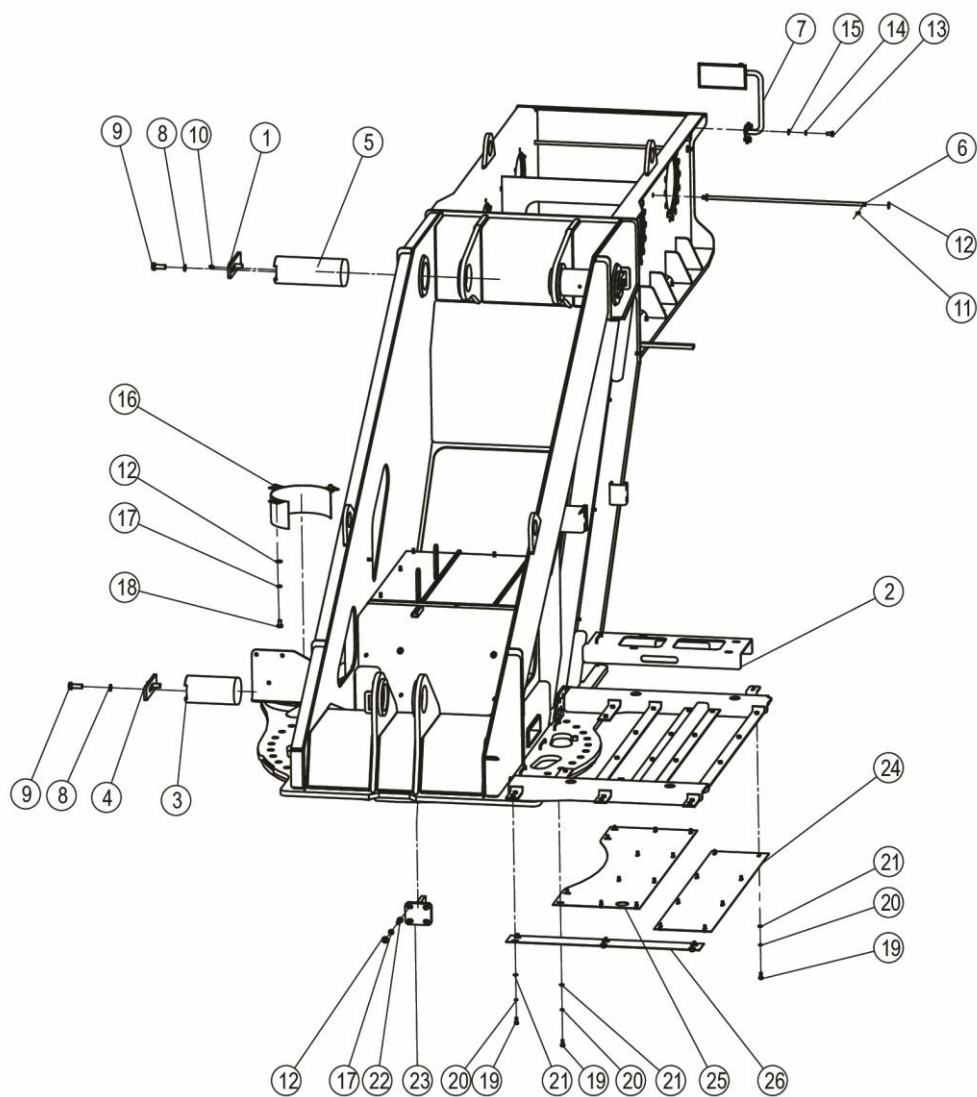

34Y1294_000_00 转台总成 TURNTABLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	13G8366D5	板	PLATE	C		2	T10	重号;改用 06B0015;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0015 . INTERCHANGEABLE.)
2	20D8430	转台	TURNTABLE			1		
3	61A4943	销轴	PIN			1		
4	93A6342	板	PLATE			1		
5	60A7603	轴	SHAFT			2		
6	33A8986D5	防护杆	PROTECTIVE ROD			2	Φ12×2	
7	99C4617D5	后视镜	REARVIEW MIRROR			1		
8	06B0972	垫圈	WASHER			6	16-DK	
9	00B1153	螺栓	BOLT			6	M16×45-8. 8-DK	可互换(双向互换);与 10B0344 双向互换 10B0014 为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)
10	10B0344	油杯	GREASE FITTING			2	M10×1	
11	08B0004	销	PIN			4	3. 2×20-DK	
12	06B0668	垫圈	WASHER			11	12-300HV-DK	
13	00B0005JV	螺栓	BOLT			3	M10×20-8. 8-ZN. D	
14	06B0970	垫圈	WASHER			3	10-DK	
15	06B0001	垫圈	WASHER			3	10-140HV-DK	
16	45D1685D5	护罩	SHIELD			1		
17	06B0971	垫圈	WASHER			7	12-DK	
18	00B1147	螺栓	BOLT			3	M12×20-8. 8-DK	
19	00B1186	螺栓	BOLT			26	M8×20-8. 8-DK	
20	06B0006	垫圈	WASHER			26	8-DK	
21	06B0005	垫圈	WASHER			26	8-140HV-DK	
22	00B1148	螺栓	BOLT			4	M12×35-8. 8-DK	
23	54D0195D5	回转支座	SWING SEAT			1		
24	64G2272	板	PLATE			1	T2	
25	64G2273	板	PLATE			1		
26	64G2274	板	PLATE			1		


99C4617D5_000_00 后视镜
REARVIEW MIRROR

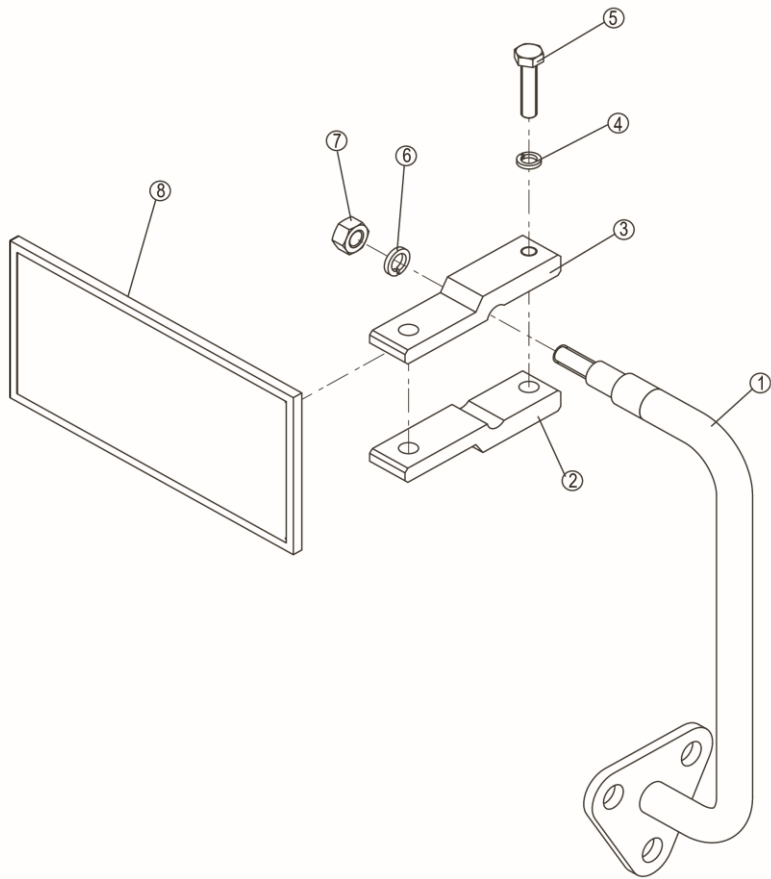

99C4617D5_000_00 后视镜 REARVIEW MIRROR


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	01D1199D5	支架	BRACKET			1		停止供货 (DISCONTINUED.) 单元包装数量 400 (UNIT PACKAGE QUANTITY: 400)
2	15A5138	板	PLATE			1		
3	15A5139	板	PLATE			1		
4	06B1362	弹簧垫圈	SPRING WASHER			1	8-DK	
5	00B0102	螺栓	BOLT			1	M8×35-8. 8-DK	
6	06B0002	垫圈	WASHER			1	10-DK	
7	03B0053	螺母	NUT			1	M10-8-DK	
8	99C1173	镜	MIRROR			1		

45Y0692D5_000_00 配重组件
COUNTERWEIGHT GP

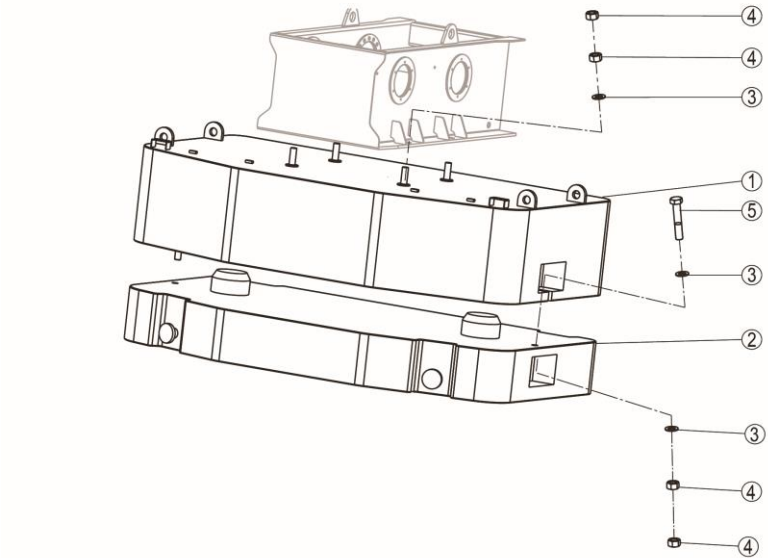

45Y0692D5_000_00 配重组件 COUNTERWEIGHT GP


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	47D1302D5	配重	COUNTERWEIGHT			1		
2	47D1303D5	配重	COUNTERWEIGHT			1		
3	06B0128	垫圈	WASHER			8	36-140HV-DK	改用 56A4343;旧件不可 替代新件（单向替换） (CHANGE TO 56A4343 . ONE-WAY REPLACEMENT)
4	03B0309	螺母	NUT			12	M36-8-DK	
5	01B1728	螺栓	BOLT			2	M36×200-8. 8-DK	

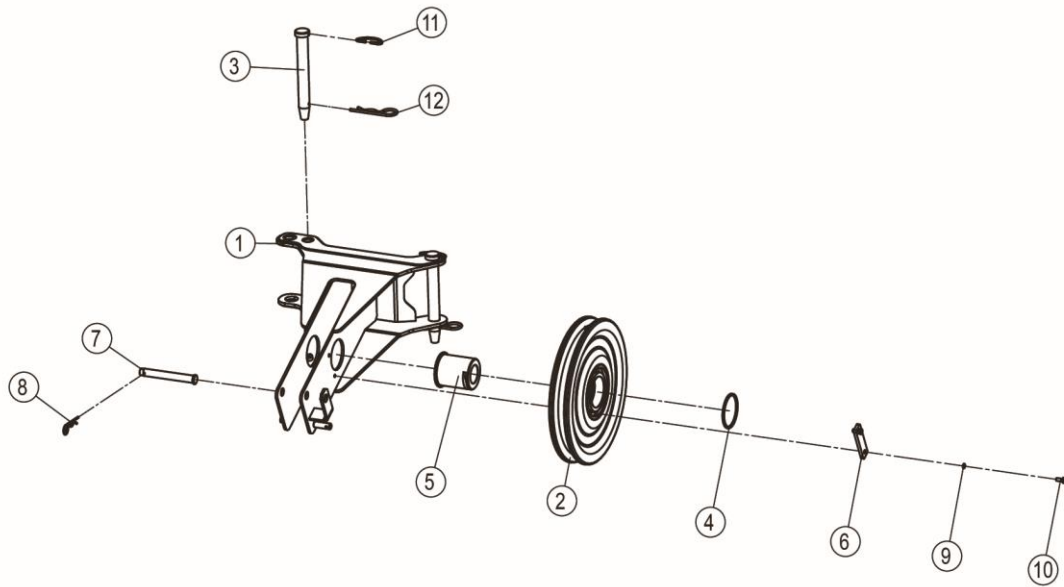59C2141D5_000_00 臂端滑轮
BOOM POINT SHEAVE

59C2141D5_000_00 臂端滑轮 BOOM POINT SHEAVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	49D7037D5	支架	BRACKET			1		
2	56C0868D5	滑轮	PULLEY			1		
3	61A4347	轴	SHAFT			2		
4	55A7771	间隔套	SPACER SLEEVE			2		
5	61A4348	轴	SHAFT			1		
6	93A3896	板	PLATE			1		
7	60A5196	销轴	PIN			1		
8	76A0500	卡箍	CLAMP			1	Φ4	
9	06B0219	垫圈	WASHER			2	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
10	00B1186	螺栓	BOLT			2	M8×20-8. 8-DK	重号;改用 00B0075;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 00B0075 . INTERCHANGEABLE.)
11	76A0513	卡环	SNAP RING			2		
12	76A0521	卡箍	CLAMP			2		


59C3905D5_000_00 回转机构
SWING MECHANISM

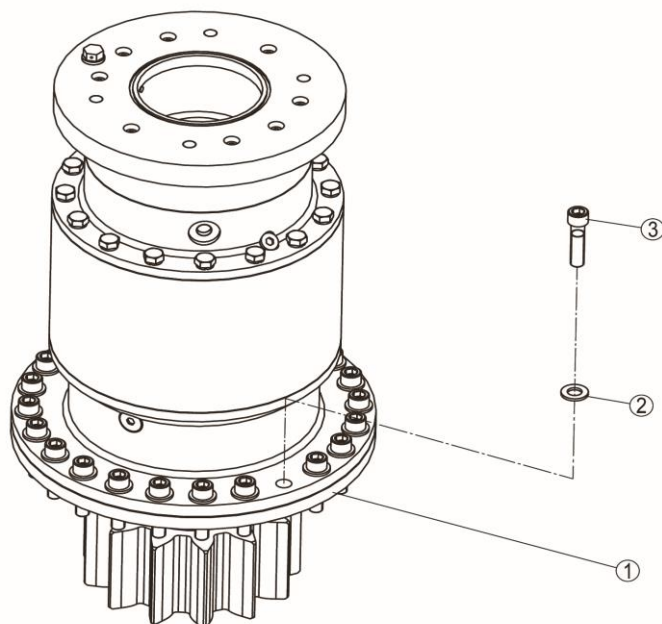

59C3905D5_000_00 回转机构 SWING MECHANISM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	42C3257D5	减速机	REDUCTION GEAR	A		1	12-200HV-DK M12×50-8. 8-DK	
2		垫圈	WASHER			24		
3	04B1202	螺钉	SCREW			24		

59C3916D5_000_00 主吊钩固定装置
FIXED DEVICE

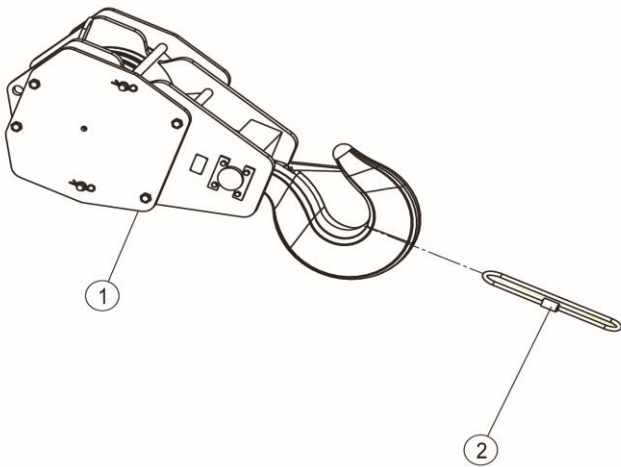

59C3916D5_000_00 主吊钩固定装置 FIXED DEVICE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	76C0289D5	主吊钩	MAIN HOOK			1		
2	54C0661	钢丝绳	WIRE ROPE			1		

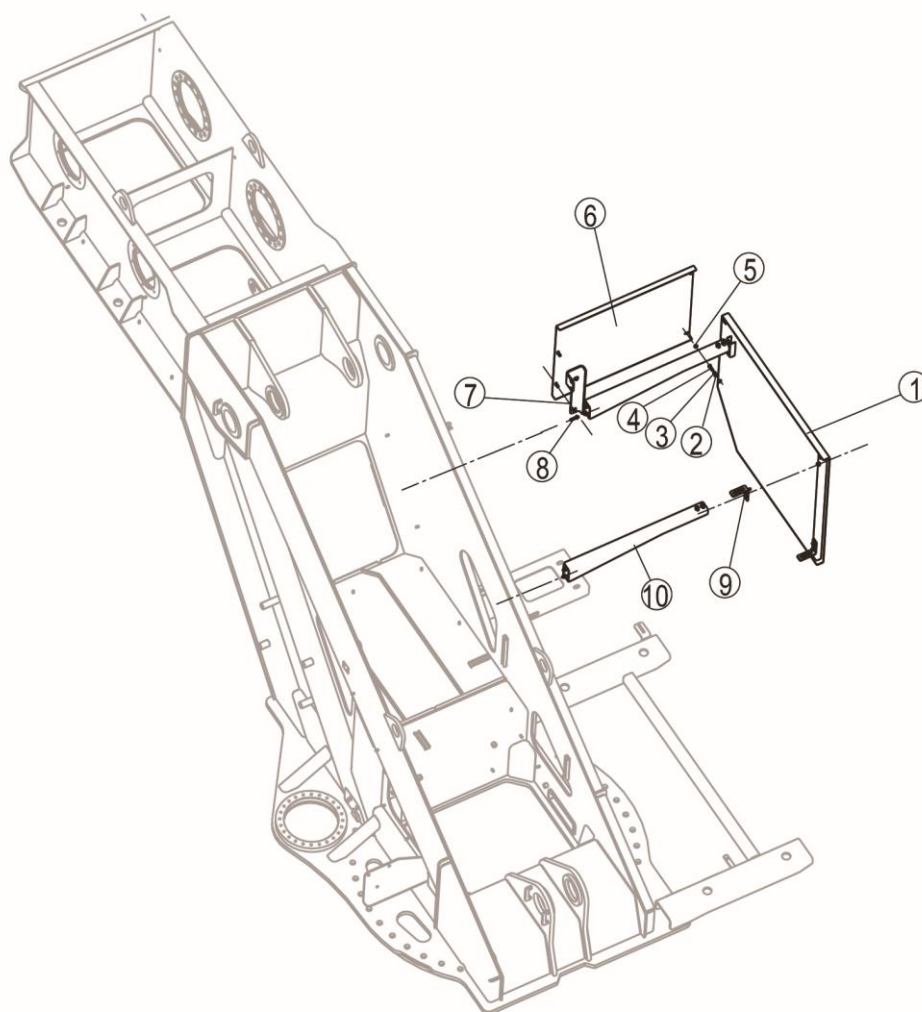72C1087D5_000_00 机棚总成
HOOD AS


TZGT50L

结构 STRUCTURE 3-68

72C1087D5_000_00 机棚总成 HOOD AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	48D3775D5	侧罩	SIDE HOOD			1		
2	06B0005	垫圈	WASHER			19	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
3	06B0006	垫圈	WASHER			19	8-DK	由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
4	00B0085	螺栓	BOLT			17	M8×25-8. 8-DK	
5	03B0021	螺母	NUT			13	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
6	28G1434D5	弯板	PLATE			1	T2	
7	18G7538D5	弯板	PLATE			1	T5	
8	00B0020	螺栓	BOLT			2	M8×30-8. 8-DK	
9	15G1333D5	弯板	PLATE			3	T5	
10	54D1624D5	支架	BRACKET			2		

76C0702D5_000_00 副吊钩
SUB-HOOK

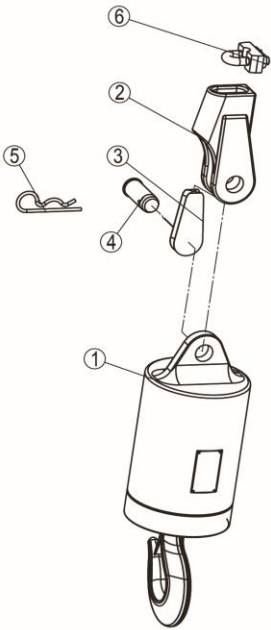


76C0702D5_000_00 副吊钩 SUB-HOOK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	76C0697D5	副吊钩	SUB-HOOK			1	LG4T_2_80KG	
2	55A4126	楔套	WEDGE SOCKET			1		
3	72A1574	楔	WEDGE			1		
4	60A4915	销轴	PIN			1		
5	76A0522	卡箍	CLAMP			1		
6		绳夹	ROPE GRIP	A		1	18KTH	

驾驶室 CAB

47C8514D5_000_00 操纵室总成
CABIN AS

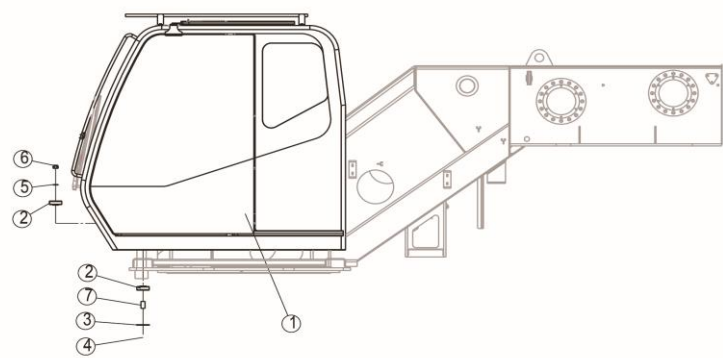

47C8514D5_000_00 操纵室总成 CABIN AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务代码 SC	互换性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	47C7632D5	操纵室总成	CABIN AS			1		由 00B0219 更改而来 (CHANGED FROM 00B0219) 重号;改用 06B0118;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0118 . INTERCHANGEABLE.)
2	35C2021	减震器	SHOCK ABSORBER			8		
3	76A1975	压环	PRESSURE RING			4		
4	01B0502	螺栓	BOLT			4	M20×90-10. 9-DK	
5	06B0771	垫圈	WASHER			4	20-300HV-DK	
6	03B1256	螺母	NUT			4	M20-8-DK	
7	07G2295	钢管	TUBE			4		

电器系统 ELECTRICAL SYSTEM

22Y7844_000_00 上车电气系统 SUPERSTRUCTURE ELECTRICAL SYSTEM

注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。


Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

TZGT50L

电器系统 ELECTRICAL SYSTEM 5-2

22Y7844 000 00 上车电气系统 SUPERSTRUCTURE ELECTRICAL SYSTEM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	81C7186D5	转台线路	TURNTABLE WIRING	A		1		
2	81C7189D5	吊臂线路	BOOM WIRING	A		1		
3	81C7188	操纵室线路	OPERATING CAB WIRING	A		1		
4	81C7331	副臂线路	JIB WIRING	A		1		

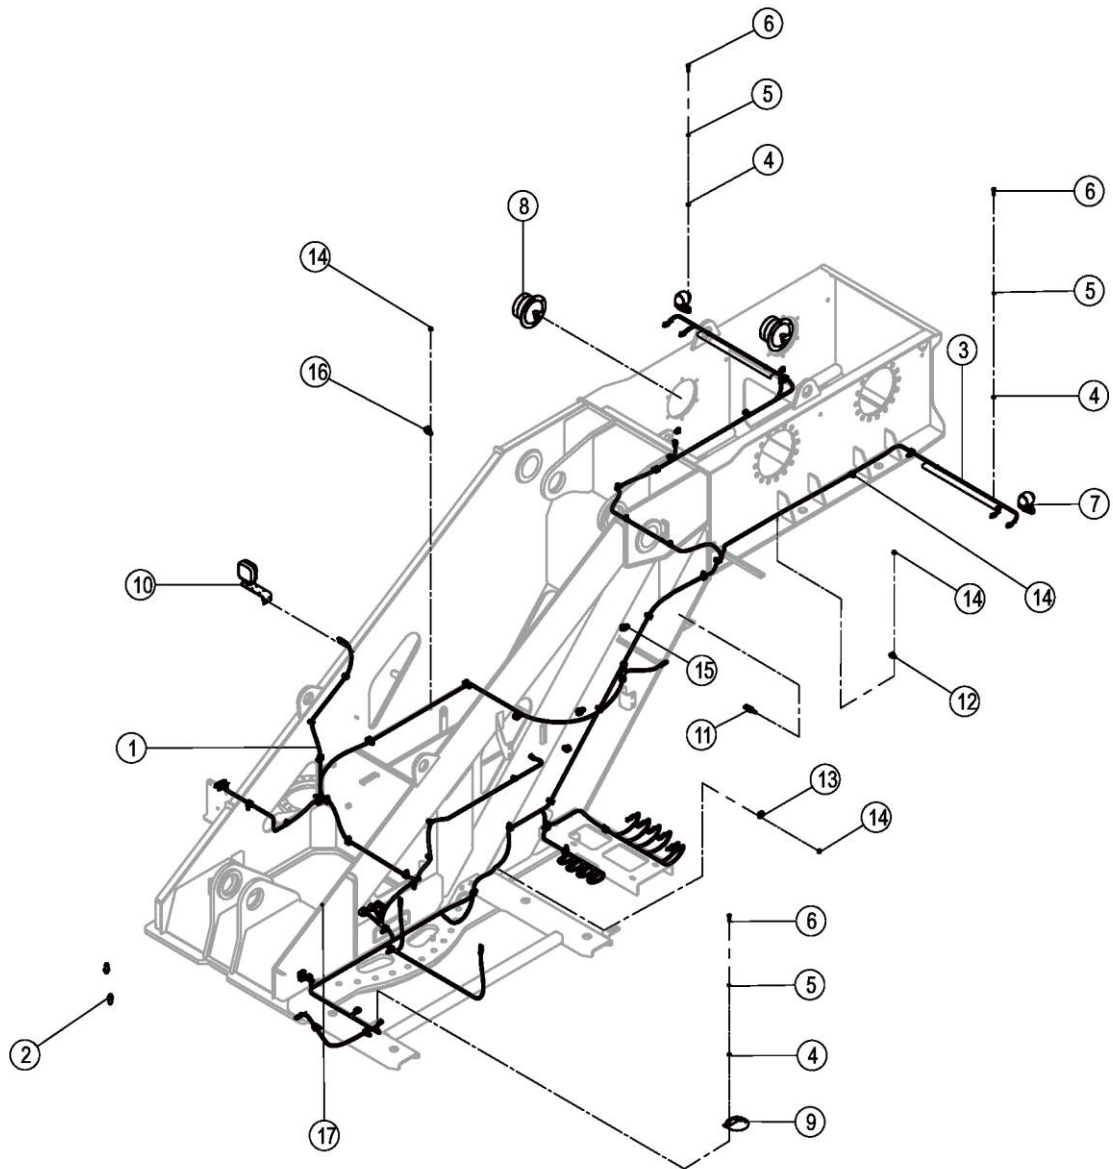81C7186D5_000_00 转台线路
TURNTABLE WIRING

81C7186D5_000_00 转台线路 TURNTABLE WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	83C2516	转台线束	TURNTABLE HARNESS			1		
2	30B1842	压力传感器	PRESSURE SENSOR			2		
3	27A2984D5	线槽	WIRE DUCT			2		
4	06B0005	垫圈	WASHER			9	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR) 由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
5	06B0006	垫圈	WASHER			9	8-DK	
6	00B0020	螺栓	BOLT			9	M8×30-8. 8-DK	
7	32B0557	示廓灯	CLEARANCE LIGHT			2		
8	34B1930D4	限位开关	LIMIT SWITCH			2		
9	38B0132	喇叭	HORN			1		由 SP118989 更改而来 (CHANGED FROM SP118989)
10	57C2416D5	灯组件	LIGHT GROUP	C		1		
11	30B1945	温度开关	TEMP SENSOR			1		
12	37B3010	线夹	CLIP			14	Φ 12	
13	37B3011	线夹	CLIP			11	Φ 18	
14	03B2081	螺母	NUT			35	M8-8-DK	
15	37B3012	线夹	CLIP			2	Φ 22	
16	37B3009	线夹	CLIP			8	Φ 8	
17		配置文件	CONFIGURATION SOFTWARE	A		1	ZLGT50L	

57C2416D5_000_00 灯组件
LIGHT GROUP

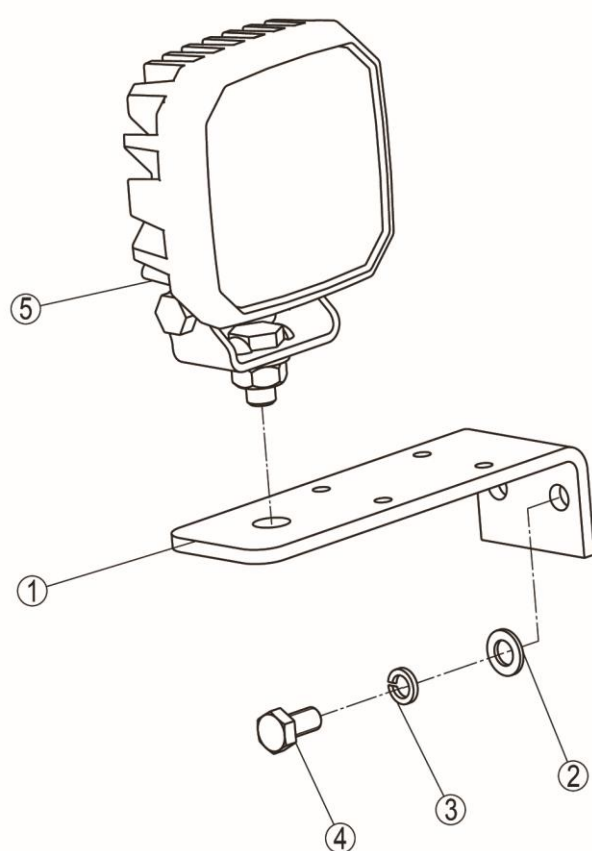


TZGT50L

5-6

57C2416D5_000_00 灯组件 LIGHT GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	21A5830D5	安装板	MOUNTING PLATE			1		
2	06B0005	垫圈	WASHER			2	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE
3	06B0006	垫圈	WASHER			2	8-DK	06B0670 ON EXCAVATOR)
4	00B0007	螺栓	BOLT			2	M8×16-8.8-DK	由 06V0006 更改而来
5	32B1017	工作灯	WORK LIGHT			1	24W	(CHANGED FROM 06V0006)

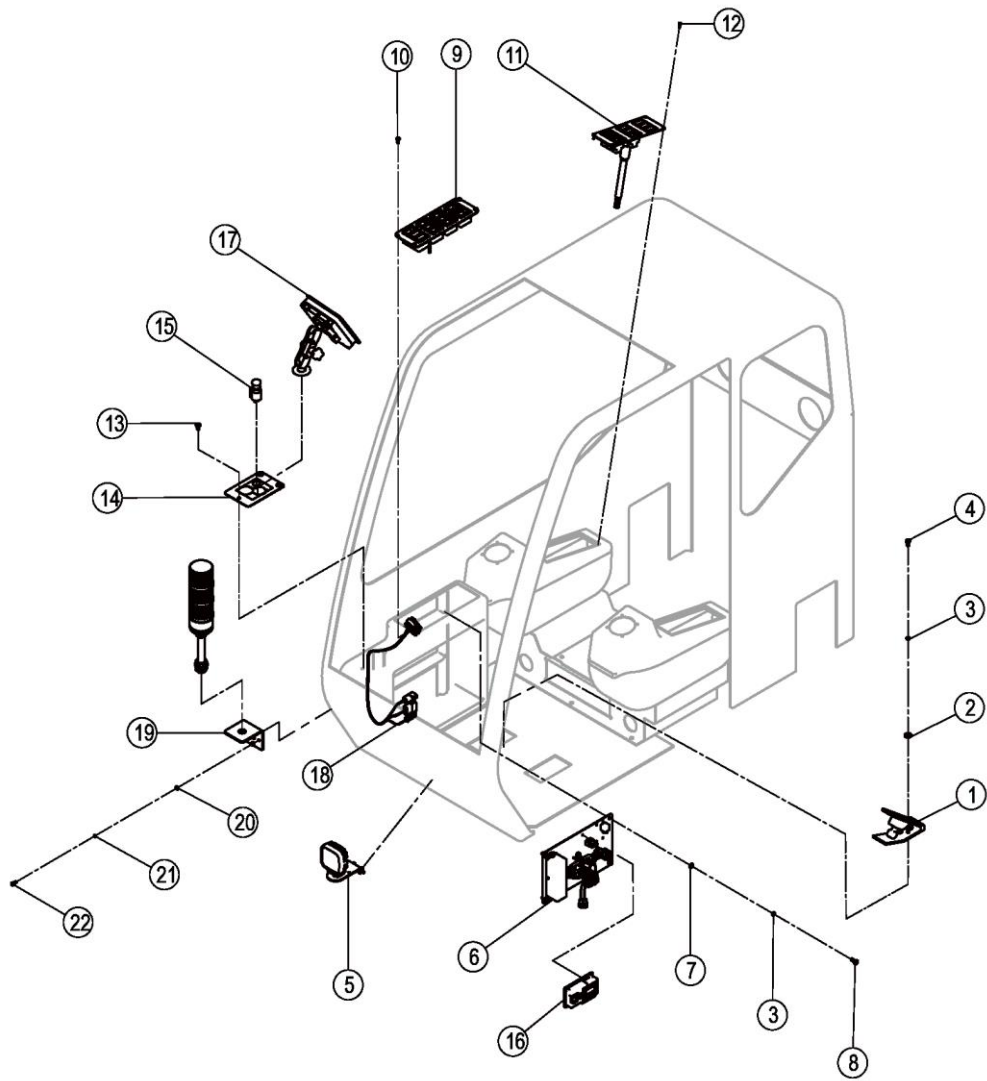81C7188_000_00 操纵室线路
OPERATING CAB WIRING


March 28,2025

TZGT50L

电器系统 ELECTRICAL SYSTEM 5-8

81C7188_000_00 操纵室线路 OPERATING CAB WIRING


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	23C0339	油门踏板	ACCELERATOR PEDAL	C		1		由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
2	06B0086	垫圈	WASHER			3	8-140HV-DK	
3	06B0006	垫圈	WASHER			7	8-DK	
4	00B0007	螺栓	BOLT			3	M8×16-8. 8-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
5	57C2417	灯组件	LIGHT GROUP			1		
6	57C4296	继电器总成	RELAY AS			1		
7	06B0005	垫圈	WASHER			4	8-140HV-DK	
8	00B0075	螺栓	BOLT			4	M8×20-8. 8-DK	
9	57C4304	控制面板	CONTROL PANEL			1		
10	03B0014	螺钉	SCREW			4	M6×16-4. 8-DK	
11	57C4305	开关组件	SWITCH AS			1		
12	04B0099	螺钉	SCREW			4	M4×16-4. 8-DK	
13	04B0218	螺钉	SCREW			3	M8×16-4. 8-DK	
14	00G7980	安装板	MOUNTING PLATE			1		
15	37B0061	点烟器	LIGHTER			1		
16	53B0418	控制器	CONTROLLER			1		
17	53B0124	力矩限制器	LOAD MOMENT LIMITER			1	LG-FS200-070	
18	83C2473	线束	HARNESS			1	ZLGT50L LMI	
19	03G5029	安装板	MOUNTING PLATE			1		
20	06B0024	垫圈	WASHER			4	6-140HV-DK	
21	06B0346	垫圈	WASHER			4	6-DK	
22	00B0022	螺栓	BOLT			4	M6×16-8. 8-DK	由 00B0359 更改而来 (CHANGED FROM 00B0359)

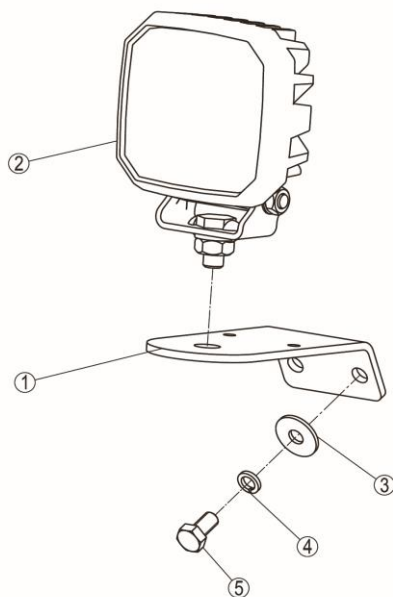

57C2417_000_00 灯组件 LIGHT GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	06A6454	弯板	PLATE			1		
2	32B1017	工作灯	WORK LIGHT			1	24W	
3	06B0086	垫圈	WASHER			2	8-140HV-DK	
4	06B0006	垫圈	WASHER			2	8-DK	由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
5	00B0007	螺栓	BOLT			2	M8×16-8. 8-DK	


57C4296_000_00 继电器总成
RELAY AS

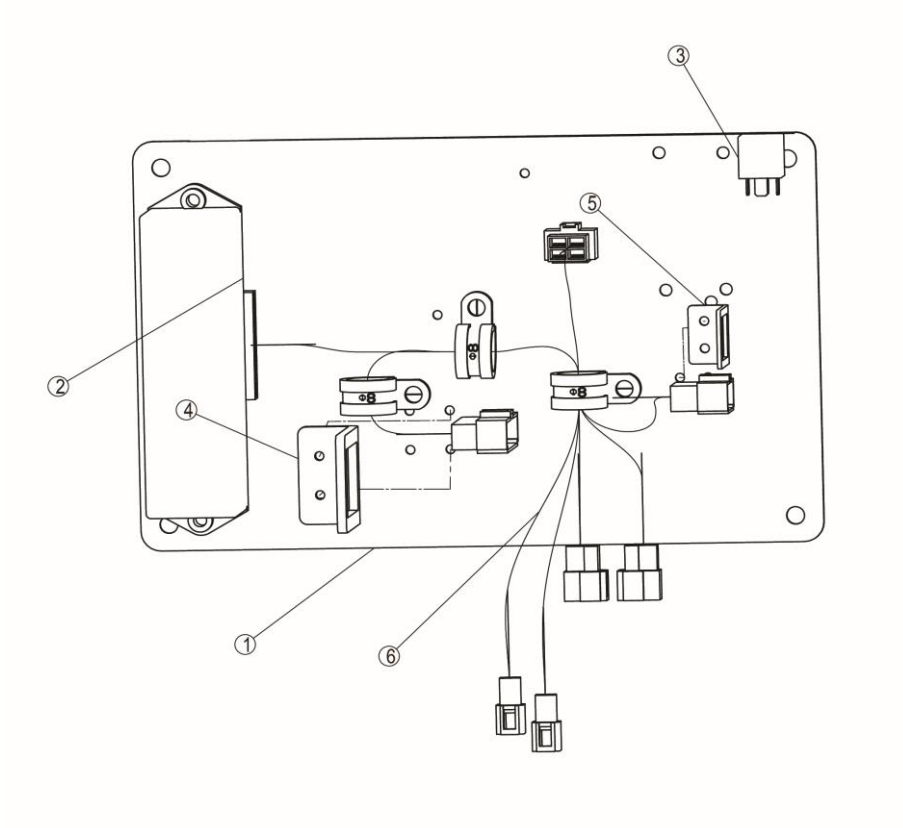

57C4296_000_00 继电器总成 RELAY AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	31B0009	安装板	MOUNTING PLATE	A		1	24V	此物料为壳体 (THIS MATERIAL IS A SHELL)
2		保险盒	FUSE BOX	B		1		
3		继电器	RELAY			1		
4		安装板	MOUNTING PLATE	A		1		
5		安装板	MOUNTING PLATE	A		1		
6		控制箱线束	HARNESS	B		1		

57C4304_000_00 控制面板
CONTROL PANEL

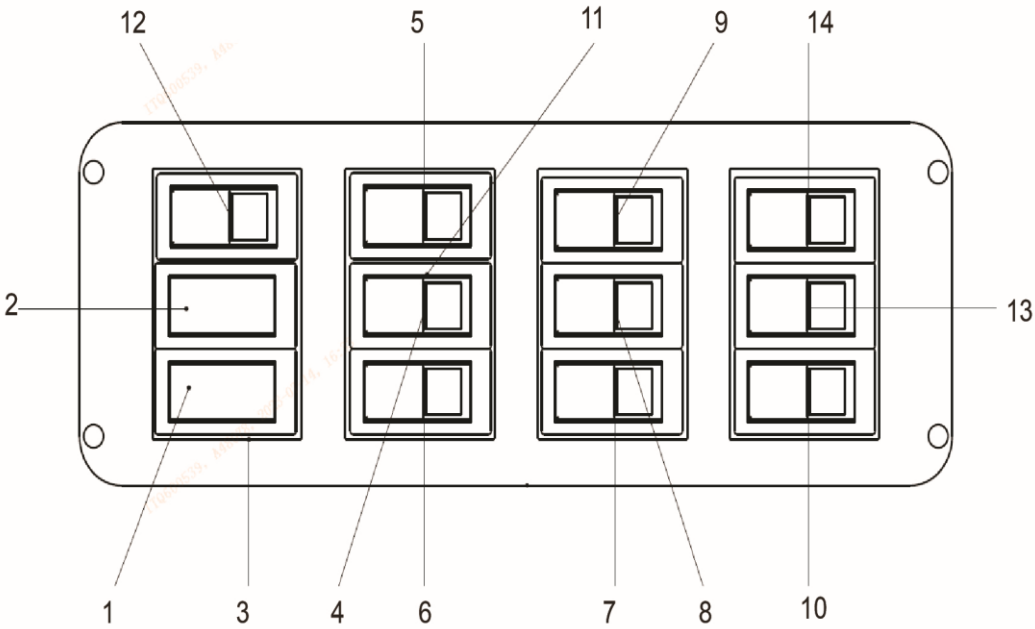


TZGT50L

电器系统 ELECTRICAL SYSTEM 5-12

57C4304_000_00 控制面板 CONTROL PANEL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP281969	制暖指示灯	SWITCH			1		
2	SP281970	二节臂、345 节 臂指示灯	SWITCH			1		
3		安装座	MOUNTING SUPPORT	A		4		停止供货 (DISCONTINUED.)
4	SP274902	翘板开关	SWITCH			1		
5	SP278384	翘板开关	SWITCH			1		
6	SP278383	翘板开关	SWITCH			1		
7	SP274901	翘板开关	SWITCH			1		
8	SP274877	翘板开关	SWITCH			1		
9	SP274905	翘板开关	SWITCH			1		
10	SP281966	启动翘板开关	SWITCH			1		
11		线束	HARNESS	B		1		
12	SP274875	翘板开关	SWITCH			1		
13	SP281967	上电翘板开关	SWITCH			1		
14	SP281968	熄火翘板开关	SWITCH			1		

57C4305_000_00 开关组件
SWITCH AS

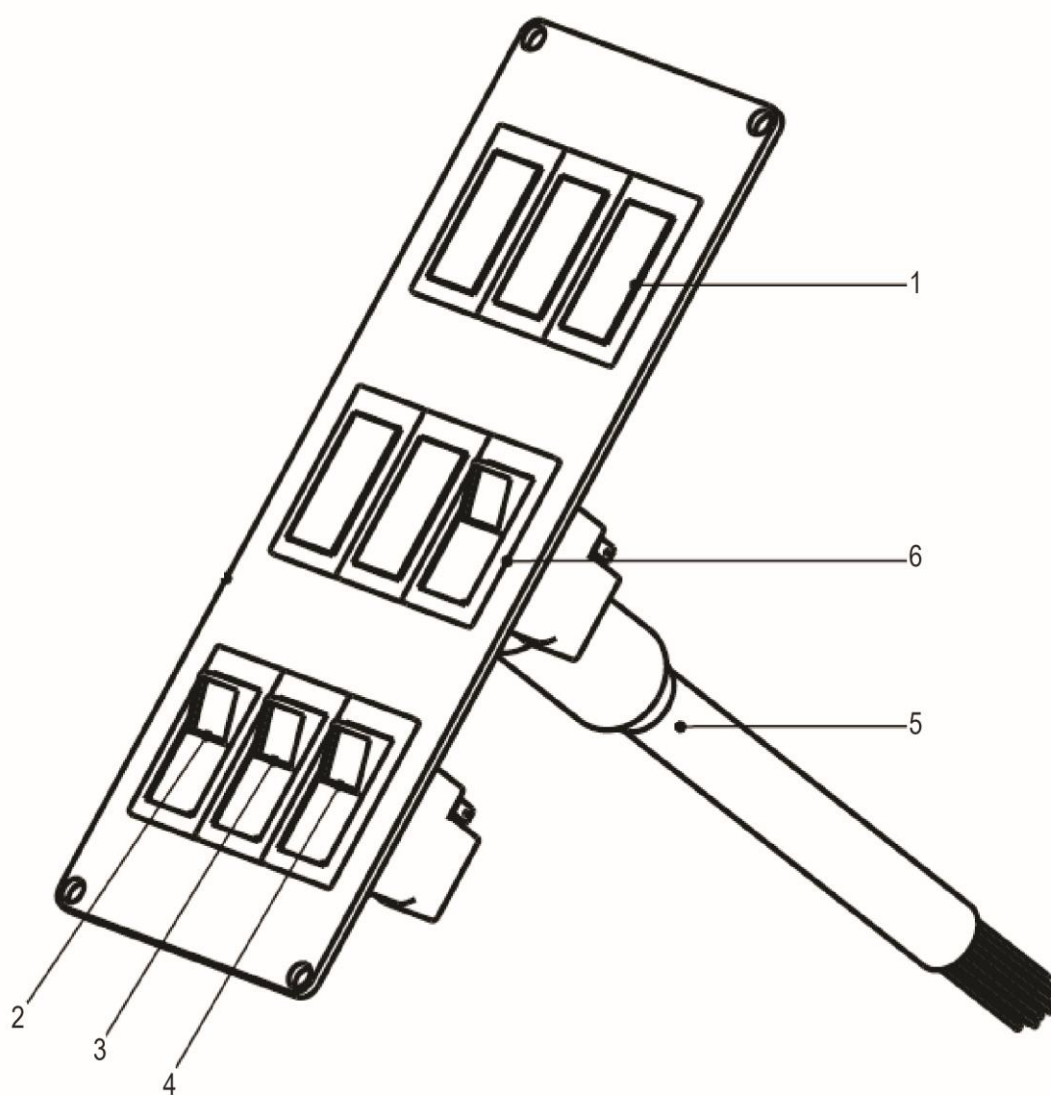

TZGT50L

电器系统 ELECTRICAL SYSTEM 5-14


57C4305_000_00 开关组件 SWITCH AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP283815	盖板	COVER	A		5		
2		液压油散翘板	HYDRAULIC OIL			1		
		开关	LOOSE WARPING					
3	SP283816	洗涤剂翘板开	SCRUBBER WARPING	F		1		
		关	SWITCH					
4	SP283817	前窗雨刮翘板	FRONT WINDOW WIPER			1		
		开关	WARPING SWITCH					
5	SP283818	线束	HARNESS			1		
6		工作灯翘板开	WORK LIGHT WARPING			1		
		关	SWITCH					

81C7189D5_000_00 吊臂线路 BOOM WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	20A8328D5	线槽	WIRE DUCT			1		
2	20A8329D5	线槽	WIRE DUCT			9		
3	03B2081	螺母	NUT			27	M8-8-DK	
4	30B2348	长度角度传感器	LENGTH ANGLE SENSOR			1	LG-FSCJ-50M-5C	
5	06B0001	垫圈	WASHER			5	10-140HV-DK	
6	06B0002	垫圈	WASHER			4	10-DK	
7	00B0005JV	螺栓	BOLT			4	M10×20-8. 8-ZN. D	
8	37B5088	长度传感器	LENGTH SENSOR			1	LG-FSC-12M	
9	06B0024	垫圈	WASHER			12	6-140HV-DK	
10	06B0346	垫圈	WASHER			9	6-DK	
11	00B0022	螺栓	BOLT			8	M6×16-8. 8-DK	由 00B0359 更改而来 (CHANGED FROM 00B0359)
12	72C2461	保护架	GUARD			1		改用 49C4696; 旧件不可 替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 49C4696 . ONE-WAY REPLACEMENT)
13	06B0488	垫圈	WASHER			2	5-ZN. D	
14	06B0017	垫圈	WASHER			10	5-DK	
15	00B0153	螺栓	BOLT			2	M5×16-8. 8-DK	
16	48C9966	保护架	GUARD	C		4		
17	98A5161D5	弯板	PLATE			1		
18	81C5512	接线盒总成	JUNCTION BOX AS			1	LG-FSJJX01	
19	00B0335	螺栓	BOLT			4	M5×20-8. 8-DK	
20	03B2113	螺母	NUT			4	M5-8-DK	
21	56C1813	安全锤	HAMMER			1	LG-FSZC	
22	57C2416D5	灯组件	LIGHT GROUP	C		1		
23	49C6423D5	信号灯	SIGNAL LIGHT	C		1		
24	37B3009	线夹	CLIP			7	Φ8	
25	69C0943D4	线束	HARNESS			1		
26	03B0021	螺母	NUT			1	M8-8-DK	改用 03B2081; 旧件不可 替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
27	06B0005	垫圈	WASHER			2	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
28	34B2719	行程开关	LIMIT SWITCH			1	LG-FSGX-3	
29	01B0016	螺栓	BOLT			1	M8×40-8. 8-DK	
30	18D5402	支架	BRACKET			1		
31	52D7080	支架	BRACKET			1		
32	83C2481	线束	HARNESS			1	ZLGT50L CECHANG-JIEXIANHE	
33	83C2482	线束	HARNESS			1	ZLGT50L ZHUBI	
34	83C2483	线束	HARNESS			1	ZLGT50L-FUGOU	
35	83C2489	线束	HARNESS			1	M12-1. 2M-M12	


48C9966_000_00 保护架
GUARD

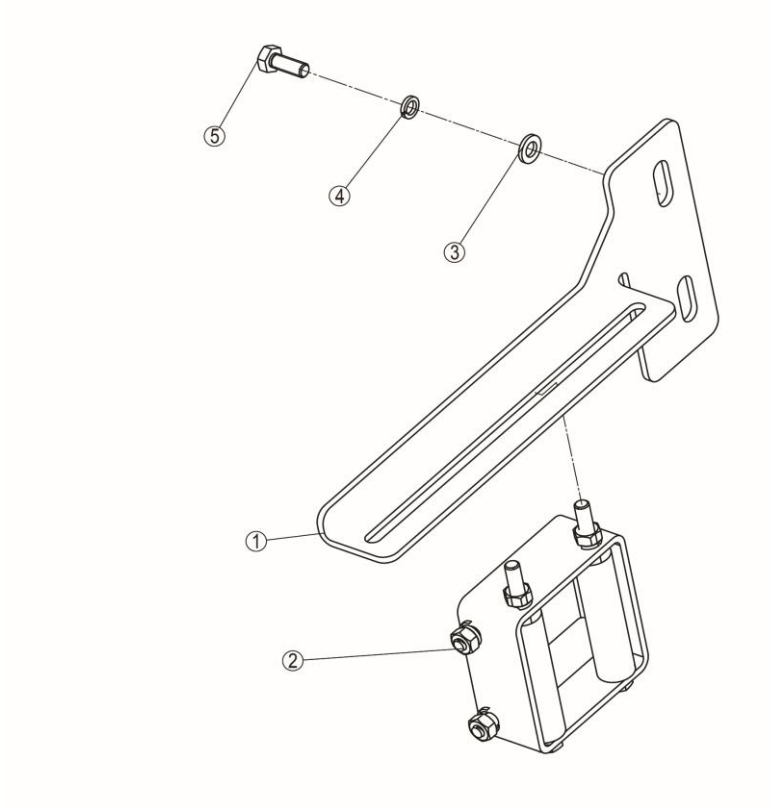

48C9966_000_00 保护架 GUARD


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	15G2819	安装板	MOUNTING PLATE			1		
2	37B4709	保护架	GUARD			1	MAIXINDIANZI DA	
3	06B0024	垫圈	WASHER			2	6-140HV-DK	
4	06B0346	垫圈	WASHER			2	6-DK	
5	00B0022	螺栓	BOLT			2	M6×16-8. 8-DK	由 00B0359 更改而来 (CHANGED FROM 00B0359)

49C6423D5_000_00 信号灯
SIGNAL LIGHT

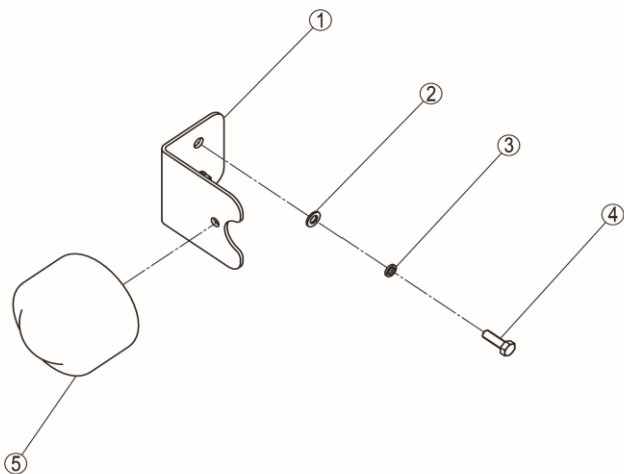

49C6423D5_000_00 信号灯 SIGNAL LIGHT


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	98A4541D5	安装板	MOUNTING PLATE			1		
2	06B0066	垫圈	WASHER			2	5-140HV-DK	
3	06B0017	垫圈	WASHER			2	5-DK	
4	00B0153	螺栓	BOLT			2	M5×16-8. 8-DK	
5	32B0817	信号灯	SIGNAL LIGHT			1		

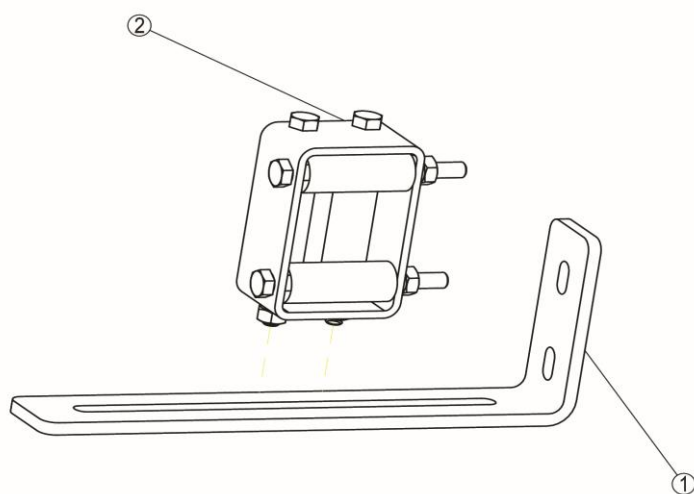

72C2461_000_00 保护架 GUARD

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	15G1087	弯板	PLATE			1		
2	37B4710	保护架	GUARD			1	MAXINDIANZIXIAO	

81C7331_000_00 副臂线路
JIB WIRING

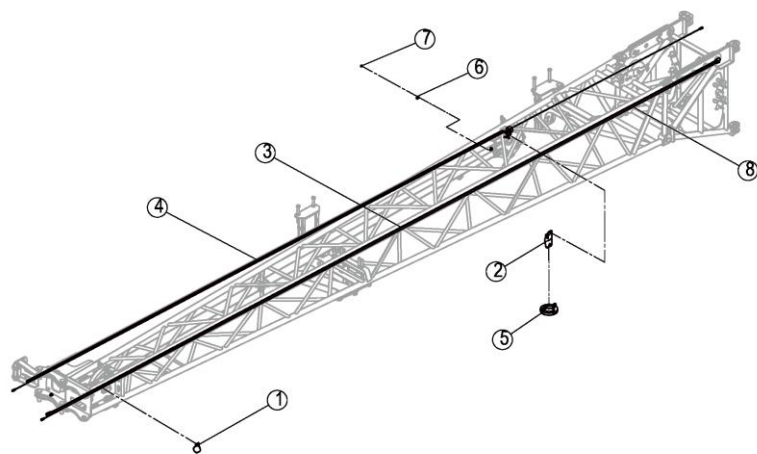


81C7331_000_00 副臂线路 JIB WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	49C6423D5	信号灯	SIGNAL LIGHT	C		2		
2	34B2719	行程开关	LIMIT SWITCH			1	LG-FSGX-3	
3	33B0632	电缆线	CABLE			1	LG-FSXS-3-2	
4	33B0633	电缆线	CABLE			1	LG-FSXS-3-3	
5	76A1769	环	RING			1	LG-FSDH-1	
6	37B3010	线夹	CLIP			3	Φ 12	
7	03B2081	螺母	NUT			3	M8-8-DK	
8	83C2484	线束	HARNESS			2	M12-10M-M12	

空调及暖风系统 AIR CONDITIONING SYSTEM

23Y1135D5_000_00 空调系统
AIR CONDITIONING SYSTEM

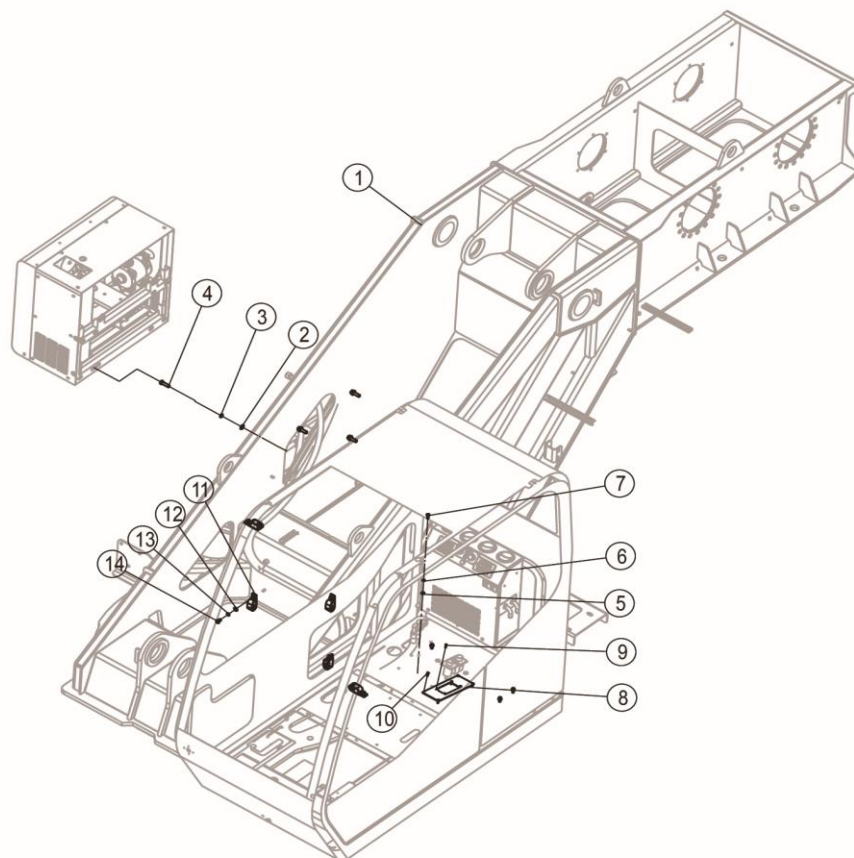

23Y1135D5_000_00 空调系统 AIR CONDITIONING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	75C0498D5	空调系统	AIR CONDITIONING SYSTEM			1	500L5	
2	06B0667	垫圈	WASHER			4	12-300HV-DK	
3	06B0349	垫圈	WASHER			4	12-DK	
4	00B1149	螺栓	BOLT			4	M12×40-8. 8-DK	
5	06B0005	垫圈	WASHER			4	8-140HV-DK	
6	06B0006	垫圈	WASHER			4	8-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR) 重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
7	00B0075	螺栓	BOLT			4	M8×20-8. 8-DK	
8	90A3233	板	PLATE			1		
9	04B0099	螺钉	SCREW			4	M4×16-4. 8-DK	
10	04B0066	螺钉	SCREW			4	M5×16-4. 8-DK	
11	09C0126	双管夹	DOUBLE CLAMP			5		改用 09C0127;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 09C0127 . ONE-WAY REPLACEMENT) ()
12	09C0169	管夹	CLAMP			3		
13	06B0001	垫圈	WASHER			3	10-140HV-DK	
14	06B0347	垫圈	WASHER			3	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
15	00B1141	螺栓	BOLT			3	M10×16-8. 8-DK	由 00B0056 更改而来 (CHANGED FROM 00B0056)

整机附件 MACHINE ACCESSORIES

47Y1219_000_00 随机备件清单 SPARE PARTS LIST

注：该系统无装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system.

March 28,2025

TZGT50L


整机附件 MACHINE ACCESSORIES 7-2

47Y1219_000_00 随机备件清单 SPARE PARTS LIST

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0501	O 形圈	O-RING			1	25.3×2.4	改用 12B0501;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 12B0501 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2	12B1683	胶垫	PAD			1	19.6*1.5	
3	12B1717	O 形圈	O-RING			1	38×2.5	
4	12B0646	O 形圈	O-RING			2	26.0×2.0	
5	12B0502	O 形圈	O-RING			3	15×2.0	
6	12B1680	胶垫	PAD			2	15.7*1.5	
7	12B0488	O 形圈	O-RING			2	20.0×2.0	
8	12B0494	O 形圈	O-RING			3	10.77×2.62	改用 12B0619 (Change to 12B0619)
9	83A0914	胶垫	PAD			1		
10	12B0175	O 形圈	O-RING			3	9.5×1.8	由 SP139575 更改而来 (CHANGED FROM SP139575)
11	12B0514	O 形圈	O-RING			3	9×1.5	
12	12B0821	O 形圈	O-RING			1	37.69×3.53	
13	12B0496	O 形圈	O-RING			3	12×2.0	与 12V0469 双向互换 (INTERCHANGE WITH 12V0469)
14		密封圈	SEAL RING	B		2		
15	12B0445	O 形圈	O-RING			3	32.92×3.53	改用 12V0501 (Change to 12V0501)
16	12B1681	O 形圈	O-RING			2	19.0×2.0	
17	12B0520	O 形圈	O-RING			1	32.0×2.5	改用 12B0487;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 12B0487 . ONE-WAY REPLACEMENT)
18	12B0444	O 形圈	O-RING			3	24.99×3.53	
19	12B1710	O 形圈	O-RING			3	7.5×1.5	
20	80A0712	密封圈	SEAL RING			2		
21	12B1676	胶垫	PAD			1	38.8*2.0	
22	12B1675	胶垫	PAD			2	29.7*2.0	
23		胶垫	PAD	B		2	18.5*1.5	
24	12B1682	O 形圈	O-RING			2	25.0×2.0	改用 12B0488;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 12B0488 . ONE-WAY REPLACEMENT)

48Y5358_000_00 标贴组件

DECAL GROUP

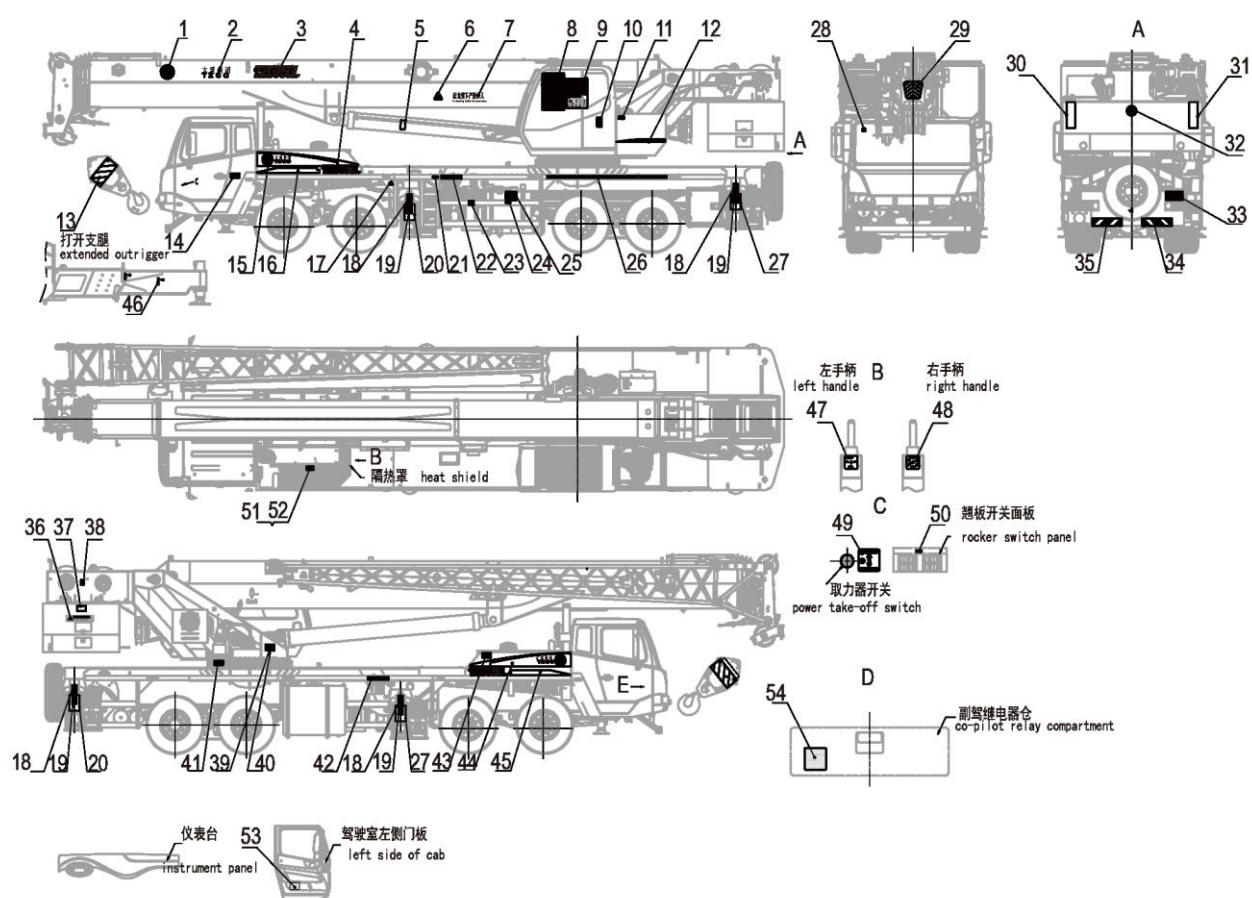

March 28,2025

TZGT50L


整机附件 MACHINE ACCESSORIES 7-4

48Y5358_000_00 标贴组件 DECAL GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	16G7591	标贴	DECAL			2	16G7591	
2	16G7595	标贴	DECAL			2	16G7595	
3	16G7592	标贴	DECAL			2	16G7592	
4	37C3162	标贴	DECAL			2	CHELIANGXINGHA 050	
5	74A5156	警告标贴	WARNING DECAL			1	88×168	
6	16G7593	标贴	DECAL			1	16G7593	
7	16G7594	标贴	DECAL			1	16G7594	
8	16G7583	起重性能标牌	LIFT CAPACITY CHART			1		
9	16G7584	起重性能标牌	LIFT CAPACITY CHART			1		
10	37C3156	标贴	DECAL			1	YUEDUSHUOMINGS HU	
11	74A3192	禁踏标志	WARNING DECAL			1		
12	37C3182	标贴	DECAL			1	CEMIANBAITIAOB IAOSHI3	
13	79A7709	标贴	DECAL			2		
14	37C3160	标贴	DECAL			1	YASHANGWEIXIAN	
15	37C3164	标贴	DECAL			1	CEMIANTAIZHONG JITUAN	
16	37C3205	标贴	DECAL			1	BAITIAO	
17	16G7605	标贴	DECAL			1	16G7605	
18	74A5155	警告标贴	WARNING DECAL			4	88×168	
19	74A3167	安全标贴	SAFETY SIGN			4		
20	79A7137	标贴	DECAL			2		
21	16G6483	标贴	DECAL			1		
22	16G7596	标贴	DECAL			1	16G7596	
23	16G5300	标贴	DECAL			1		
24	16G7597	标贴	DECAL			1	16G7597	
25	16G7601	标贴	DECAL			1	16G7601	
26		反光标贴	REFLECTOR	A		1	BRD406-2E	停止供货;改用 MQ200175; 旧件不可替代新件(单向替 换)(Discontinued;Changed to MQ200175;One-way replacement)
27	79A7138	标贴	DECAL			2		
28		标牌	SIGN	A		1		不单独销售(Unavailable separately)
29	79A7708	标贴	DECAL			1		
30	79A7719	标贴	DECAL			1		
31	79A7720	标贴	DECAL			1		
32	37C3167	标贴	DECAL			1	TAIZHONG	
33		铭牌	NAMEPLATE	A		1	16G7598	
34	16G0385	标贴	DECAL			1		
35	16G0386	标贴	DECAL			1		
36	16G7600	标贴	DECAL			1	16G7600	
37	74A3326	回转安全标志	DANGER DECAL			1		改用 74A3077;旧件不可替 代新件(单向替换)(CHANGE TO 74A3077, but not the other way around)
38	74A6936	危险标贴	DANGER DECAL			1		

48Y5358_000_00 标贴组件

DECAL GROUP

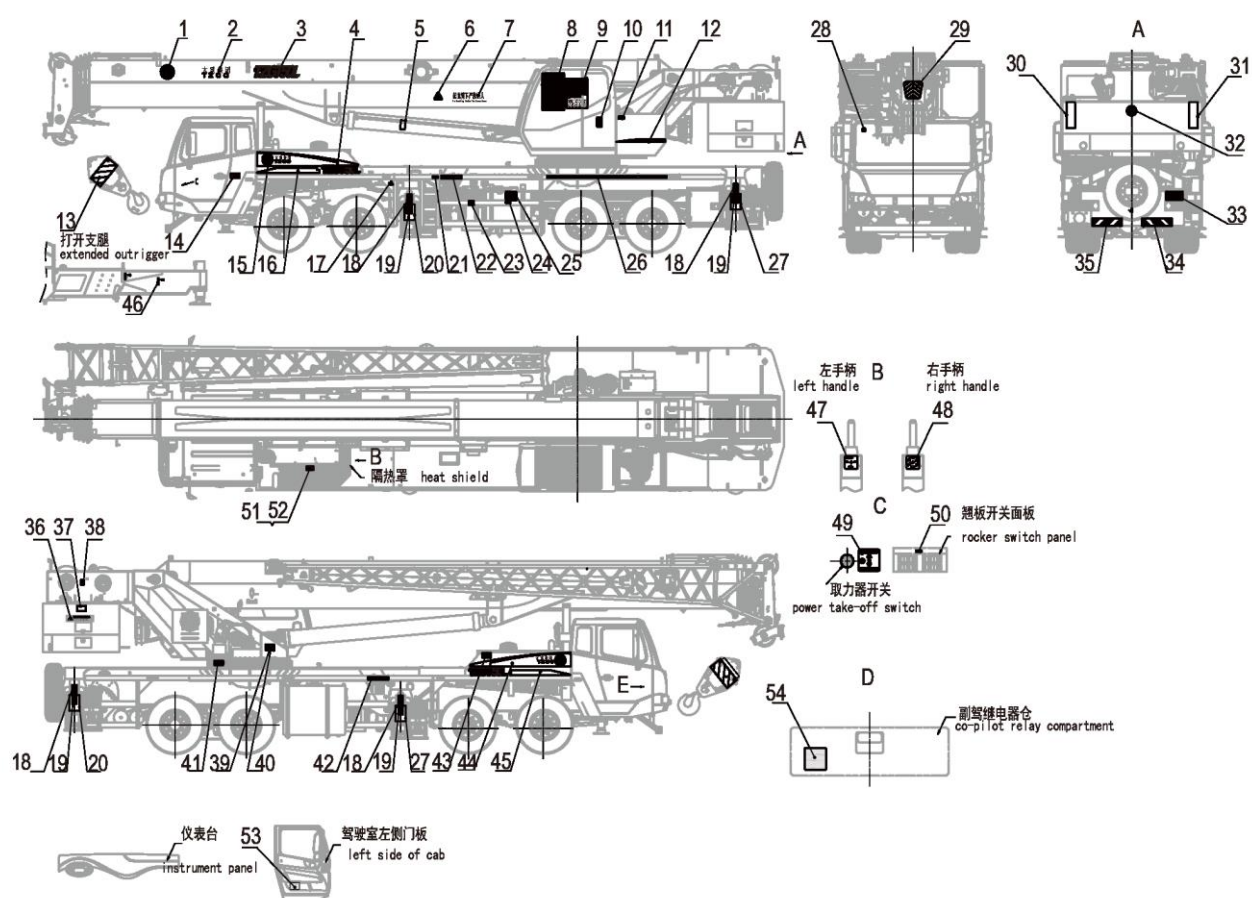

48Y5358_000_00 标贴组件 DECAL GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
39	01B0012	铭牌	NAMEPLATE	A		1	ZHENGJIMINGPAI	停止供货 (DISCONTINUED.)
40		铆钉	RIVET			4	3×8	
41		标贴	DECAL			1	JIYAWEXIAN	
42		标贴	DECAL			1	16G7602	
43		标贴	DECAL			1	YUANLIGAOWEN	
44		标贴	DECAL			1	TZCO	
45		标贴	DECAL			1	BAITIAO2	
46		标贴	DECAL			8		
47		标牌	SIGN			1		
48		标牌	SIGN			1		
49	74A8445	标贴	DECAL	B		1		
50	16G7603	标贴	DECAL			1	16G7603	
51		抽芯铆钉	RIVET			4	3.2×12-10	
52	16G5301	标贴	DECAL			1		
53	16G3255	标贴	DECAL			1		
54	16G3256	标贴	DECAL			1		

53Y0094_000_00 随机工具清单
KIT LIST

注：该系统无装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system.

March 28,2025

TZGT50L

整机附件 MACHINE ACCESSORIES 7-8

53Y0094_000_00 随机工具清单 KIT LIST

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	74A5707	内六角扳手	INNER HEXAGON SPANNER	B		1	2.5、3、4、5、6、8、 10、12、14	停止供货 (DISCONTINUED.)
2		工具包	KIT	B		1	/	
3		警告标牌	WARNING SIGN			1		
4	89A0483	安全装置	SAFETY DEVICE			1	XXL (175CM-180CM)	
5	52B0126	套筒	SOCKET			1	11×12.5ALC	
6		接杆	ROD	B		1	300.0	
7		滚花棘轮扳手	WRENCH	B		1		
8	55A4580	套筒	SOCKET			1		
9	89A0484	安全装置	SAFETY DEVICE			2		
10		梅花扳手	WRENCH	B		1	12×14、13×15、17 ×19	
11		撬杆	PRY BAR	B		1	S18×500	
12		呆扳手	WRENCH	B		1	5.7×7、8×10、12 ×14、13×15、16 ×18、17×19、22 ×24、27×30、32 ×36、41×46	
13	52B0027	滑杆	ROD	B		1	10 “	消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
14		活扳手	SPANNER			1	375.0	
15		套筒	SOCKET	A		1	22×12.5L	
16		套筒	SOCKET	A		1	19×12.5L	停止供货 (DISCONTINUED.)
17		套筒	SLEEVE	A		1	14×38L	
18		手锤	HAND HAMMER	A		1	0.5KG	
19		套筒	SLEEVE	A		1	10×38L	停止供货 (DISCONTINUED.)
20		十字型螺丝刀	CROSS-SCREWDRIVER	A		1	100×6	
21		扳手	WRENCH	A		1	300×36	
22		套筒	SOCKET	A		1	27×12.5L	停止供货 (DISCONTINUED.)
23		套筒	SOCKET	A		1	24×12.5L	
24		套筒	SOCKET	A		1	30×12.5L	
25		一字型螺丝刀	SCREW DRIVER	A		1	100×6	停止供货 (DISCONTINUED.)
26		套筒	SLEEVE	A		1	32×44L	
27		套筒	SLEEVE	A		1	12×38L	
28	52B0117	钢丝钳	WIRE CUTTER			1	180	消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)

53Y0094_000_00 随机工具清单
KIT LIST

注：该系统无装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system.

TZGT50L


整机附件 MACHINE ACCESSORIES 7-10

53Y0094_000_00 随机工具清单 KIT LIST

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
29		套筒	SLEEVE	A		1	17×38L	

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM

06Y0934_000_00 起重机专用底盘 CHASSIS SYSTEM

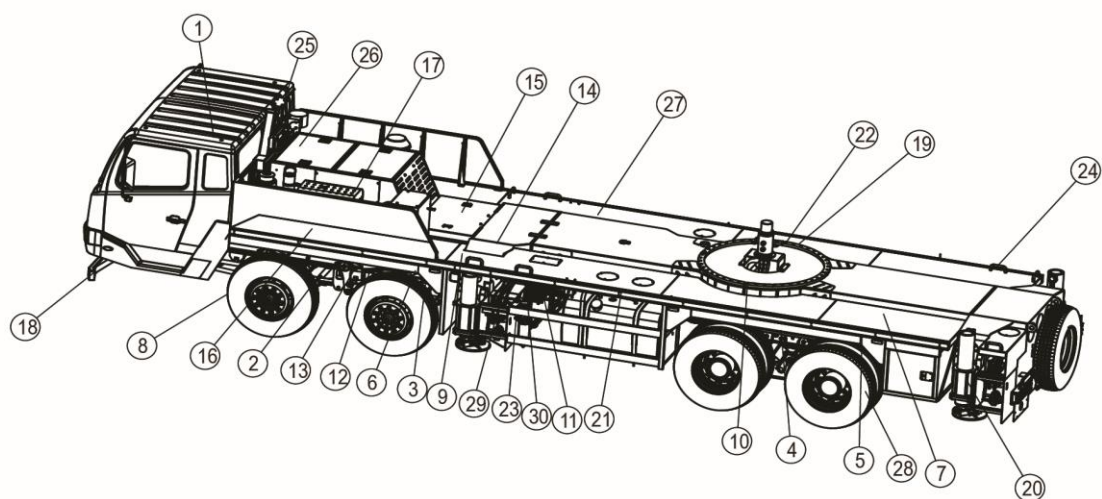

March 28,2025

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-2

06Y0934_000_00 起重机专用底盘 CHASSIS SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	47C9990D5	驾驶室总成	CAB AS	C		1		
2	41C3966	一桥总成	1ST AXLE AS			1		
3	41C3599	前桥总成	FRONT AXLE AS			1		
4	41C3900	三桥总成	3RD AXLE AS			1		
5	41C3901	四桥总成	4TH AXLE AS			1		
6	59C3852	前悬挂	FRONT SUSPENSION	C		1		
7	43C8214	后悬挂	REAR SUSPENTION	C		1		
8	41C3692	轮胎轮辋系统	TYRE&RIM AS	C		5		
9	24C5592	主离合器操纵系统	MAIN CLUTCH CONTROL SYST	C		1		
10	41C4693	传动轴安装总成	DRIVE SHAFT MOUNTING AS	C		1		
11	47C8701	下车操纵总成	UNDERSTRUCTURE OPERATION SYSTEM	C		1		
12	59C6085D4	转向系统	STEERING SYSTEM	C		1		
13	24C5615	变速操纵系统	SHIFT CONTROL SYSTEM	C		1		
14	60C7846D4	散热系统	COOLING SYSTEM	C		1		
15	60C9806	发动机安装系统	ENGINE MOUNTING SYSTEM	C		1		
16	65C2824	进气系统	AIR INTAKE SYSTEM	C		1		
17	60C7845	排气系统	EXHAUST SYSTEM	C		1		
18	72C7289	防护栏	GUARDRAIL	C		1		
19	15Y7681	下车液压系统	UNDERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM	C		1		
20	59C3793	活动支腿	MOVABLE OUTRIGGER	C		1		
21	72C7288	走台板总成	CATWALK AS	C		1		
22	45C1475	制动系统	BRAKE SYSTEM	C		1		
23	65C2826	燃油系统	FUEL SYSTEM	C		1		
24	22Y7257	下车电气系统	UNDERSTRUCTURE ELECTRICAL SYSTEM	C		1		
25	22C9578D5	吊臂支架	BOOM SUPPORT	C		1		
26	23Y1134D4	空调系统	AIR CONDITIONING SYSTEM	C		1		
27	58D2097	车架	FRAME			1		
28	41C2358	轮胎轮辋系统	TYRE&RIM AS	C		8		
29	MX101011	胶管护套	HOSE JACKET Φ38			.8		
30	85A1666	尼龙扎带	NYLON STRAP			750		改用 37B0010 (Change to 37B0010)

15Y7681_000_00 下车液压系统
UNDERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM

注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。


Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-4

15Y7681_000_00 下车液压系统 UNDERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	80C6495	前支腿管路	FRONT OUTRIGGER LINES	C		1		
2	80C6402	吸回油管路	OUTLET RETURN LINES	C		1		
3	80C6496	后支腿管路	REAR OUTRIGGER LINES	C		1		
4	58C4178D5	支腿管路	OUTRIGGER HYDRAULIC LINES	C		1		
5	80C6401	阀支腿管路	VALVE OUTRGGER LINES	C		1		

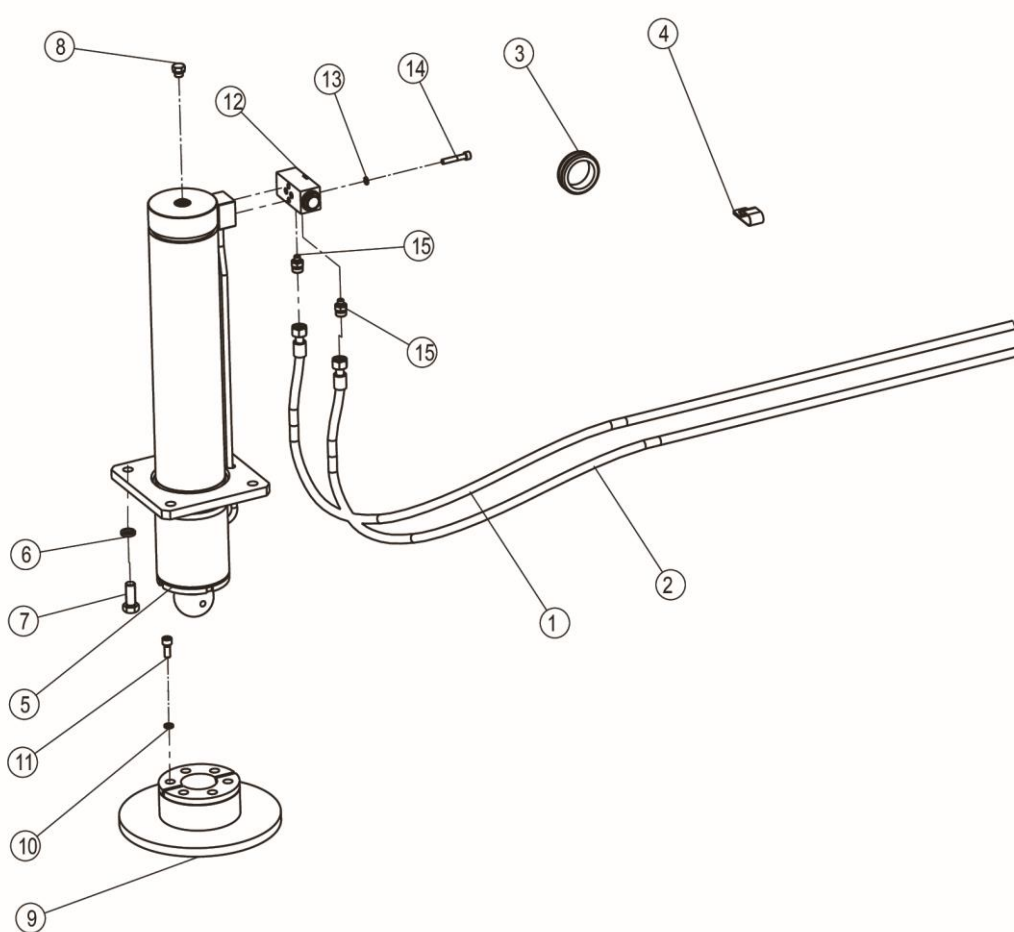

March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-6

58C4178D5_000_00 支腿管路 OUTRIGGER HYDRAULIC LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	19C1065	软管总成	HOSE AS	C		1	2SN05X4500	改用 09C1529;旧件不可 替代新件（单向替换） (CHANGE TO 09C1529 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2	19C4668	软管总成	HOSE AS			1	2SN05×5200	
3	83A0152	橡胶圈	RUBBER RING			1	54*3*△10	
4	09C0558	双管夹	DOUBLE CLAMP			1		
5	10C7479D5	垂直油缸	VERTICAL CYLINDER			1	16-DK	重号;改用 06B0015;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0015 . INTERCHANGEABLE.)
6	06B0351	垫圈	WASHER			4		
7	00B0014	螺栓	BOLT			4	M16×40-8.8-DK	
8	30C1912	螺塞	PLUG			1		
9	22C0576	支架	BRACKET			1	10-DK	
10	06B0347	垫圈	WASHER			6		
11	04B0022	螺钉	SCREW			6	M10×25-8.8-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
12	12C2356D4	液压锁	HYDRAULIC LOCK			1		
13	06B0006	垫圈	WASHER			2	8-DK	
14	04B0050	螺钉	SCREW			2	M8×45-8.8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
15	00A3785	过渡接头	CONNECTOR			2		


22C0576_000_00 支架
BRACKET

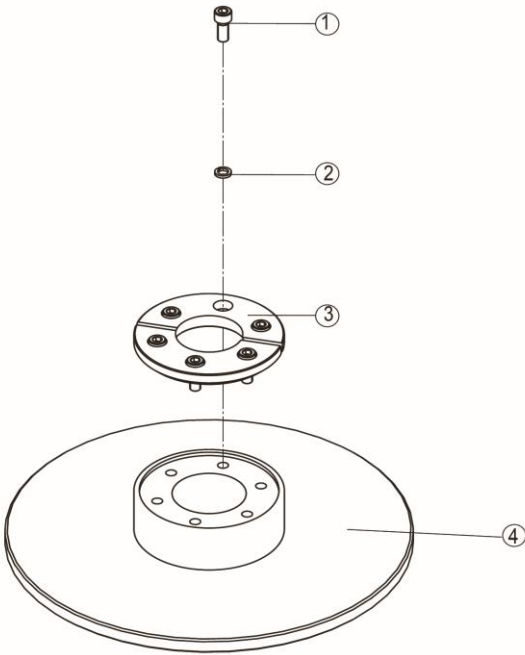

22C0576_000_00 支架 BRACKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	04B0022	螺钉	SCREW			6	M10×25-8. 8-DK	
2	06B0002	垫圈	WASHER			6	10-DK	
3	53A1171	盖	COVER			1		
4	22C0576X0	支座组件	BRACKET			1		
4	54D4303	支座	BRACKET		X	1		替换后

30C1912 000 00 螺塞

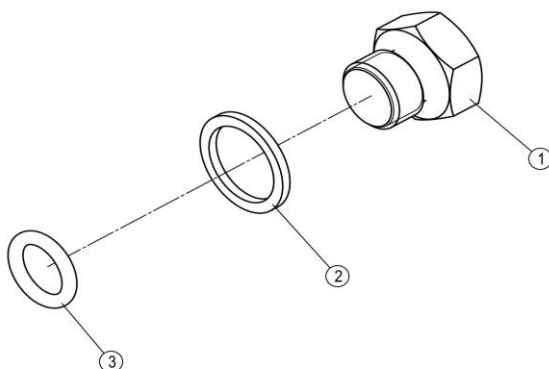


30C1912_000_00 螺塞 PLUG

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	05A0506	堵头	PLUG			1		
2	10A2508	垫圈	WASHER			1		
3	12B0494	O 形圈	O-RING			1	10.77×2.62	

80C6401_000_00 阀支腿管路

VALVE OUTRIGGER LINES

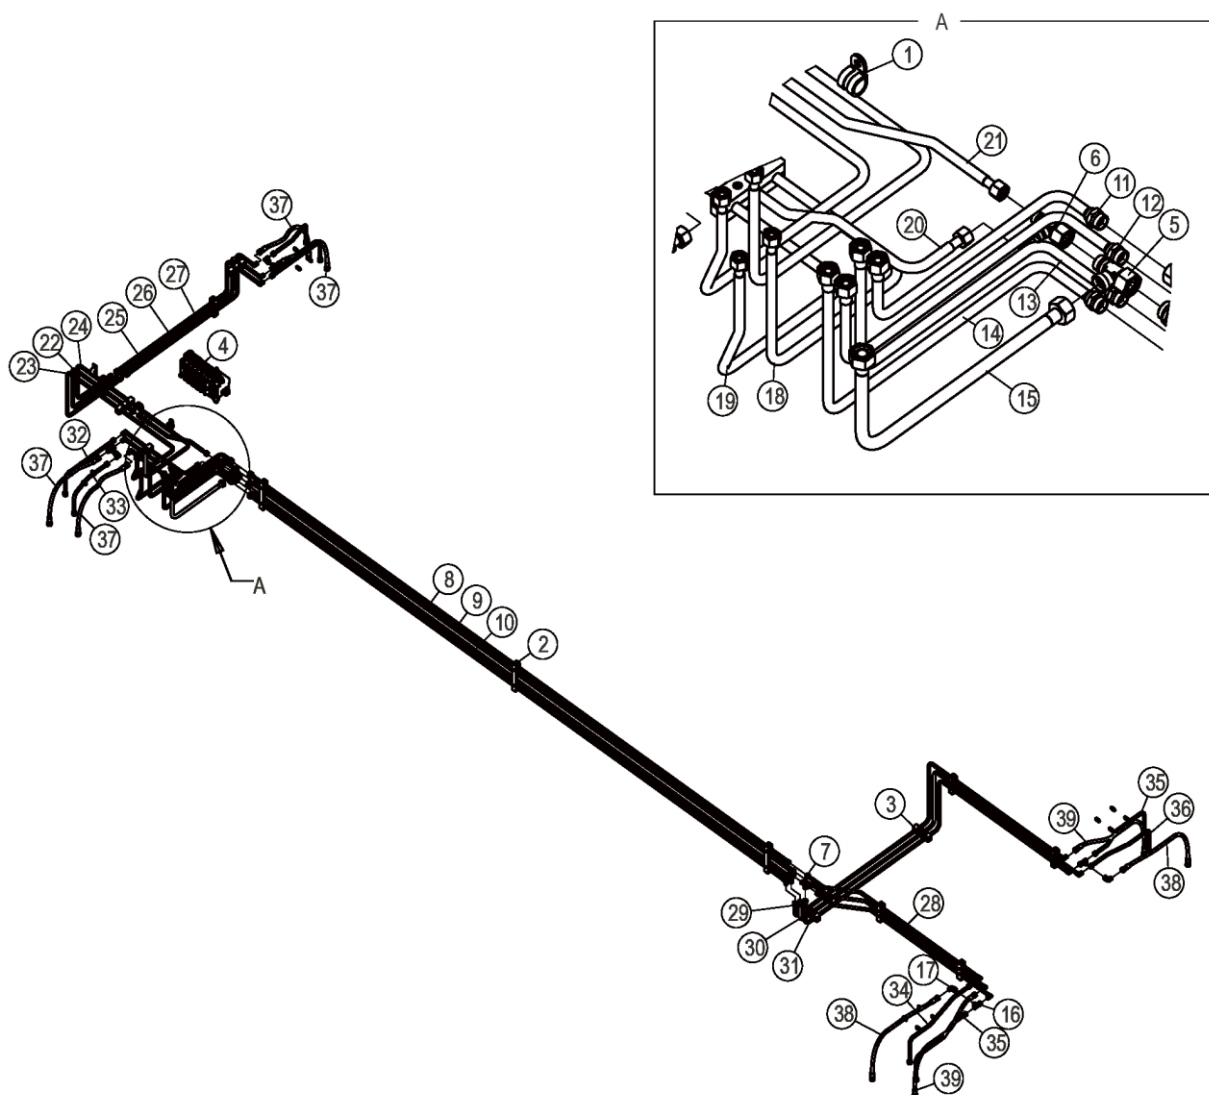

March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-10

80C6401_000_00 阀支腿管路 VALVE OUTRIGGER LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	09C1746	软管夹	CLAMP			1	Φ22	改用 35C0314;可互换(双向互换)(CHANGE TO 35C0314 . INTERCHANGEABLE.)
2	09C1896	管夹	CLAMP			3		
3	09C1897	管夹	CLAMP			11		
4	44C7114D4	多路阀总成	CONTROL VALVE AS	C		1		
5	32C0700	三通接头	TEE			1		
6	32C0687	三通接头	TEE			1		
7	02A1309	三通接头	TEE			1		
8	57D6498	钢管总成	TUBE AS			2		
9	57D6499	钢管总成	TUBE AS			1		
10	57D6500	钢管总成	TUBE AS			2		
11	57D6501	钢管总成	TUBE AS			1		
12	50D3513	钢管总成	TUBE AS			1	W22L+C22L+14× 2+614+2	
13	50D3514	钢管总成	TUBE AS			1	W22L+C22L+14× 2+665+2	
14	57D6502	钢管总成	TUBE AS			1		
15	50D3516	钢管总成	TUBE AS			1	W26L+W26L+18× 2.5+503+1	
16	32C0122	三通接头	TEE			5		
17	31C0102	弯接头	ELBOW			5		
18	57D6503	钢管总成	TUBE AS			1		
19	57D6504	钢管总成	TUBE AS			1		
20	57D6505	钢管总成	TUBE AS			1		
21	57D6506	钢管总成	TUBE AS			1		
22	57D6507	钢管总成	TUBE AS			1		
23	57D6508	钢管总成	TUBE AS			1		
24	57D6509	钢管总成	TUBE AS			1		
25	57D6510	钢管总成	TUBE AS			1		
26	57D6511	钢管总成	TUBE AS			1		
27	57D6512	钢管总成	TUBE AS			1		
28	57D6513	钢管总成	TUBE AS			3		
29	57D6514	钢管总成	TUBE AS			1		
30	57D6515	钢管总成	TUBE AS			1		
31	57D6516	钢管总成	TUBE AS			1		
32	57D6524	钢管总成	TUBE AS			2		
33	57D6525	钢管总成	TUBE AS			2		
34	57D6526	钢管总成	TUBE AS			1		
35	57D6527	钢管总成	TUBE AS			2		
36	57D6528	钢管总成	TUBE AS			1		
37	19C9619	软管总成	HOSE AS			4	20411-18-05× 2SN05×600+RNL	
38	19C3096	软管总成	HOSE AS			2		
39	05C9067	软管总成	HOSE AS			2		


32C0122_001_00 三通接头
TEE

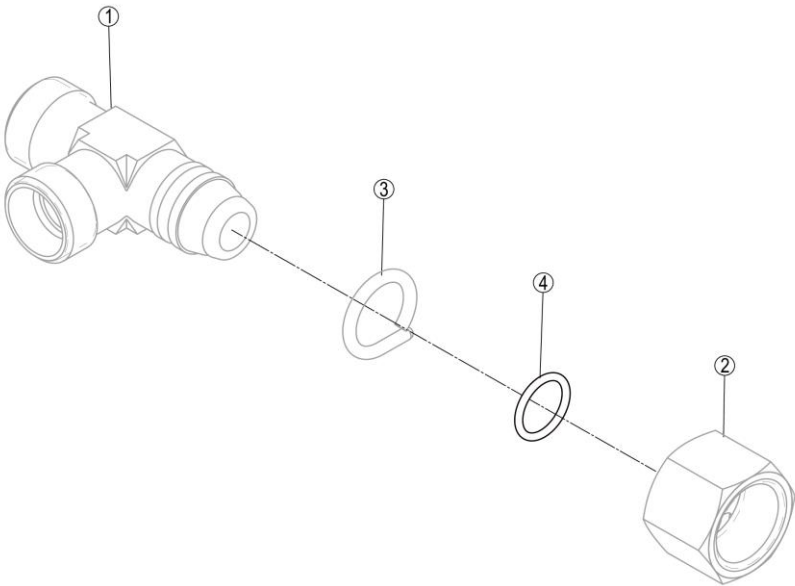

32C0122_001_00 三通接头 TEE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0514	接头	CONNECTOR	B	Y	1	D2. 5×52 9×1. 5	改用上级部件 (NOT FOR SALE AS PARTS. CHANGE TO THE ASSEMBLY) 替换后, 由 SP139575 更 改而来 (CHANGED FROM SP139575)
2		螺母	NUT	B		1		
3		钢丝	STEEL WIRE	B		1		
4		O 形圈	O-RING			1		


32C0687_000_00 三通接头
TEE

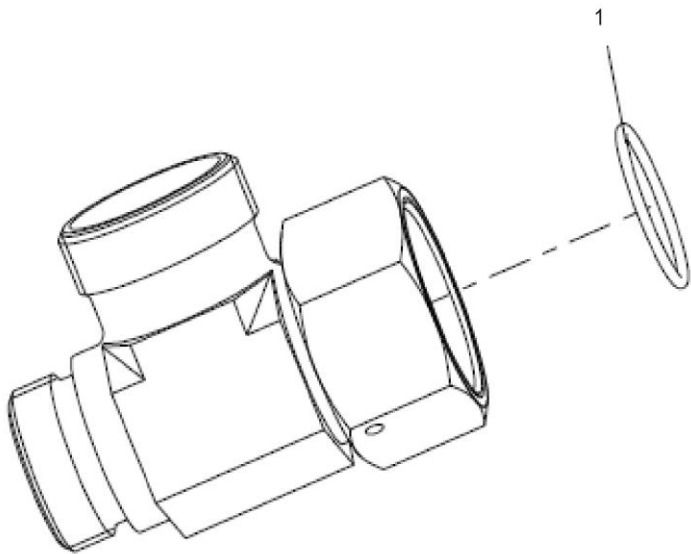

32C0687_000_00 三通接头 TEE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0616	O 形圈	O-RING			1	10.0×1.5	

32C0700_001_00 三通接头
TEE

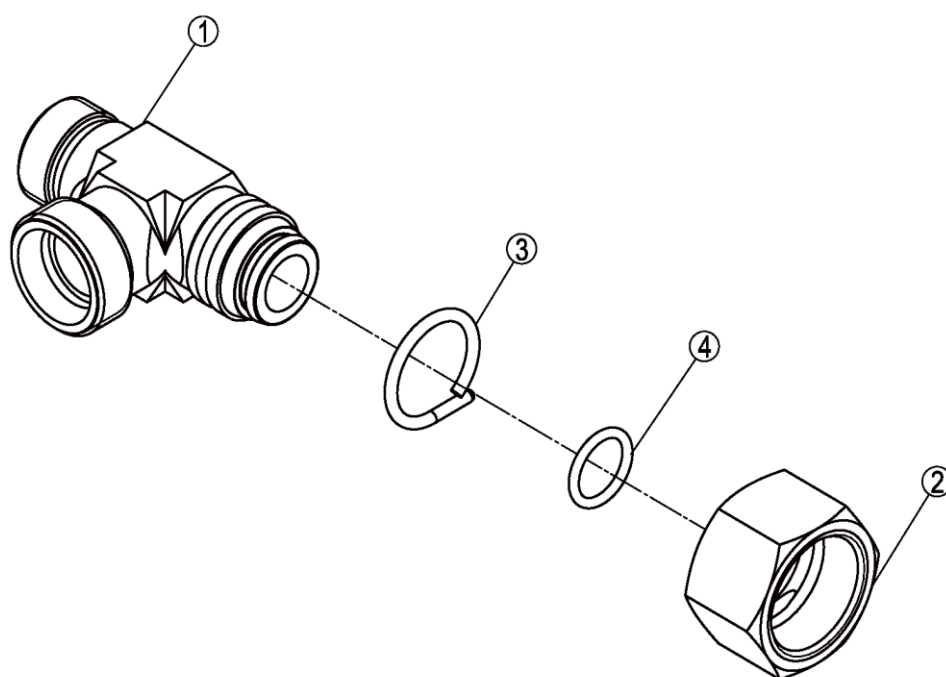


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-14

32C0700_001_00 三通接头 TEE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0502	三通接头	TEE	A		1	15×2.0	
2		螺母	NUT	B		1		
3		钢丝	STEEL WIRE	A		1		
4		O 形圈	O-RING			1		


44C7114D4_000_00 多路阀总成
CONTROL VALVE AS

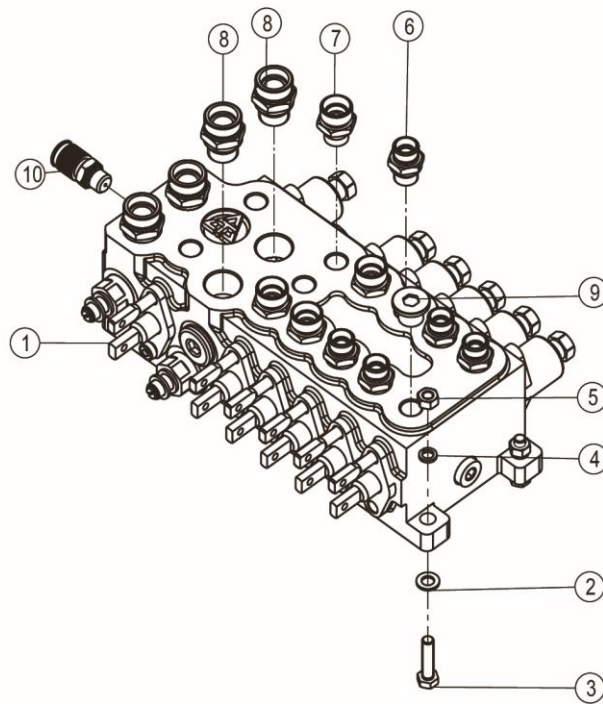

44C7114D4_000_00 多路阀总成 CONTROL VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	61C0986D4	分配换向阀	CONTROL VALVE			1		
1	61C1651	多路阀	CONTROL VALVE AS			1	ZTXCF-LG-B	
2	06B0005	垫圈	WASHER			3	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR) 单元包装数量 400 (UNIT PACKAGE QUANTITY: 400) 重号;改用 06B0006;可互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.) 改用 03B2081;旧件不可替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
3	00B0102	螺栓	BOLT			3	M8×35-8. 8-DK	
4	06B0006	垫圈	WASHER			3	8-DK	
5	03B0021	螺母	NUT			3	M8-8-DK	
6	30C0181	接头	CONNECTOR			5		
7	00A5622	过渡接头	CONNECTOR			4		
8	30C0568	接头	CONNECTOR			4		
9	05A0855	堵头	PLUG			1		
10	30C0148	测压接头	JOINT			1		
								改用 30C0568X1 (Change to 30C0568X1)


30C0181_000_00 接头
CONNECTOR

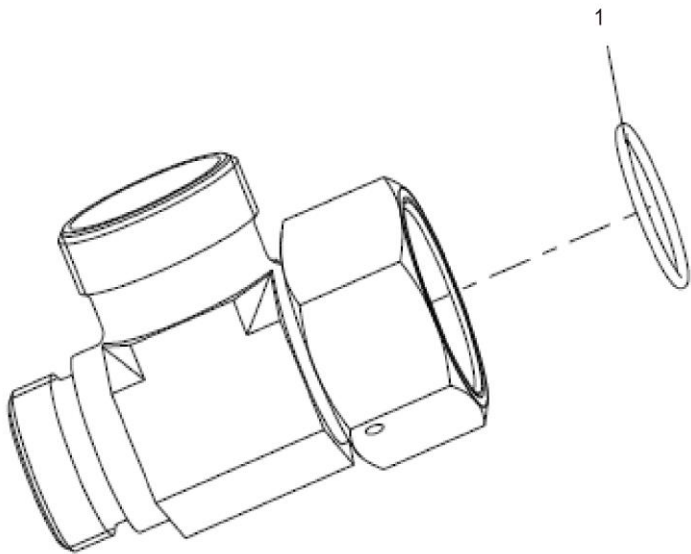

30C0181_000_00 接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1		密封垫圈	SEALING WASHER	B		1		


61C0986D4_000_00 分配换向阀
CONTROL VALVE

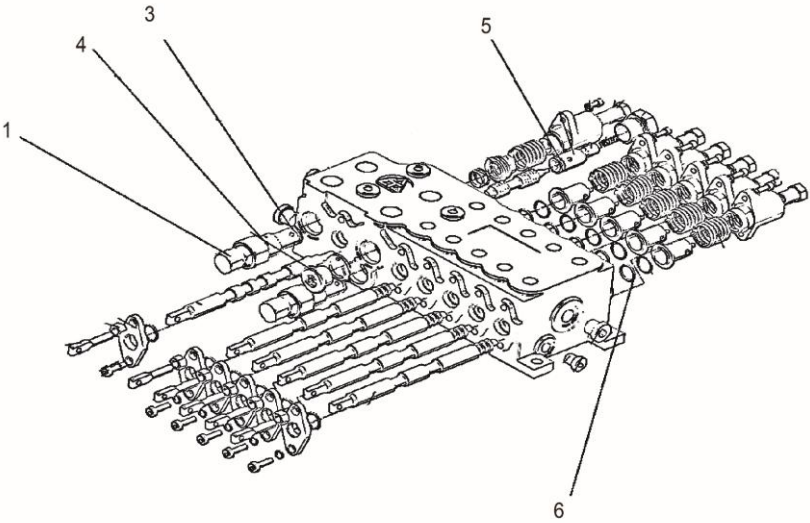

序号2的零件包含图中序号3到序号6之间的所有零件。
No.2 part covers all components from No.3 to No.6 in the picture.

61C0986D4_000_00 分配换向阀 CONTROL VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP244186	下车溢流阀	UNDERCARRIAGE RELIEF VALVE			1		
2	SP260949	换向阀修理包	THE REPAIR KIT			1		

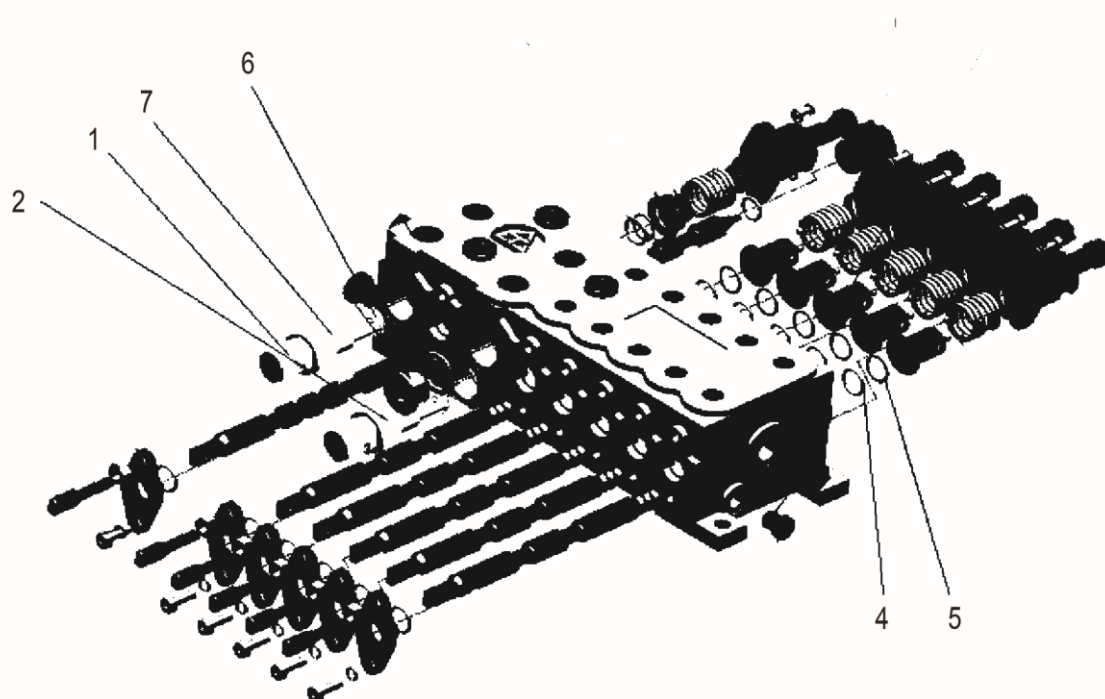61C1651_000_00 多路阀
CONTROL VALVE AS

序号3的零件包含图中序号4到序号7之间的所有零件。

No.3 part covers all components from No.4 to No.7 in the picture


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-20

61C1651_000_00 多路阀 CONTROL VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP244186	下车溢流阀	UNDERCARRIAGE RELIEF VALVE			1		
2	SP267155	溢流阀	RELIEF VALVE			1		
3	SP267154	分配换向阀修理包	DISTRIBUTION CHANGE-OVER VALVE REPAIR KIT			1		


80C6402_000_00 吸回油管路
OUTLET RETURN LINES

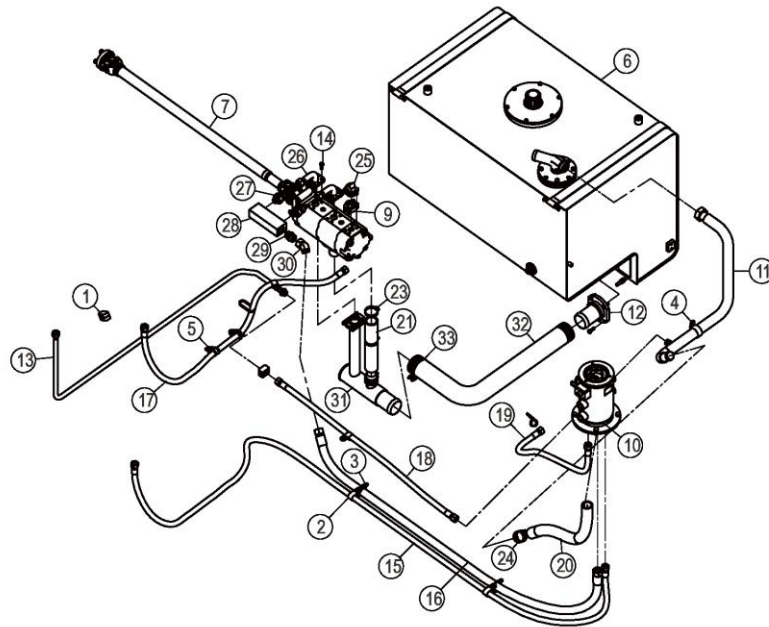

80C6402_000_00 吸回油管路 OUTLET RETURN LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	09C0882	管夹	CLAMP			2		改用 09C2153;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 09C2153 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2	09C0125	单管夹片	CLAMP			5		
3	09C1891	管夹	CLAMP			2		
4	35C0701	管夹	CLAMP			1	Φ52MM. 单管夹。涂 塑。	改用 09C0126;旧件不可 替代新件(单向替换) (Changed to 09C0126; One-way replacement)
5	09C2723	双管夹	DOUBLE CLAMP			2		
6	21C3882	液压油箱安装 总成	HYDRAULIC OIL TANK AS	C		1		
7	42C4186D4	取力装置	POWER TAKE-OFF	A		1		改用 09C1350;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 09C1350 . ONE-WAY REPLACEMENT)
9	72A0628	压板	PLATE			1		
10	44C6477D5	阀组件	VALVE GP	C		1		
11	50D3697	钢管总成	TUBE AS			1		
12	50D4660D5	钢管总成	TUBE AS			1		
13	50D3707	钢管总成	TUBE AS			1	W26L+C26L+22× 2.5+1994+3	
14	00B0019	螺栓	BOLT			16	M10×30-8.8-DK	
15	68C2970	软管总成	HOSE AS			1	2SN10×3800	
16	18C6283	软管总成	HOSE AS			1	4SP16×2500	
17	68C2357	软管总成	HOSE AS			1	2SN10×1850	
18	68C2788	软管总成	HOSE AS			1	1T10×1300	
19	66C4977	软管总成	HOSE AS			1	S20411-26-10T× 1T10×1500	
20	10G1884	回油软管	HOSE			1	42-P-0.92-0.8	改用 09C1350;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 09C1350 . ONE-WAY REPLACEMENT)
21	32A6504	吸油软管	SUCTION HOSE			1		
23	09C2298	螺旋卡箍	CLAMP			4	SX12W3/Φ57-Φ79	
24	09C2297	螺旋卡箍	CLAMP			4	SX12W3/Φ45-Φ67	改用 09C1316;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 09C1316 . ONE-WAY REPLACEMENT)
25	31C0435	法兰接头	FLANGE CONNECTOR			1		
26	50D4266	钢管总成	TUBE AS			2		
27	12C5568	单向阀	CHECK VALVE			2	DRHZ22LMED	
28	06G1987	阀块	VALVE BLOCK			1		
29	00A4090	过渡接头	CONNECTOR			1		
30	31C1803	弯接头	ELBOW			1		
31	57D6459	钢管总成	TUBE AS			1		
32	10G3873	吸油管	SUCTION TUBE			1	80-W/B-0.89-0.6	
33	09C2300	螺旋卡箍	CLAMP			4	SX12W3/Φ83-Φ105	

21C3882_000_00 液压油箱安装总成
HYDRAULIC OIL TANK AS

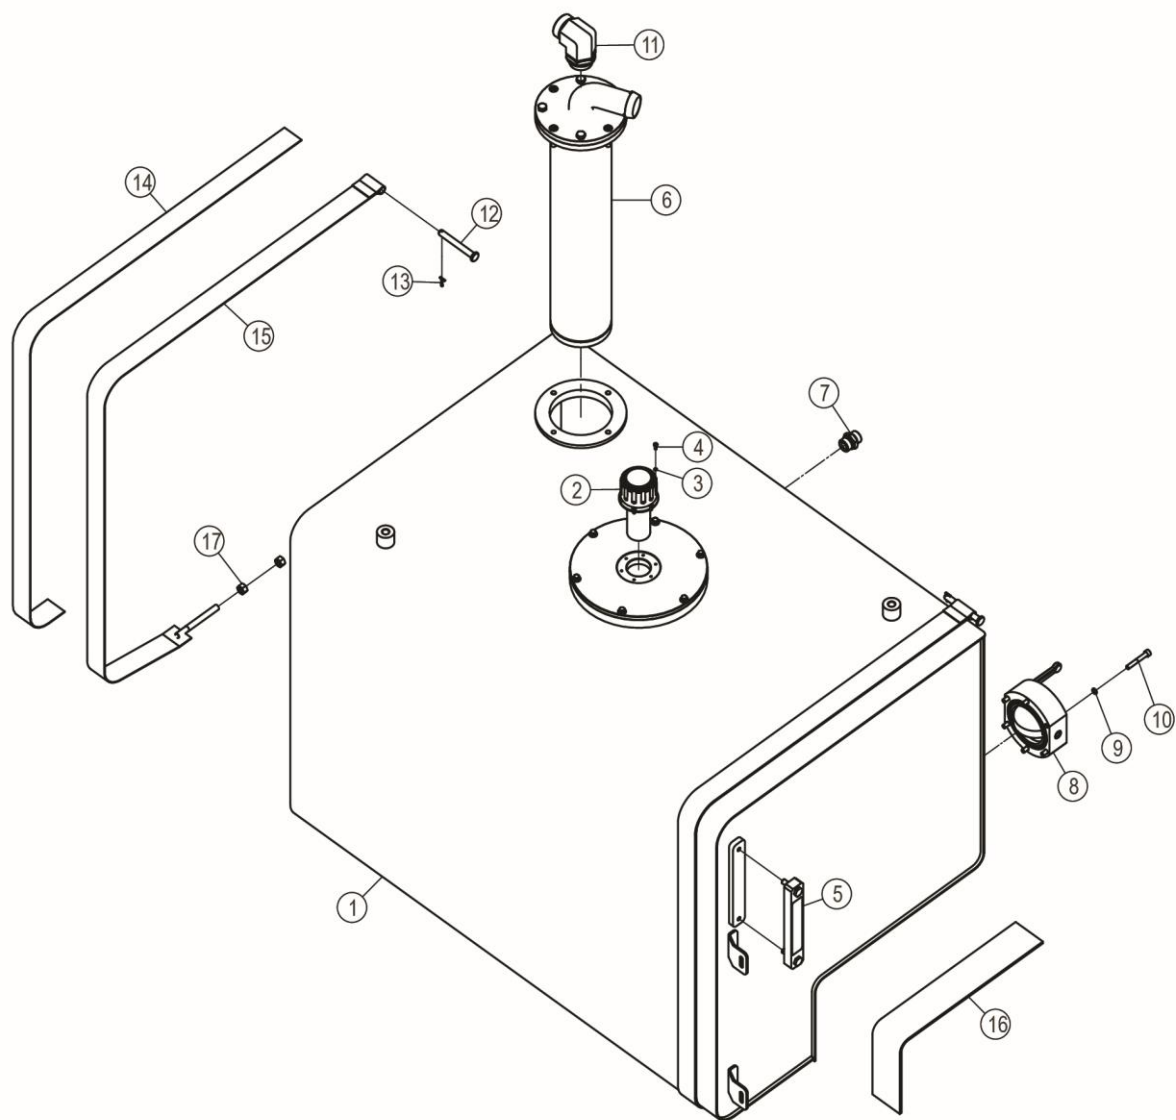


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-24

21C3882 000 00 液压油箱安装总成 HYDRAULIC OIL TANK AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	21C3883	液压油箱	HYDRAULIC OIL TANK	C		1		
2	44C5943	空气滤清器	AIR FILTER			1	QUQ2-20×1.0	
3	06B0022	垫圈	WASHER			6	4-DK	
4	04B0198	螺钉	SCREW			6	M4×12-4.8-DK	由 00B0098 更改而来 (CHANGED FROM 00B0098)
5	21C0380	液位计	DIPSTICK			1		由 SP119377 更改而来 (CHANGED FROM SP119377)
6	53C2019D5	过滤器	FILTER			1	LGQ-YHL-500×10	
6	53C2019	过滤器	FILTER			1	LGQ-YHL-500×10	
7	00A4081	过渡接头	CONNECTOR			1		
8	15C1550D4	截止阀	STOP VALVE			1		
8	15C1550	截止阀	STOP VALVE			1		
9	06B0006	垫圈	WASHER			6	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
10	04B0362	螺钉	SCREW			6	M8×55-8.8-DK	
11	31C4101	过渡接头	CONNECTOR			1	1CG-52-24-90°	
12	08B0384	销轴	PIN			2	B12×100	
13	08B0004	销	PIN			2	3.2×20-DK	
14	84A9233	橡胶板	RUBBER PLATE			2		
15	17D2042	链板	CHAIN PLATE			2		
16	40G0197	垫板	PLATE			2		
17		螺母	NUT	A		4	M12-8-DK	重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)

21C3883_000_00 液压油箱
HYDRAULIC OIL TANK

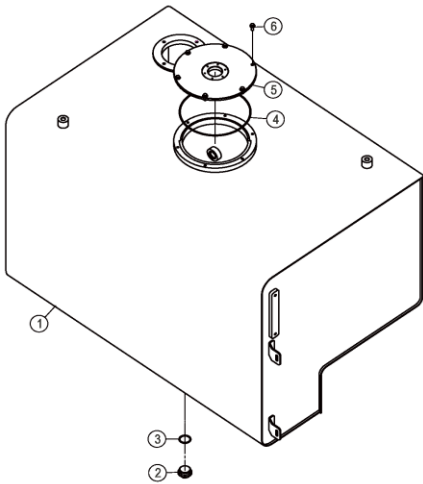

21C3883_000_00 液压油箱 HYDRAULIC OIL TANK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	04D9344	箱体	HOUSING			1		改用 03B1535 (Change to 03B1535)
2	03B0024	螺塞	PLUG			1		
3	12B0381	O 形密封圈	O-RING			1	40×3. 1	
4		O 形圈	O-RING	A		1	240. 89×3. 53	
5		法兰	FLANGE	B		1		
6	01B1289	螺栓	BOLT			6	M8×20-8. 8-DK	

53C2019_000_00 过滤器
FILTER


注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

53C2019_000_00 过滤器 FILTER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	53C2019P01	过滤器	FILTER	B		1	LGQ-YHL-500×10	
2	53C2019P02	过滤器	FILTER	B		1	LGQ-YHL-500×10	


53C2019P01_000_00 过滤器
FILTER

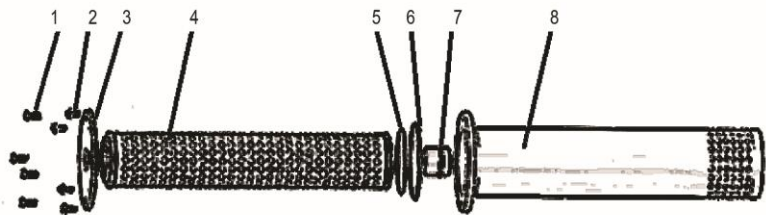

53C2019P01_000_00 过滤器 FILTER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP236025	螺钉 M10×25	BOLT			4		
2	SP266752	法兰面螺栓	FLANGE BOLT			4		
3	SP266746	上盖	UPPER LID			1		
4	SP266747	液压滤芯	HYDRAULIC FILTER ELEMENT			1		
5	SP266748	密封圈	SEAL RING	B		1		
6	SP266749	密封圈	SEAL RING			1		
7	SP266750	旁通阀	BYPASS VALVE			1		
8		筒体组件	HOUSING AS			1		


FILTER

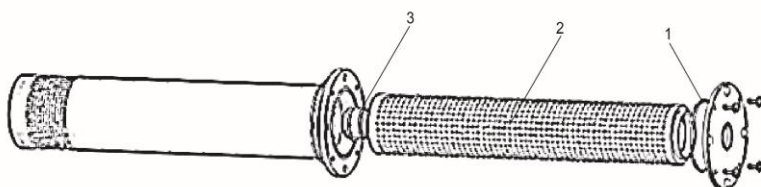

53C2019P02_000_00 过滤器 FILTER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP303989	密封圈	SEAL RING			1		
2	SP303994	滤芯	FILTER ELEMENT			1		
3	SP303979	旁通阀	BYPASS VALVE			1		

31C1803_000_00 弯接头
ELBOW

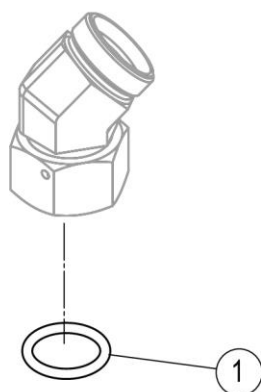


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-30

31C1803_000_00 弯接头 ELBOW

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0646	O 形圈	O-RING			1	26.0×2.0	

42C4186D4_000_00 取力装置
POWER TAKE-OFF

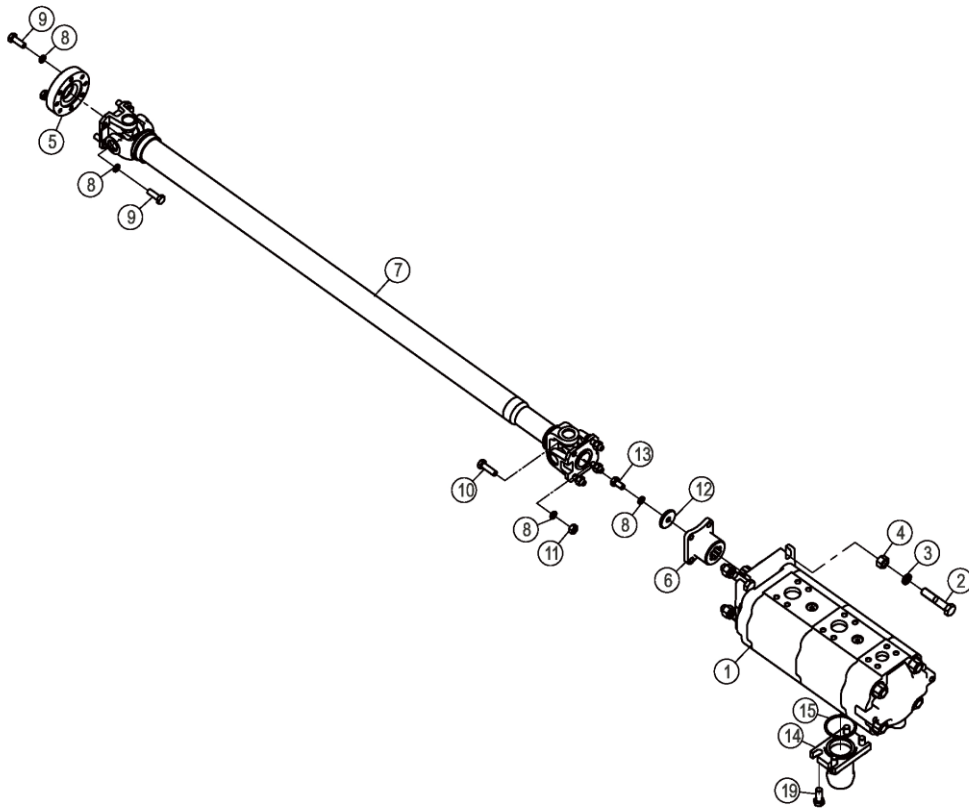

TZGT50L

8-32

42C4186D4 000 00 取力装置 POWER TAKE-OFF

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	11C4026D4	齿轮泵	GEAR PUMP			1	JHPL2080-2063-204 OR01	停止供货 (DISCONTINUED.) 改用 06B0013;可互换(双向 互换)(CHANGE TO 06B0013, INTERCHANGEABLE) 重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
2	00B0204	螺栓	BOLT			4	M14×70-10. 9-DK	
3	06B0350	垫圈	WASHER			4	14-DK	
4	03B0111	螺母	NUT			4	M14-8-DK	
5	04A1327	法兰	FLANGE			1		
6	04A1324	法兰盘	FLANGE			1		
7	41C4698	传动轴	DRIVE SHAFT			1	Φ50/L=1295-1345	
8	06B0347	垫圈	WASHER			13	10-DK	
9	00B0322	螺栓	BOLT			8	M10×1×30-8. 8-DK	
10	00B0164	螺栓	BOLT			4	M10×1× 35-10. 9-DK	
11	03B0035	螺母	NUT			4	M10×1-8-DK	
12	56A1438	挡圈	SNAP RING			1		
13	00B0005JV	螺栓	BOLT			1	M10×20-8. 8-ZN. D	
14	15D0718	法兰	FLANGE			1		
15	12B0303	O 形圈	O-RING			1	56×3. 55	
19	00B0017	螺栓	BOLT			4	M12×30-8. 8-DK	

11C4026D4_000_00 齿轮泵
GEAR PUMP


注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

11C4026D4_000_00 齿轮泵 GEAR PUMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	11C4026D4P 03	齿轮泵	GEAR PUMP	B		1	JHPL2080-2063-204 0R01	

11C4026D4P03_000_00 齿轮泵
GEAR PUMP

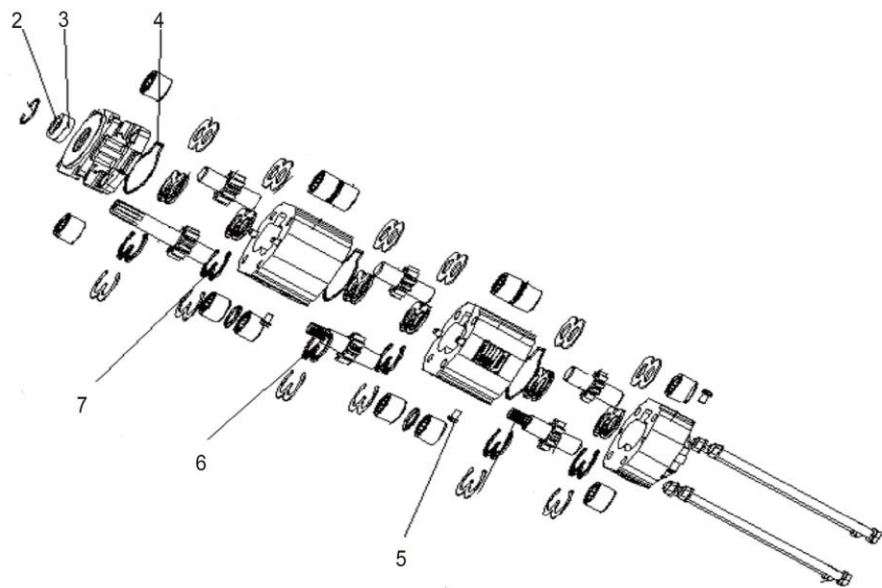


序号1的零件包含图中序号2到序号7之间的所有零件。
No.1part covers all components from No.2 to No.7 in the picture.

11C4026D4P03_000_00 齿轮泵 GEAR PUMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP260399	齿轮油泵密封包	GEAR OIL PUMP SEALING PACKAGE			1		


41C4698_000_00 传动轴 DRIVE SHAFT

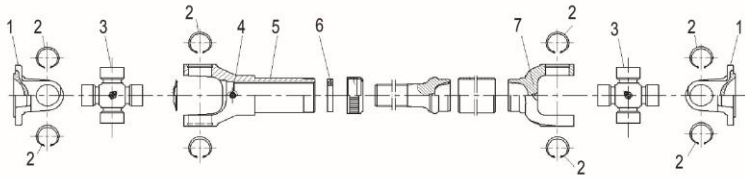

41C4698_000_00 传动轴 DRIVE SHAFT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP244172	突缘叉	FLANGE FORK	B		2		重号;改用 SP141920;可 互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP141920 . INTERCHANGEABLE.)
2	SP141925	孔用弹性挡圈	SNAP RING			8		
3	SP141926	十字轴总成	SPIDER			2		
4		直通润滑嘴	NIPPLE			1		
5	SP141987	滑动叉	FORK			1		
6	SP164794	油封	OIL SEAL			1		
7	SP164766	万向节叉	FORK			1		


44C6477D5_000_00 阀组件
VALVE GP

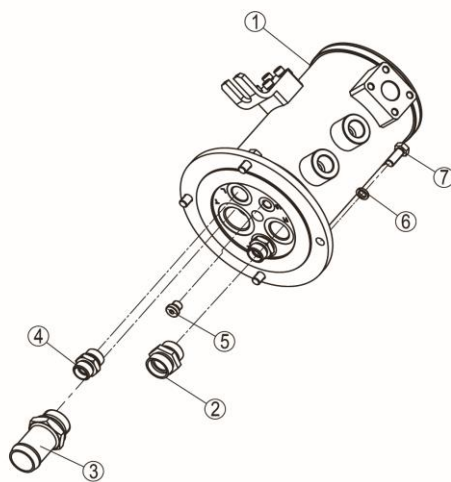

44C6477D5_000_00 阀组件 VALVE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	61C0597D5	回转接头	SWIVEL JOINT			1		
2	00A5028	接头	FITTING			1		
3	37A5648	连接管	TUBE			1		
4	00A4081	过渡接头	CONNECTOR			2		
5	30C0666	堵头	PLUG			1	S4MN-14WD	
6	06B0349	垫圈	WASHER			4	12-DK	
7	00B0017	螺栓	BOLT			4	M12×30-8. 8-DK	

50D4266_000_00 钢管总成
TUBE AS

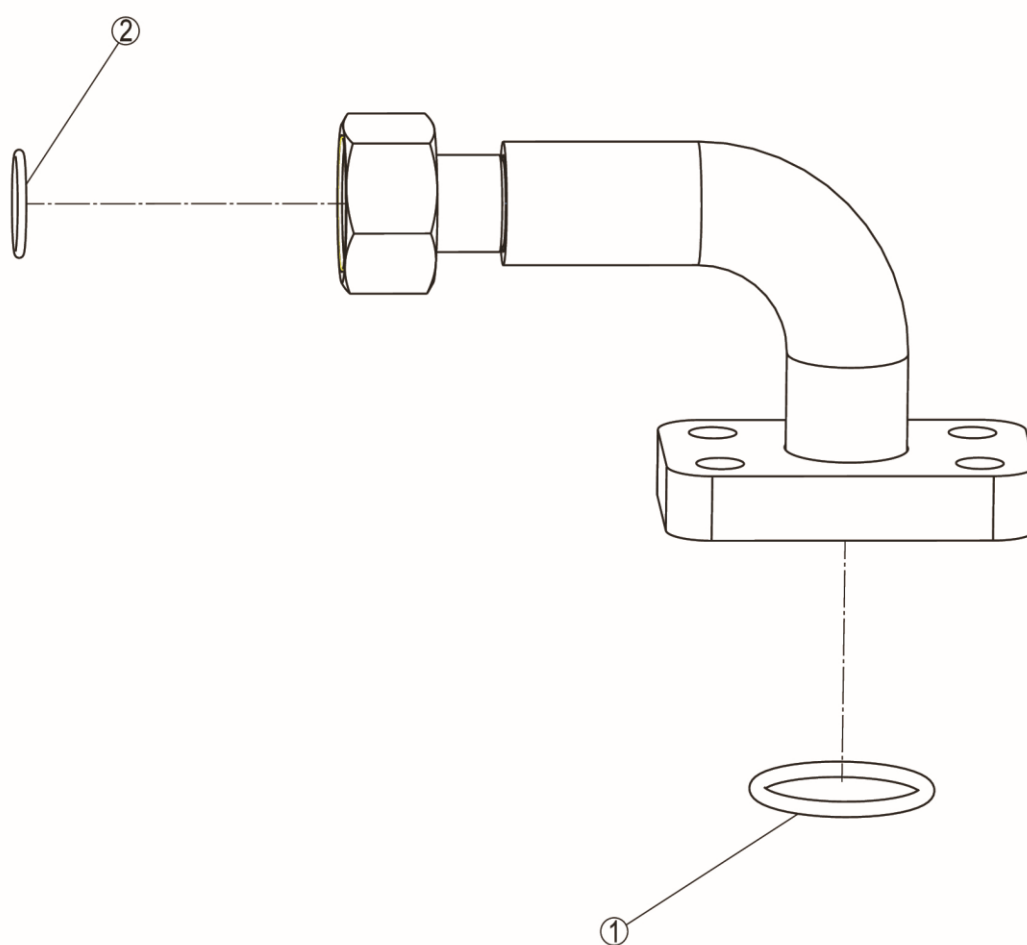


TZGT50L

8-38

50D4266_000_00 钢管总成 TUBE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B2319	O 形圈	O-RING			1	35.7×3.5	改用 12B0619 (Change to 12B0619)
2	12B0488	O 形圈	O-RING			1	20.0×2.0	

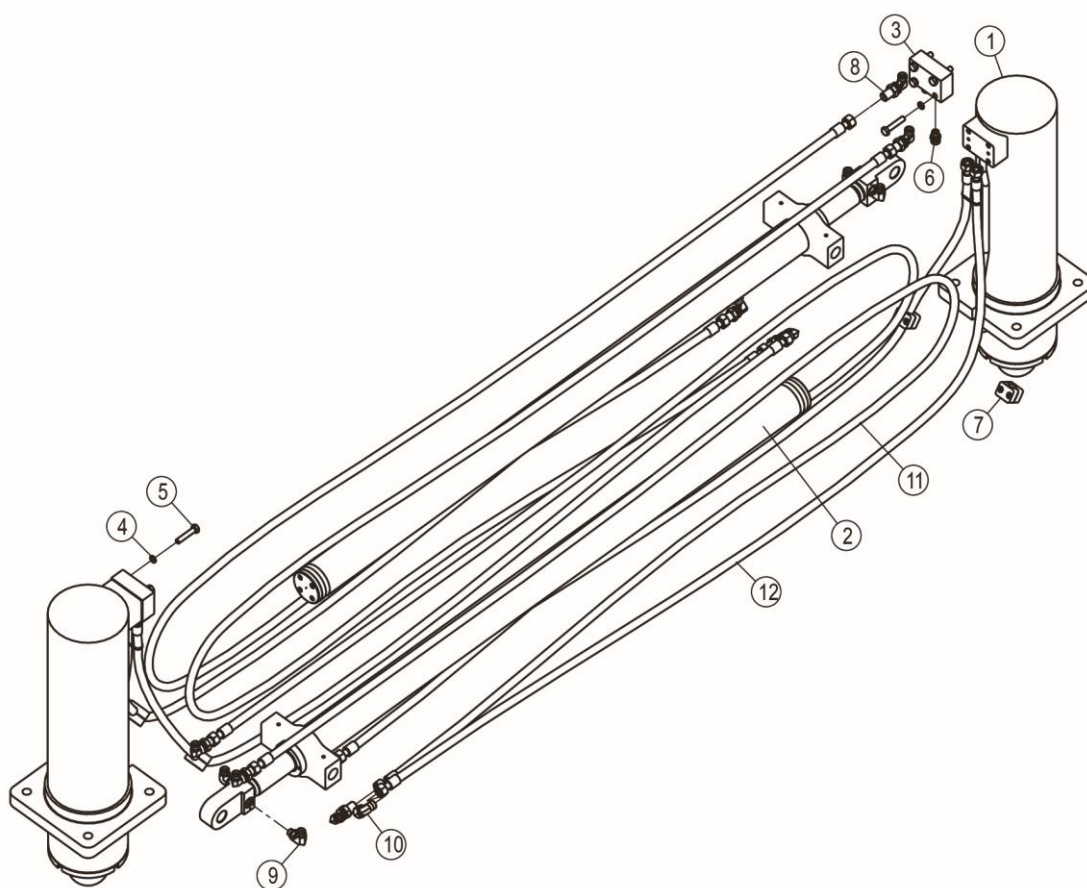80C6495_000_00 前支腿管路
FRONT OUTRIGGER LINES

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-40

80C6495 000 00 前支腿管路 FRONT OUTRIGGER LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	10C7477D5	垂直油缸	VERTICAL CYLINDER			1		
2	10C7530D5	水平油缸	HORIZONTAL CYLINDER			1	63 (76) /45 (28) -128 0 (250)	
3	12C2367D4	液压锁	HYDRAULIC LOCK			1		
4	06B0970	垫圈	WASHER			8	10-DK	
5	00B1227	螺栓	BOLT			8	M10×50-8. 8-DK	
6	30C2579	过渡接头	CONNECTOR			4		
7	09C0881	管夹	CLAMP			4		
8	31C1311	过渡接头	CONNECTOR			8		
9	31C0147	接头	CONNECTOR			4		
10	31C0102	弯接头	ELBOW			4		
11	05C9066	软管总成	HOSE AS			4		
12	68C1474	软管总成	HOSE AS			4	2T06×2300	

12C2367D4_000_00 液压锁
HYDRAULIC LOCK


注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

12C2367D4_000_00 液压锁 HYDRAULIC LOCK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1		液压锁	HYDRAULIC LOCK	B		1		


31C0147_001_00 接头
CONNECTOR

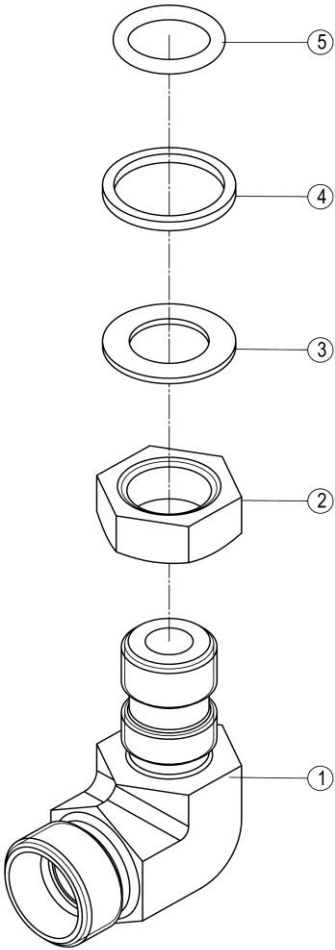

31C0147_001_00 接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1		接头	CONNECTOR	B		1		改用上级部件 (NOT FOR SALE AS PARTS. CHANGE TO THE ASSEMBLY)
2		螺母	NUT	B		1		
3		垫圈	WASHER	B		1		
4	10A2497	垫圈	WASHER			1		
5	12B1725	O 形圈	O-RING			1	11.3×2.2	

80C6496_000_00 后支腿管路
REAR OUTRIGGER LINES

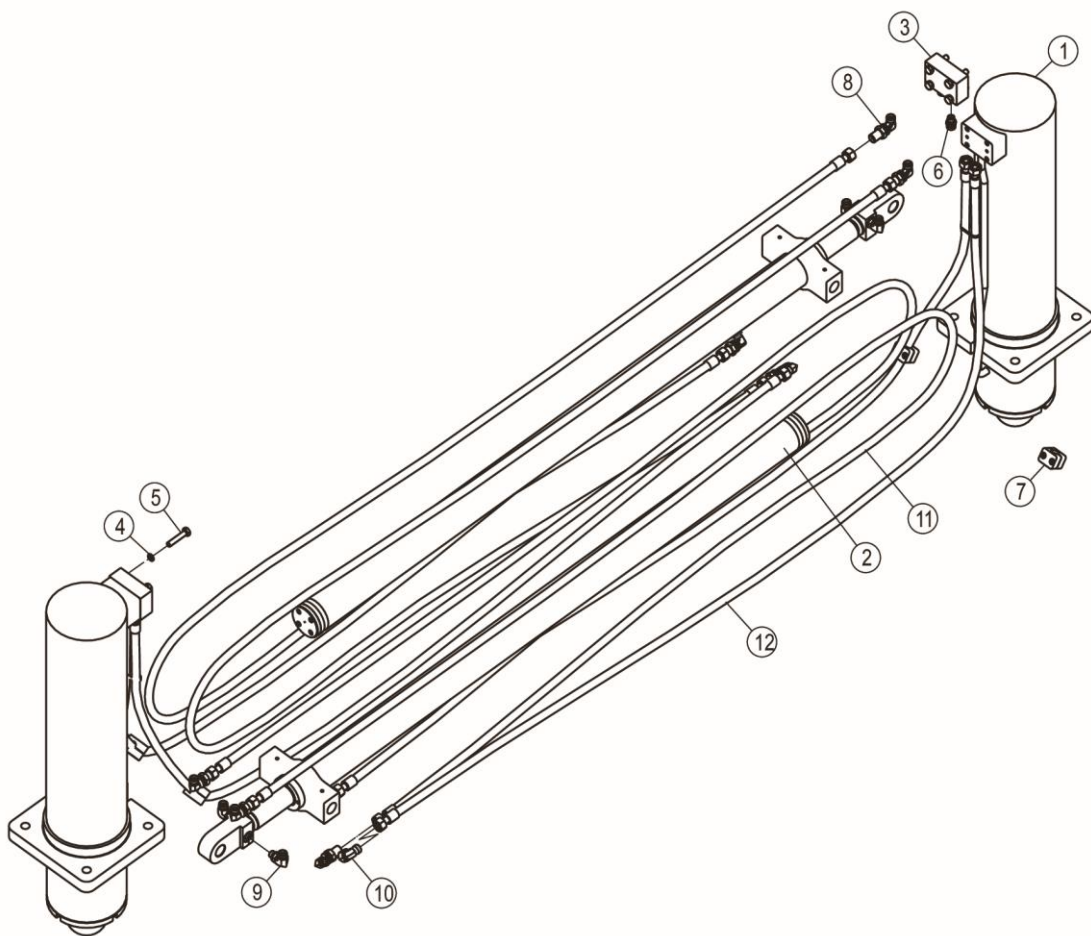


TZGT50L

8-44

80C6496 000 00 后支腿管路 REAR OUTRIGGER LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	10C7478D5	垂直油缸	VERTICAL CYLINDER			1		
2	10C7530D5	水平油缸	HORIZONTAL CYLINDER			1	63 (76) / 45 (28) -128 0 (250)	
3	12C2367D4	液压锁	HYDRAULIC LOCK			1		
4	06B0970	垫圈	WASHER			8	10-DK	
5	00B1227	螺栓	BOLT			8	M10×50-8. 8-DK	
6	30C2579	过渡接头	CONNECTOR			4		
7	09C0881	管夹	CLAMP			4		
8	31C1311	过渡接头	CONNECTOR			8		
9	31C0147	接头	CONNECTOR			4		
10	31C0102	弯接头	ELBOW			4		
11	05C9066	软管总成	HOSE AS			4		
12	68C7016	软管总成	HOSE AS			4	2SN06×2400	

22C9578D5_000_00 吊臂支架 BOOM SUPPORT

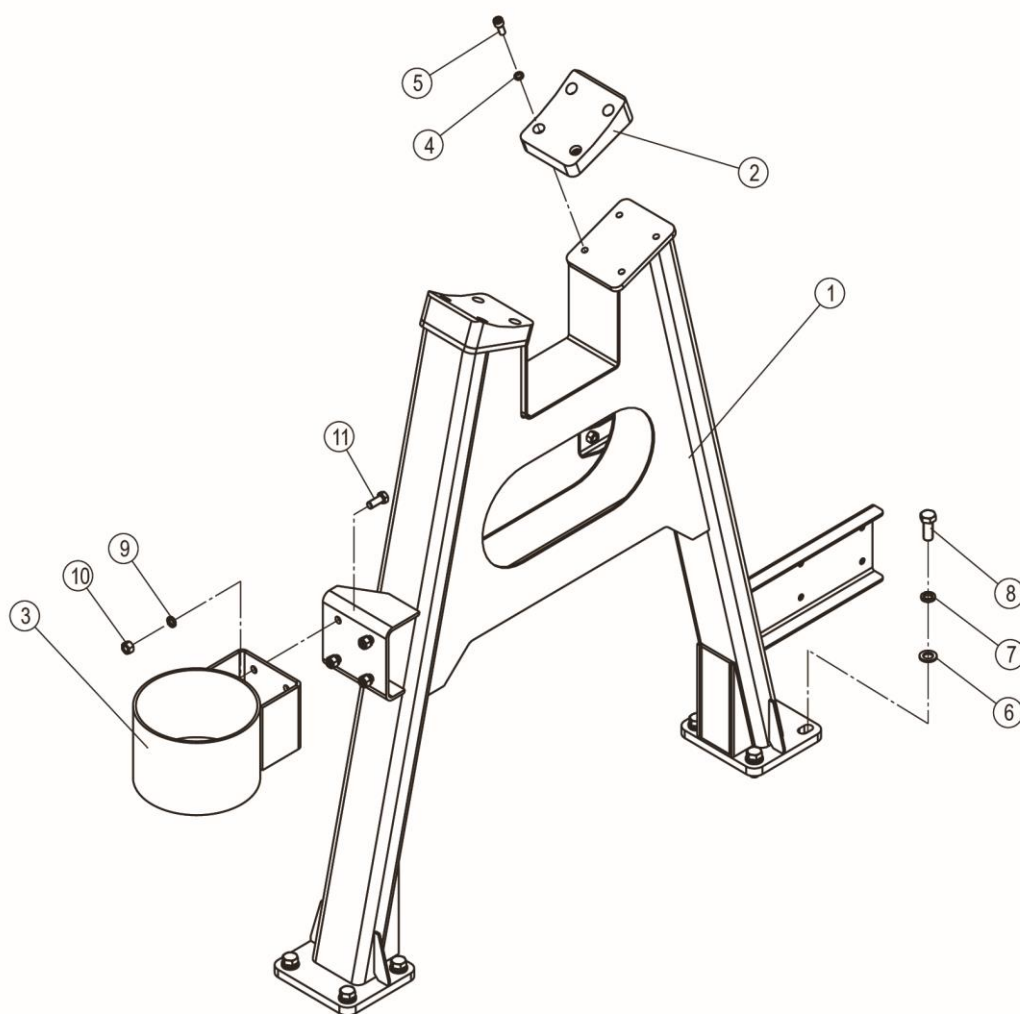

22C9578D5_000_00 吊臂支架 BOOM SUPPORT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	52D1000D5	吊臂支架	BOOM SUPPORT	A		1	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
2	86A7131	垫板	PLATE			2		
3	05D0336D5	支座	BRACKET			1		
4	06B0347	垫圈	WASHER			8		
5	04B0022	螺钉	SCREW			8	M10×25-8. 8-DK	由 SP107230 更改而来 (CHANGED FROM SP107230)
6	06B0012	垫圈	WASHER			8	16-140HV-DK	
7	06B0351	垫圈	WASHER			8	16-DK	
8	00B0014	螺栓	BOLT			8	M16×40-8. 8-DK	重号;改用 06B0015;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0015 . INTERCHANGEABLE.)
9	06B0349	垫圈	WASHER			4	12-DK	
10		螺母	NUT			4	M12-8-DK	
11	00B0017	螺栓	BOLT			4	M12×30-8. 8-DK	

22Y7257_000_00 下车电气系统
UNDERSTRUCTURE ELECTRICAL SYSTEM

注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-48

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	81C3975	车架线路	FRAME WIRING	A		1		

81C3975_000_00 车架线路

FRAME WIRING

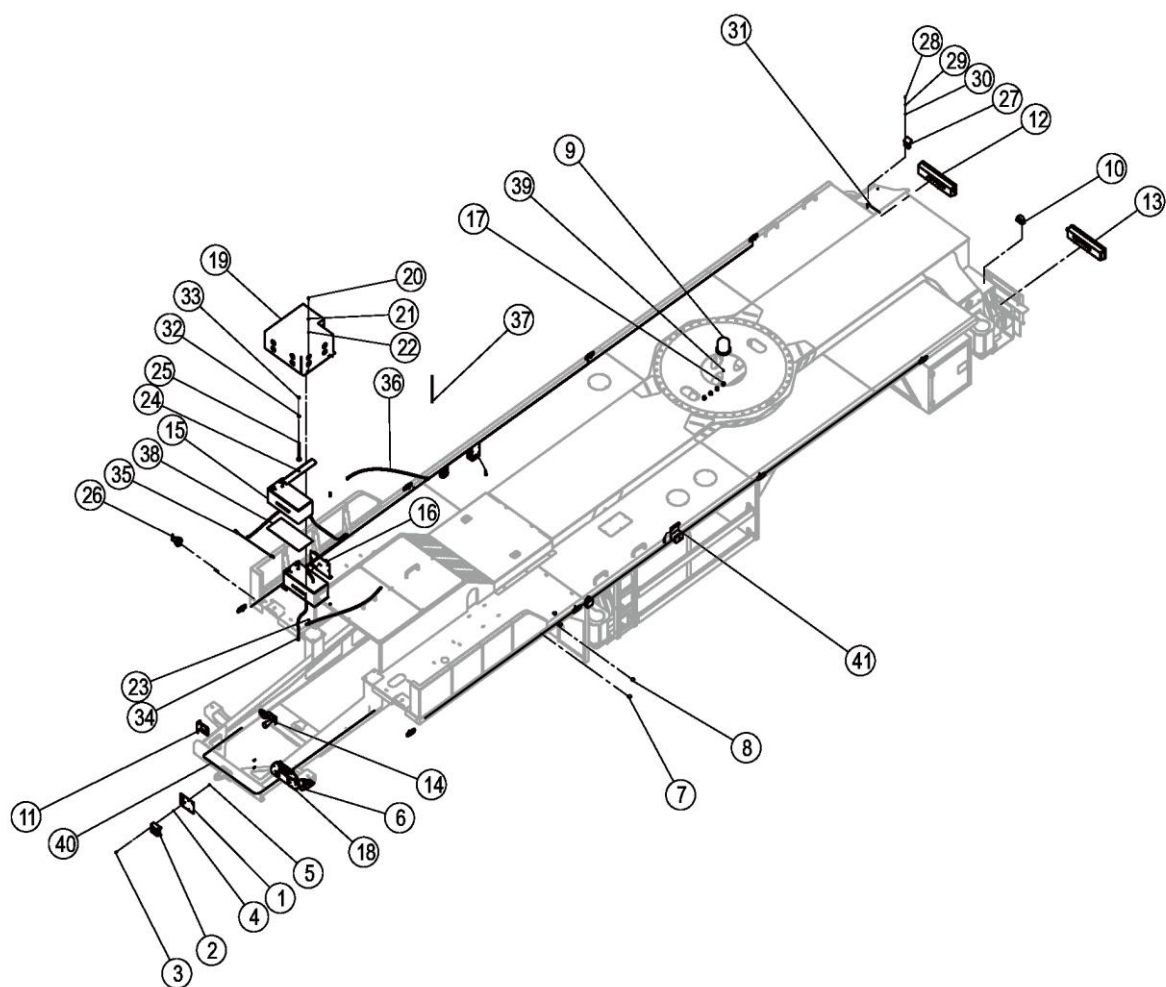


81C3975_000_00 车架线路 FRAME WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	90A2002	板	PLATE	B		1		改用 03B2134(Change to 03B2134)
2	37B1910	控制器	CONTROLLER			1		
3	04B0005	螺钉	SCREW			3	M6× 20-4.8-DK	
4	06B0024	垫圈	WASHER			3	6-140HV-DK	
5	03B0036	螺母	NUT			3	M6-8-DK	
6	23C0339	油门踏板	ACCELERATOR PEDAL			1		
7	37B3012	线夹	CLIP			2	Φ 22	
8	37B3011	线夹	CLIP			2	Φ 18	
9	37B4417D5	中间连接环	CONNECT COLLAR			1	GL-3-17A	
10	38B0186	倒车报警器	BACKUP ALARM			1		
11	37G7933	安装板	MOUNTING PLATE			1		
12	32B0692	后组合灯	REAR COMBINATION LIGHT			1		右后组合灯 (RH)
13	32B0693	后组合灯	REAR COMBINATION LIGHT			1		左后组合灯 (LH)
14	57C0148	喇叭组件	HORN GP			1		重号;改用 00B0075;可互换(双向 互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 00B0075 . INTERCHANGEABLE.) 挖掘机用 06B0670(USE 06B0670 ON EXCAVATOR) 重号;改用 06B0006;可互换(双向 互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.) 改用 03B2081;旧件不可替代新件 (单向替换)(CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
15	37B1300	蓄电池	BATTERY			2	6-QW-165MF	
16	57C0324D5	控制箱总成	CONTROL BOX AS			1		
17	36B1218	插头	PLUG			4		
18	35B1593	仪表	INSTRUMENT			1	YQ-TZ	
19	48D3702	护罩	SHIELD			1		
20	00B1186	螺栓	BOLT			6	M8× 20-8.8-DK	
21	06B0005	垫圈	WASHER			6	8-140HV-DK	
22	06B0969	垫圈	WASHER			6	8-DK	
23	03B0021	螺母	NUT			6	M8-8-DK	
24	01D4428	定位板	PLATE	A		1		重号;改用 03B0711;可互换(双向 互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)
25	16D2057	杆	ROD			1		
26	34B0912	蓄电池负极 开关	DISCONNECT SWITCH			1		
27	37B4922	摄像头	CAMERA			1		
28	00B0153	螺栓	BOLT			2	M5× 16-8.8-DK	
29	06B0488	垫圈	WASHER			2	5-ZN.D	
30	03B2113	螺母	NUT			2	M5-8-DK	
31	71C1136D4	过渡线束	HARNESS			1	CQ-17M	
32	06B0667	垫圈	WASHER			1	12-300HV-DK	
33		螺母	NUT			1	M12-8-DK	

81C3975_000_00 车架线路

FRAME WIRING

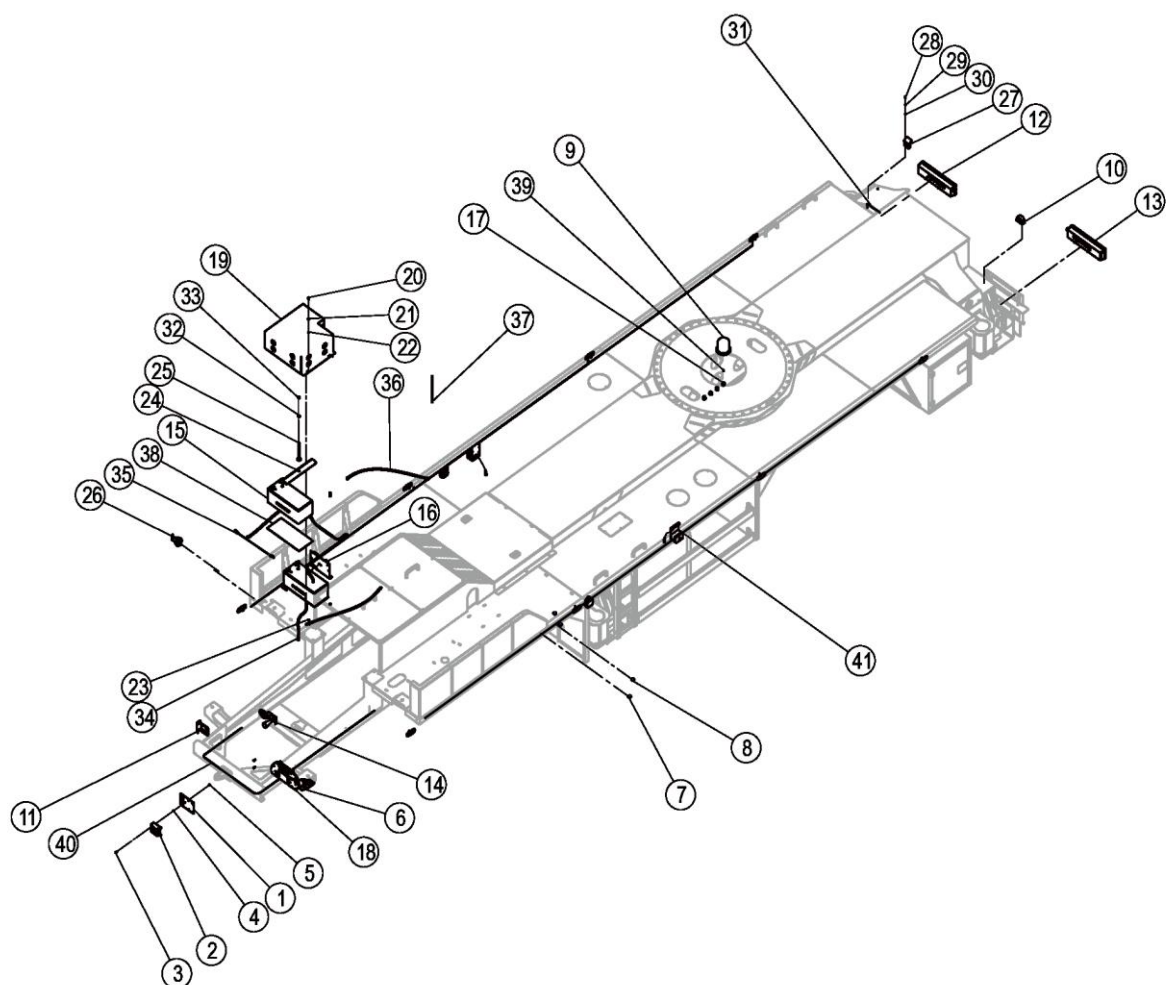

TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-52

81C3975 000 00 车架线路 FRAME WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
34	70C2051D4	起动机电电缆	CABLE	C		1		
35	08C4995D4	连接电缆	CABLE			1		
36	08C9108D4	连接电缆	CABLE			2		
37	08C7331D4	接地线	EARTHING CABLE			1		
38	17B0402	胶垫	PAD			2		
39	08C7979	线束	HARNESS			1		
40	69C9576	车架线束	FRAME HARNESS			1		
41	57C0219	侧灯装配图	MARKER LIGHT ASSEMBLY DIAGRAM			1		

57C0148_000_00 喇叭组件


HORN GP

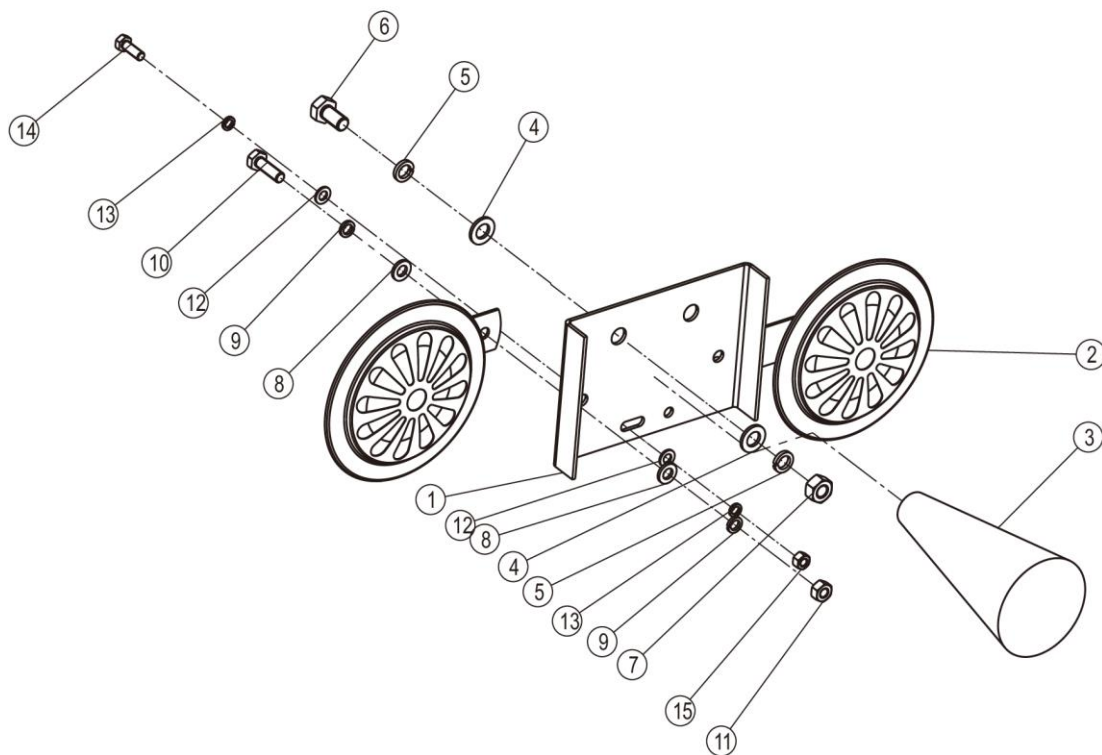

57C0148_000_00 喇叭组件 HORN GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	99A5225	弯板	PLATE	A		1		由 SP118989 更改而来 (CHANGED FROM SP118989)
2	38B0132	喇叭	HORN			1		
3	38B0179	喇叭	HORN			1		挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR) 由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006) 改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
4	06B0005	垫圈	WASHER			4	8-140HV-DK	
5	06B0006	垫圈	WASHER			4	8-DK	
6	00B0007	螺栓	BOLT			2	M8×16-8. 8-DK	
7	03B0021	螺母	NUT			2	M8-8-DK	
8	06B0024	垫圈	WASHER			2	6-140HV-DK	
9	06B0003	垫圈	WASHER			2	6-DK	
10	00B0010	螺栓	BOLT			1	M6×20-8. 8-DK	
11	03B0036	螺母	NUT			1	M6-8-DK	
12	06B0066	垫圈	WASHER			4	5-140HV-DK	
13	06B0017	垫圈	WASHER			4	5-DK	
14		螺栓	BOLT			2	M5×15-8. 8-DK	
15	03B0032	螺母	NUT			2	M5-8-DK	消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.) 改用 03B2133 (Change to 03B2133)


57C0219_000_00 侧灯装配图 MARKER LIGHT ASSEMBLY DIAGRAM

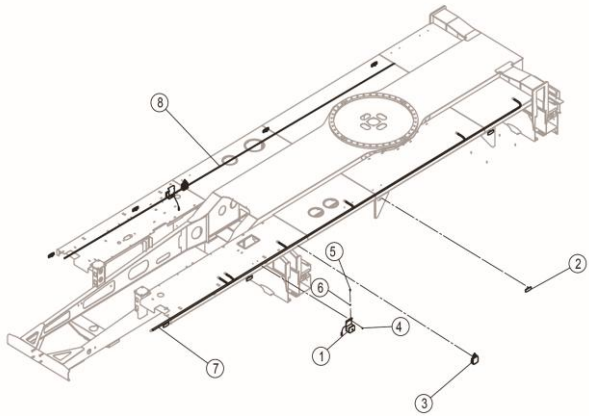

57C0219_000_00 侧灯装配图 MARKER LIGHT ASSEMBLY DIAGRAM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	55C7092	开关组件	SWITCH AS	C		2		
2	32B1037	位置灯	POSITION LIGHT			8	NG09130	
3	32B1038	工作灯	WORK LIGHT		XF	2	NG18005 (0127F)	替换前
3	32B1017	工作灯	WORK LIGHT		XF	2	24W	替换后
4	03B0036	螺母	NUT			4	M6-8-DK	改用 03B2134 (Change to 03B2134)
5	00B0010	螺栓	BOLT			4	M6×20-8. 8-DK	
6	06B0024	垫圈	WASHER			4	6-140HV-DK	
7	69C0839	线束	HARNESS		XF	1		替换后
7	71C4628	线束	HARNESS		XF	1		替换前
8	69C0838	线束	HARNESS		XF	1		替换后
8	71C4629	线束	HARNESS		XF	1		替换前


SWITCH AS

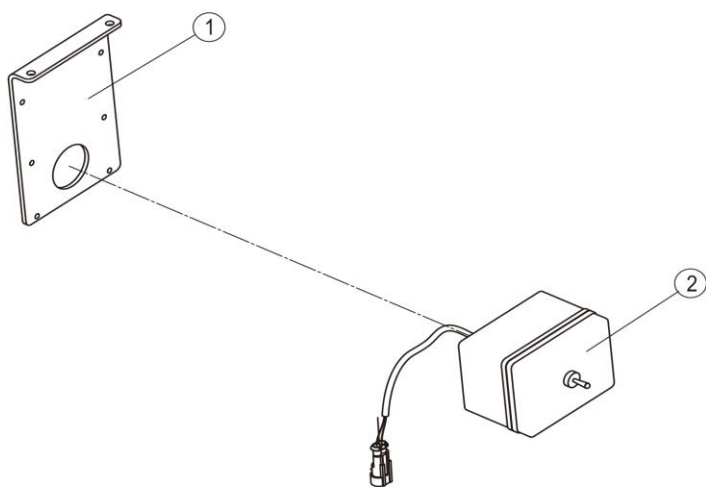

55C7092_000_00 开关组件 SWITCH AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1		开关板	SWITCH PLATE	B		1		
2		开关盒	SWITCH BOX	B		1	BYH-01AT	

23Y1134D4_000_00 空调系统
AIR CONDITIONING SYSTEM

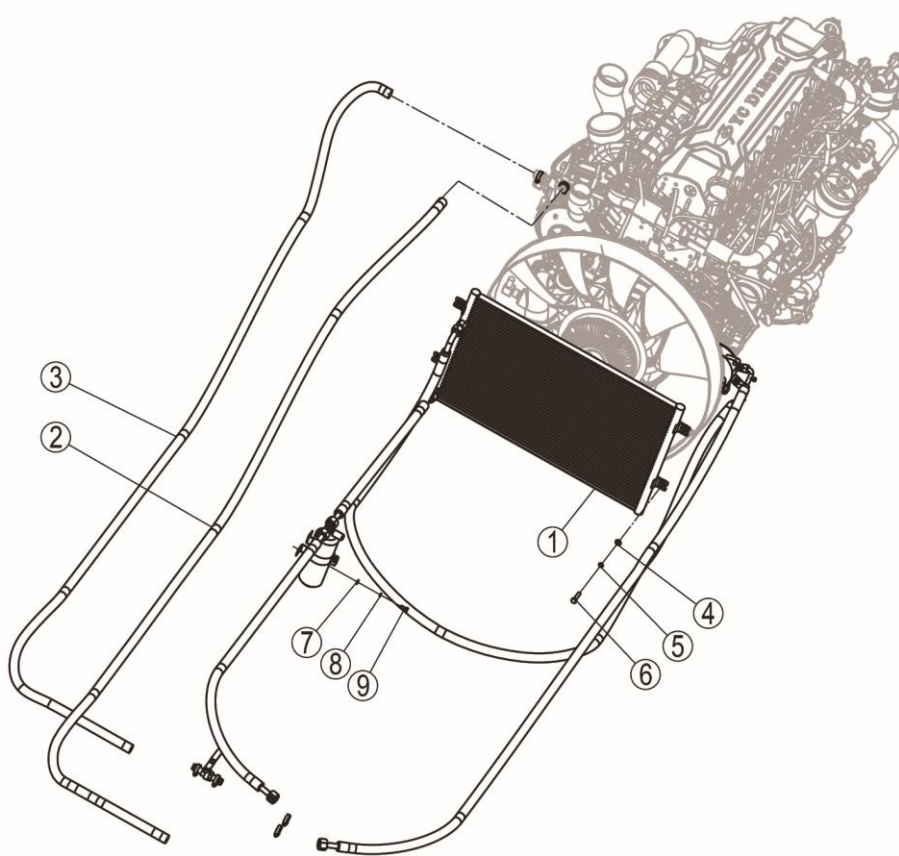


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-58

23Y1134D4 000 00 空调系统 AIR CONDITIONING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	75C0504D4	空调系统	AIR CONDITIONING SYSTEM			1		
2	30A4097	水管	WATER HOSE			1		
3	30A4098	水管	WATER HOSE			1		
4	06B0005	垫圈	WASHER			4	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
5	06B0006	垫圈	WASHER			4	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
6	00B1140	螺栓	BOLT			4	M8×35-8. 8-DK	
7	06B0024	垫圈	WASHER			2	6-140HV-DK	
8	06B0346	垫圈	WASHER			2	6-DK	
9	00B0022	螺栓	BOLT			2	M6×16-8. 8-DK	由 00B0359 更改而来 (CHANGED FROM 00B0359)


24C5592_000_00 主离合器操纵系统
MAIN CLUTCH CONTROL SYST

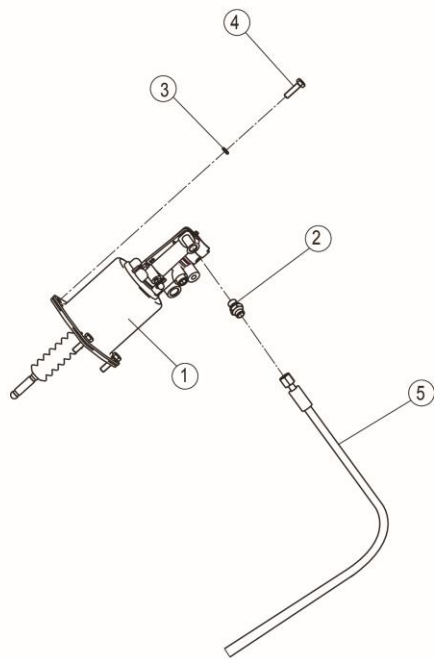

24C5592_000_00 主离合器操纵系统 MAIN CLUTCH CONTROL SYST


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	45C0420	离合分泵	CLUTCH SUB-PUMP			1	KL16ML1-04010	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
2	30C2777	过渡接头	CONNECTOR			1		
3	06B0006	垫圈	WASHER			4	8-DK	
4	00B0020	螺栓	BOLT			4	M8×30-8. 8-DK	
5	19C3415	离合软管	HOSE AS			1		

30C2777_000_00 过渡接头
CONNECTOR

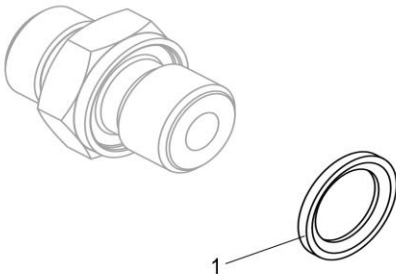

30C2777_000_00 过渡接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B1473	密封圈	SEAL RING			1		

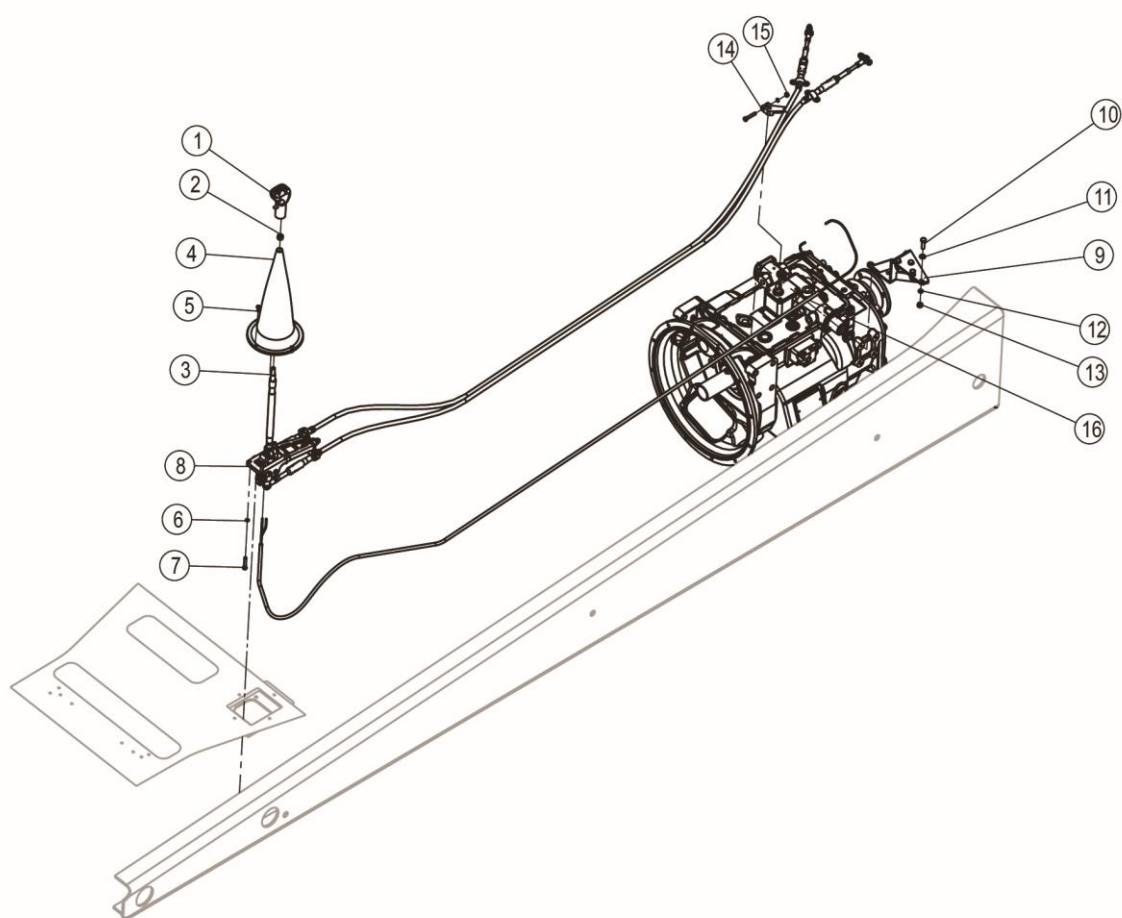

March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-62

24C5615_000_00 变速操纵系统 SHIFT CONTROL SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	24C2568	手柄球	KNOB	A		1	A-5010-57	重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)
2		螺母	NUT			1	M12-8-DK	
3	64A4013	操纵杆	CONTROL LEVER			1	ST6. 3×22-C-H-DK 8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
4	34C3688	防尘罩	DUST COVER			1		
5	04B0887	螺钉	SCREW			4	ST6. 3×22-C-H-DK 8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
6	06B0006	垫圈	WASHER			5		
7	00B0070	螺栓	BOLT			5	M8×45-8. 8-DK	停止供货 (DISCONTINUED.)
8	57C0211	控制器组件	CONTROLLER GP			1		
9	00D5550	支架	BRACKET			1	M10×35-8. 8-DK 10-300HV-DK	由 06B0001 更改而来 (CHANGED FROM 06B0001)
10	00B1146	螺栓	BOLT			4		
11	06B0472	垫圈	WASHER			4	10-DK M10-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
12	06B0970	垫圈	WASHER			4		
13	03B2099	螺母	NUT			4	M10-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
14	21A6664	摇臂	LEVER			1		
15	03B0021	螺母	NUT			1	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
16	03C0142	软管组件	HOSE GP			1		

41C2358_000_00 轮胎轮辋系统
TYRE&RIM AS

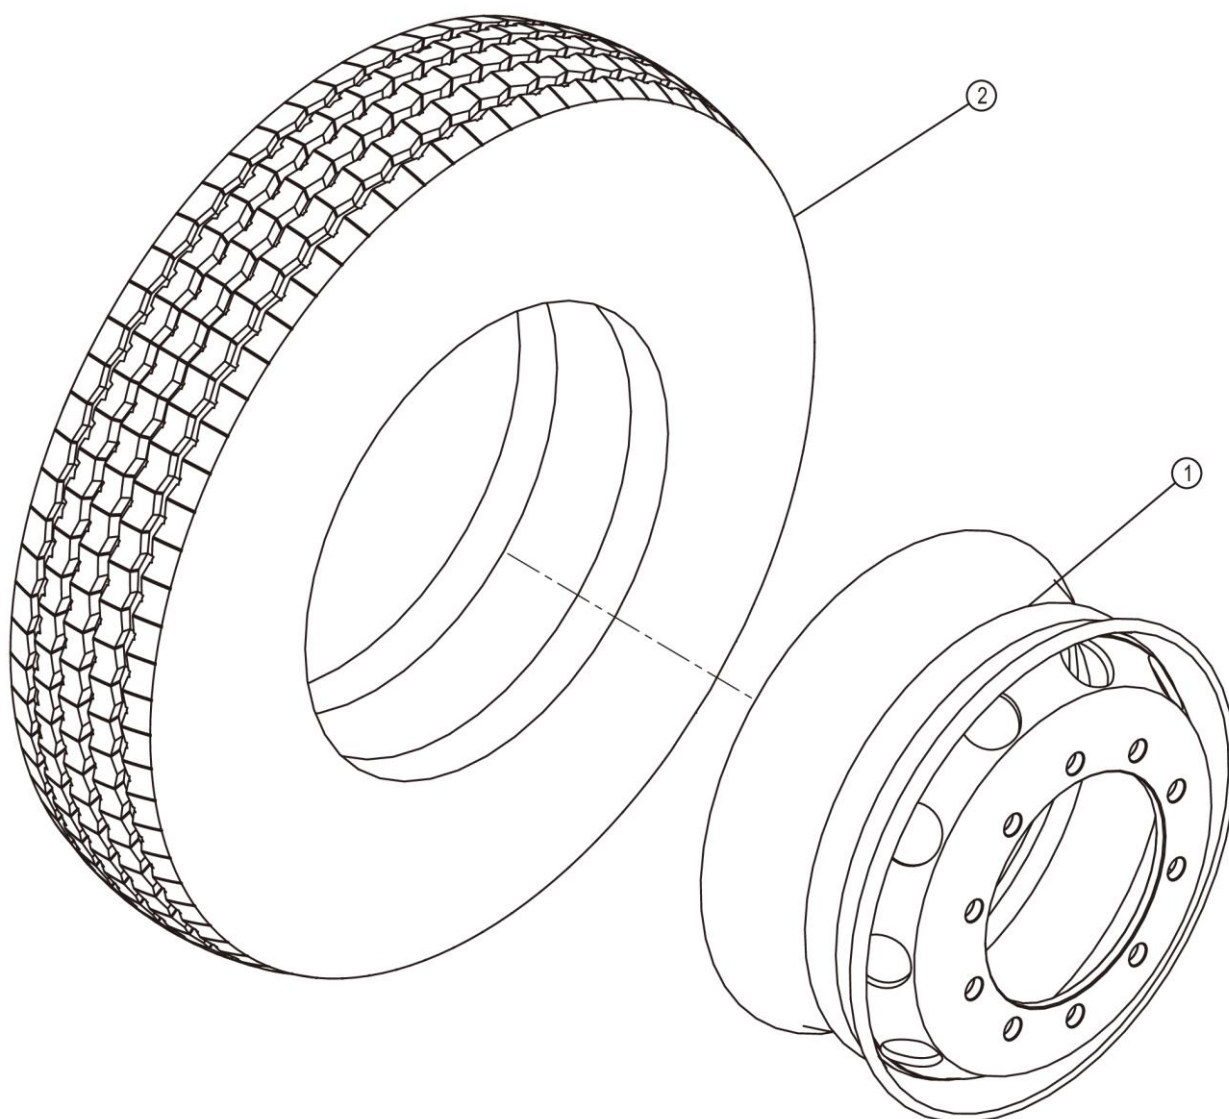

TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-64

41C2358_000_00 轮胎轮辋系统 TYRE&RIM AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1 2	05D1221 47A0794	轮辋总成 轮胎	RIM AS TYRE			1 1	22. 5×8. 25 12R22. 5 18PR TL (152/149) L	


41C3599_000_00 前桥总成

FRONT AXLE AS

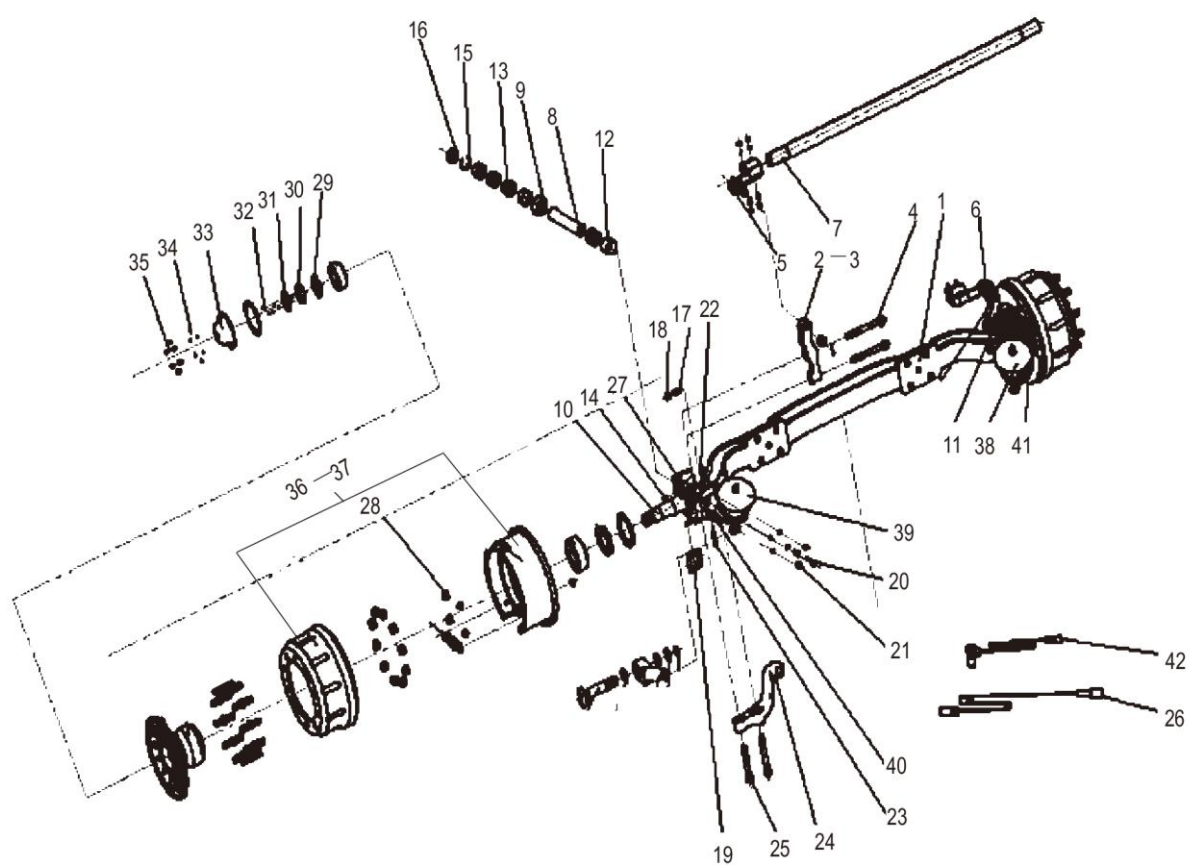

41C3599_000_00 前桥总成 FRONT AXLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP156657	前轴	SHAFT			1		
2	SP162618	横拉杆节臂	ROD KNUCKLE ARM (LEFT)			1		
3	SP156624	横拉杆节臂	ARM			1		
4	SP158307	螺栓-横拉杆节臂	BOLT			4		
5	SP213534	横拉杆接头	STEERING JOINT			1		
6	SP213535	横拉杆接头	STEERING JOINT			1		
7	SP213533	横拉杆	TEERING TIE ROD			1		
8	SP156618	主销	MASTER PIN			2		
9	SP156658	阻尼止推轴承	BEARING			2		
10	SP162617	左转向节本体	STEERING KNUCKLE BODY, LEFT			1		
11	SP156617	右转向节本体	STEERING KNUCKLE			1		
12	SP196115	滚针轴承	NEEDLE ROLLER BEARING (TOP)			1		停止供货 (DISCONTINUED.)
13	SP196116	滚针轴承	NEEDLE ROLLER BEARING (BOTTOM)			2		停止供货 (DISCONTINUED.)
14	SP156633	定位销	PIN LOCATING			1		
15	SP124139	孔用弹性挡圈	BACKUP RING			2		
16	SP156623	堵盖-转向节	COVER			2		
17	SP156620	转向限位螺钉	SCREW			2		
18	SP156621	锁紧螺母	NUT			2		
19	SP213512	纸垫-支架	GASKET			2		
20	SP156648	长螺栓-支架	BOLT			2		
21	SP156649	短螺栓-支架	BOLT			6		
22	SP156622	螺母	NUT			2		
23	SP156619	楔形锁销	PIN			1		
24	SP213517	直拉杆臂	DRAG LINK			1		
25	SP156627	短螺栓-直拉杆臂	BOLT			1		
26	SP217217	摩擦报警器总成	FRICTION ALARM ASSEMBLY			2		
27	SP156645	螺栓-制动底板	BOLT			4		
28	SP158311	螺母-制动底板	NUT			4		
29	SP156629	减磨档片	STOP SHEET			2		
30	SP156630	前轮毂锁紧螺母	NUT			2		
31	SP156631	锁片	LOCKING?PLATE			2		
32	SP156632	螺栓-锁紧螺母	BOLT			4		
33	SP156638	前轮毂盖	THE FRONT WHEEL HUB COVER			2		
34	SP156639	衬垫-前轮毂盖	LINER			2		
35	SP156640	螺栓-前轮毂盖	BOLT			12		
36	SP213487	前轮毂及制动鼓总成(左)	FRONT AND BRAKE DRUM ASSEMBLY (LEFT)	C		1		

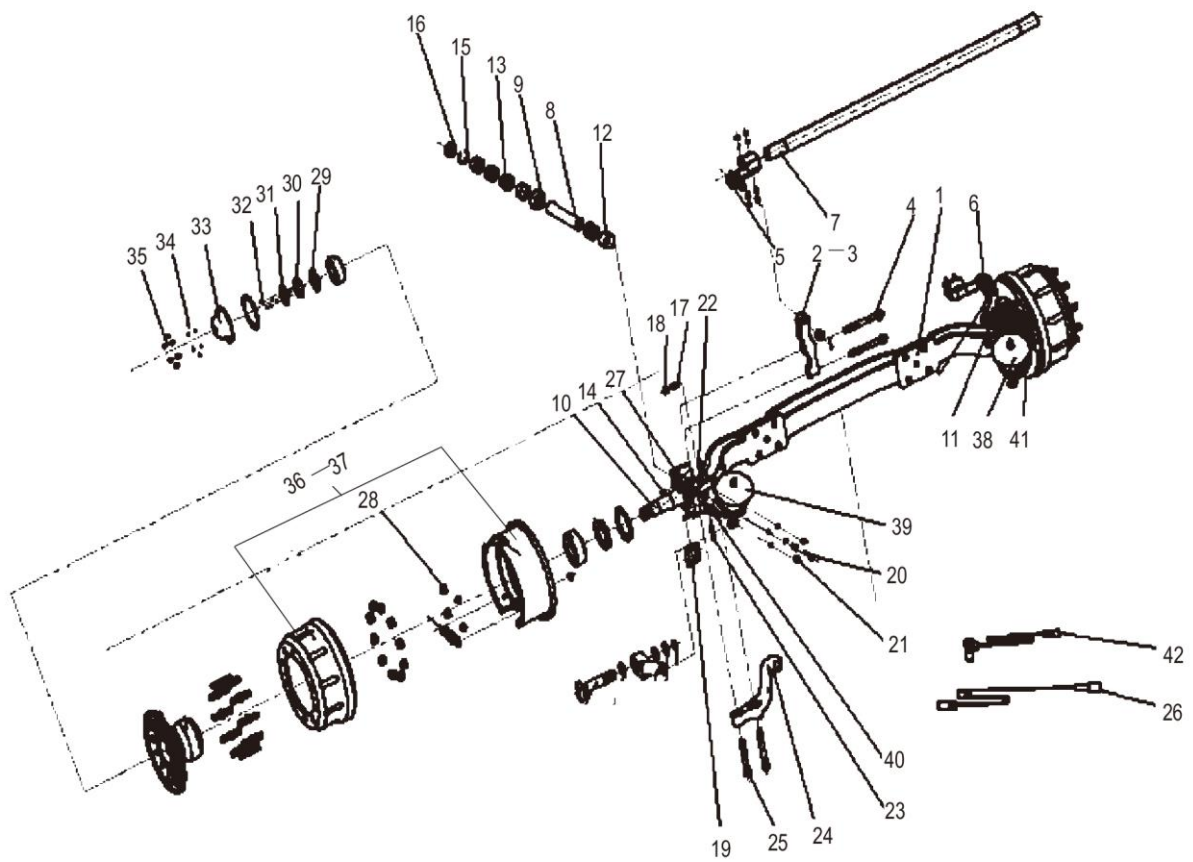41C3599_000_00 前桥总成
FRONT AXLE AS


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-68

41C3599 000 00 前桥总成 FRONT AXLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
37	SP246090	前轮毂及制动鼓总成	FRONT AND BRAKE DRUM ASSEMBLY			1		
38	SP196138	前制动气室总成	FRONT BRAKE CHAMBER ASSEMBLY (LEFT)			1		停止供货 (DISCONTINUED.)
39	SP196137	前制动气室总成	FRONT BRAKE CHAMBER ASSEMBLY (RIGHT)			1		停止供货 (DISCONTINUED.)
40	SP156647	右支架-前制动气室	BRACKET			1		
41	SP213518	左支架-前制动气室	HOLDER			1		
42	SP213519	ABS 传感器	ABS SENSOR			2		

SP217217_000_00 摩擦报警器总成
FRICTION ALARM ASSEMBLY


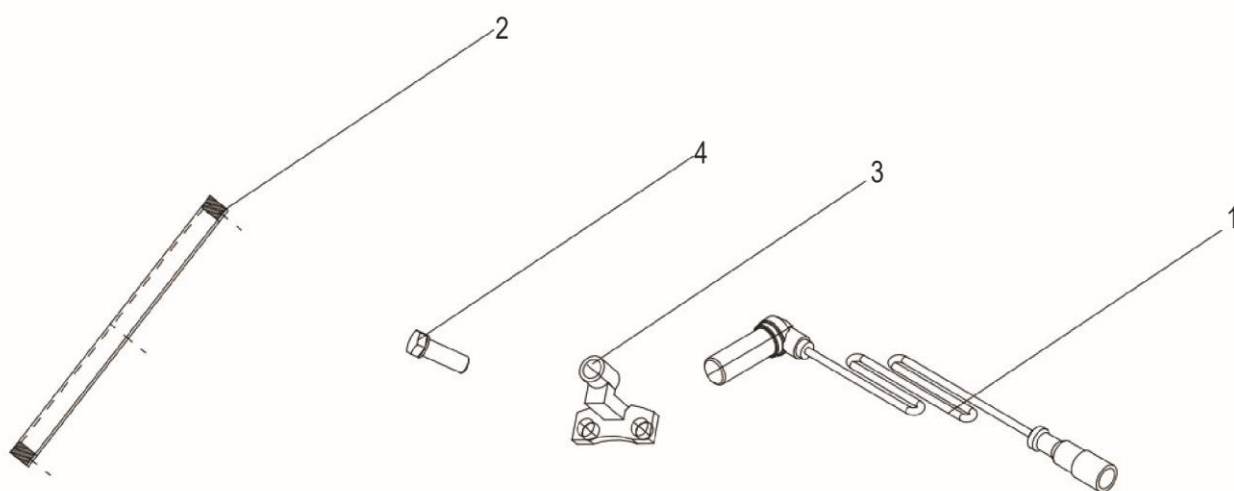


TZGT50L

8-70

SP217217_000_00 摩擦报警器总成 FRICTION ALARM ASSEMBLY


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP163091	ABS 传感器总成	SENSOR ASSY	E		2		重号;改用 SP156615;可 互换（双向互换） (REPEATED P/N. CHANGE TO SP156615 . INTERCHANGEABLE.)
2		457ABS 齿圈	457 ABS GEAR RING			2		
3	SP163092	457ABS 支架	ABS BRACKET	2				
4	SP163093	螺栓	BOLT	4				

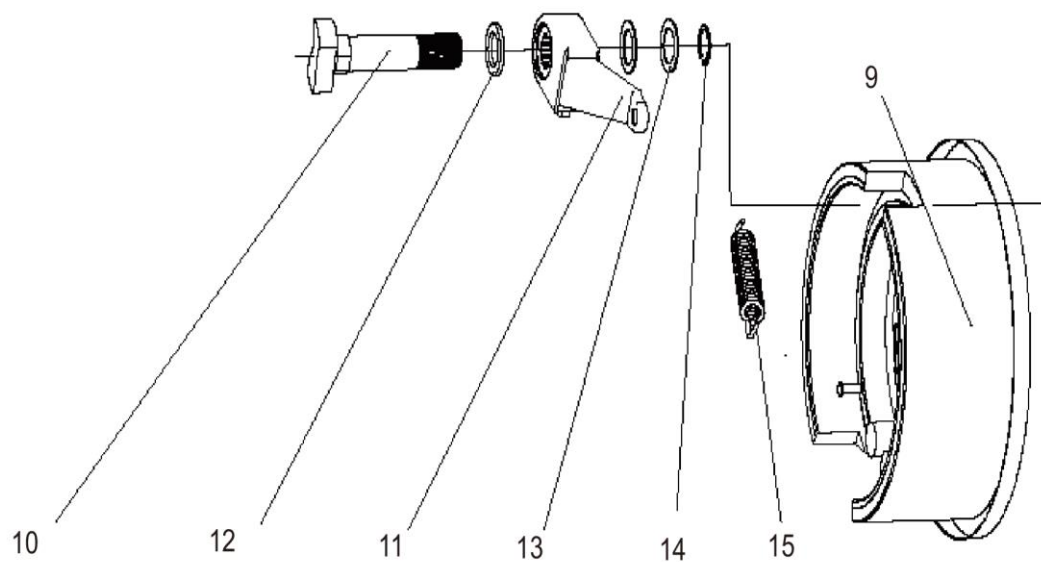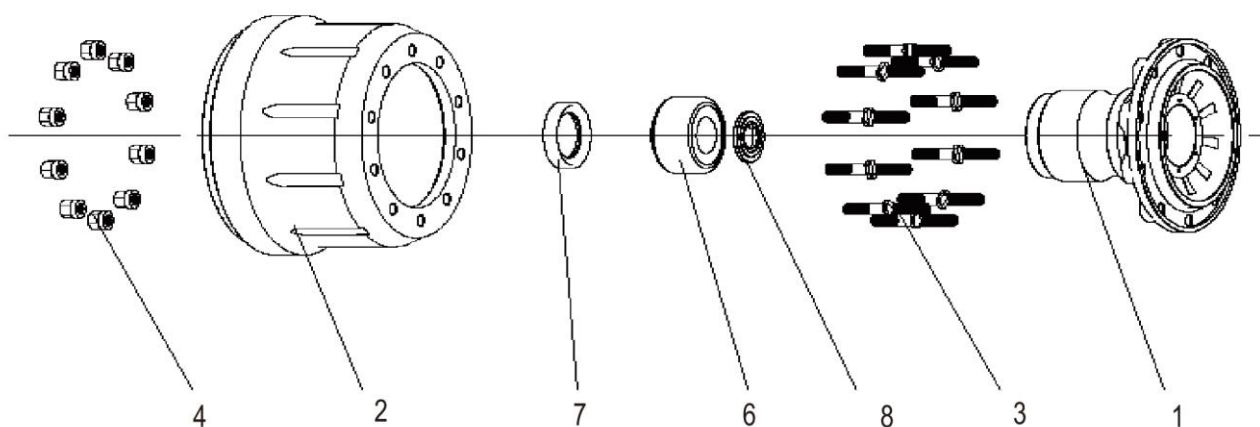SP246090_000_00 前轮毂及制动鼓总成
FRONT AND BRAKE DRUM ASSEMBLY

序号5的零件包含图中序号1到序号4之间的所有零件
No.5 part covers all components from No.1 to No.4 in the picture

SP246090_000_00 前轮毂及制动鼓总成 FRONT AND BRAKE DRUM ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP246091	前轮毂	WHEEL	E		1		重号;改用 SP162819;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP162819 . INTERCHANGEABLE.)
2	SP202404	前制动鼓	FRONT BRAKE DRUM			1		
3	SP156635	前车轮螺栓	BOLT			10		
4	SP156636	车轮螺栓内螺 母	NUT			10		
5	SP246093	前轮毂制动鼓 总成	BRAKE DRUM			1		
6	SP162624	前轮毂内轴承	INNER BEARING OF FRONT HUB			1		
7	SP162623	前轮毂外轴承	OUTER BEARING OF FRONT HUB			1		
8	SP156642	前轮毂油封总 成	OIL SEAL			1		
9	SP213521	前制动器总成	BRAKE ASSEMBLY			1		
10	SP156650	凸轮轴右	CAM SHAFT			1		
11	SP213523	自动调整臂总 成	AUTOMATIC ARM ADJUSTMENT			1		
12	SP158310	挡圈-凸轮轴	RING			1		
13	SP158309	调整垫片	ADJUSTING WASHER			1		
14		卡簧	CIRCLIP			2		
15	SP156651	回位弹簧	SCRING			1		

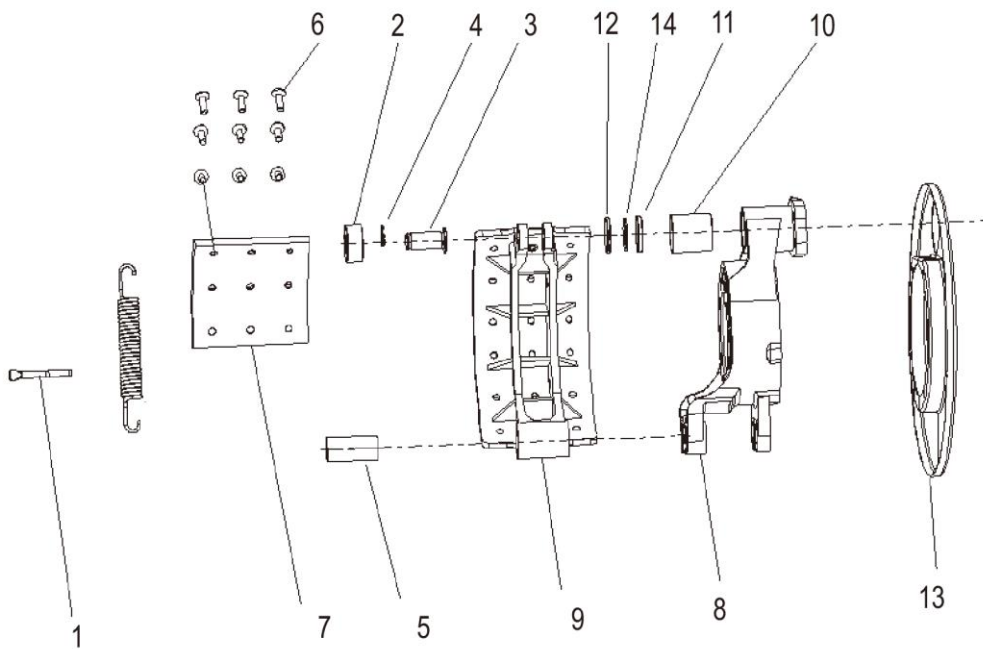SP246090_000_01 前轮毂及制动鼓总成
FRONT AND BRAKE DRUM ASSEMBLY


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-74

ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP213536	挂簧销	HANGER PIN			2		
2	SP213537	滚轮	ROLLER			2		
3	SP213530	滚轮轴	CAMSHAFT			2		
4	SP213531	卡环	JUMP RING			2		
5	SP213529	衬套-前制动蹄	BUSH			2		
6	SP213532	扁平头半空心 铆钉	RIVET			28		
7	SP148384	摩擦片	PLATE FRICTION			4		
8	SP156646	底板总成	BOTTOM PLATE AS			1		
9	SP213525	制动蹄	BRAKE SHOE			1		
10	SP213527	衬套-底板	JUMP RING			1		
11	SP213526	油封-底板	OIL SEAL			1		
12		卡簧	CIRCLIP	E		2		重号;改用 SP162819;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP162819 . INTERCHANGEABLE.)
13	SP156644	防尘罩	SHIELD			2		
14	SP213528	密封圈	SEAL RING			1		

41C3692_000_00 轮胎轮辋系统
TYRE&RIM AS

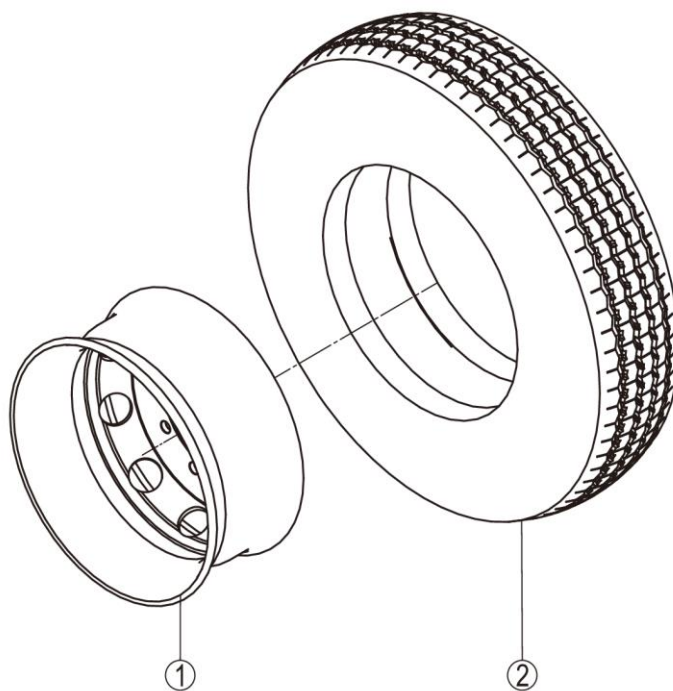


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-76

41C3692_000_00 轮胎轮辋系统 TYRE&RIM AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1 2	05D1223 47A1139	轮辋总成 轮胎	RIM AS TYRE			1 1	315/80R22.5 20PR TL (157/154)K	

41C3900_000_00 三桥总成
3RD AXLE AS

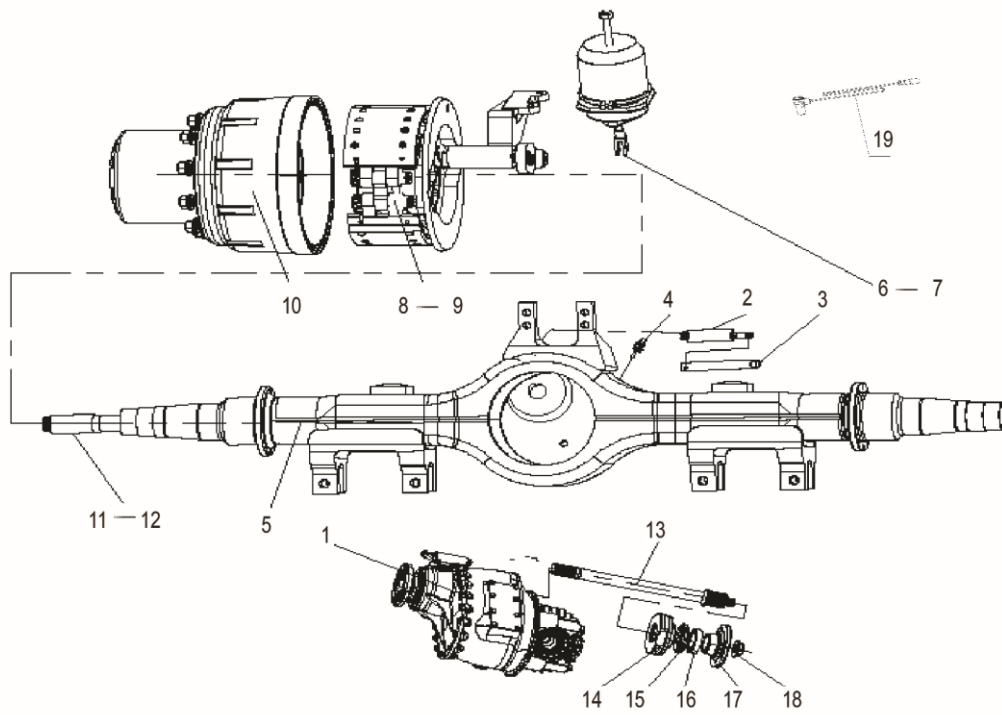

March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-78

41C3900_000_00 三桥总成 3RD AXLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP239982	中桥主减速器 总成	MIDDLE AXLE MAIN REDUCER ASSEMBLY			1		
2	SP160333	弹簧贮能缸	CYLINDER			1		
3	SP160337	操纵杆	CONTROL LEVER AS			1		
4	SP162828	压力开关	PRESSURE SWITCH			1		
5	SP210972	中桥壳总成	INTERMEDIATE AXLE ASSEMBLY			1		
6	SP239953	弹簧制动气室 总成	SPRING BRAKE AIR CHAMBER ASSEMBLY (LEFT)			1		
7	SP239952	弹簧制动气室 总成	SPRING BRAKE AIR CHAMBER (RIGHT)			1		
8	SP210973	制动器总成	BRAKE ASSEMBLY			1		
9	SP210974	制动器总成	BRAKE ASSEMBLY			1		
10	SP160344	轮边行星减速 器总成	REDUCER ASSEMBLY			2		
11	SP250563	半轴 (左)	HALF SHAFT-LH			1		
12	SP250564	半轴 (右)	HALF SHAFT-RH			1		
13	SP160302	贯通轴	AXIS			1		
14	SP160303	轴承座	SUPPORT			1		
15	SP160304	轴密封圈—突 缘	SEAL RING			1		
16	14C0021	单列深沟球轴 承 60×110× 22	Ball Bearing			1	60×110×22	重号;改用 21B0193;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 21B0193 . INTERCHANGEABLE.)
17	SP160305	输出突缘总成	FLANGE			1		
18	SP160368	突缘螺母	NUT			1		
19	SP217217	摩擦报警器总 成	FRICTION ALARM ASSEMBLY			1		

SP160344_000_00 轮边行星减速器总成 REDUCER ASSEMBLY

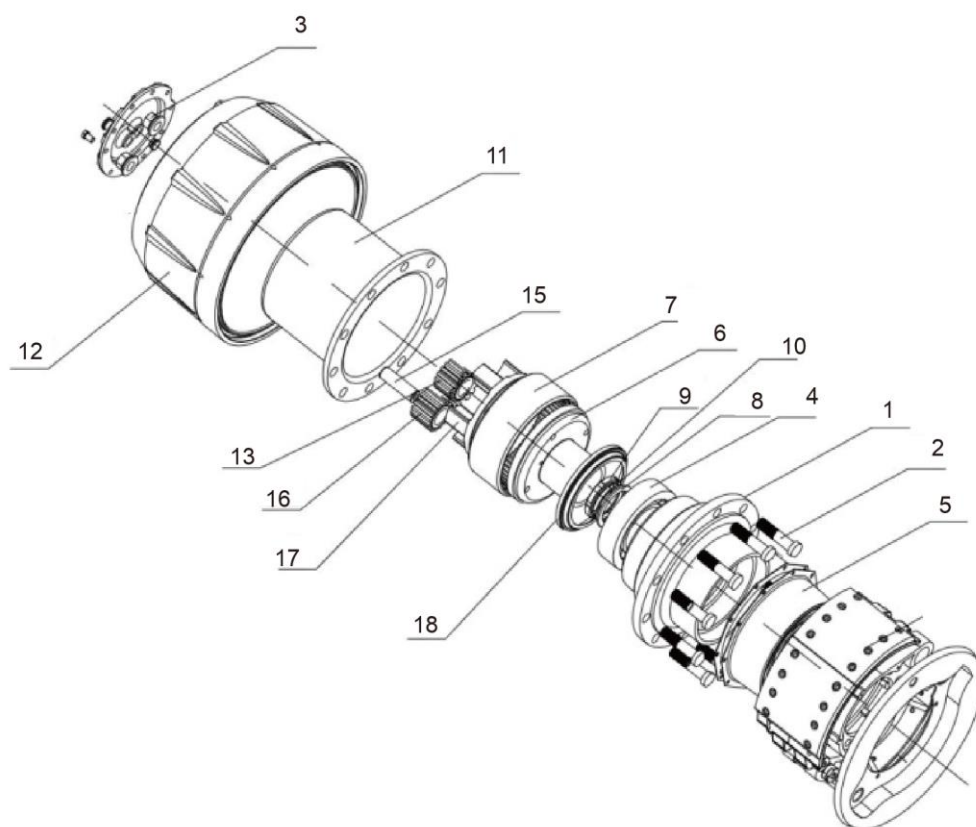

序号14 的零件包含图中序号15到序号18之间的所有零件。

No.14 part covers all components from No.15 to No.18 in the picture.